

V21 Bild 22.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Bild 19

► Öffnen Sie die Türe des Kassenautomaten.



Bild 20

► Entriegeln Sie die Einheit zur Entnahme.



Bild 21

► Ziehen Sie den Hopper heraus.

- Beachten Sie das Gewicht bei der Entnahme.
- Achten Sie beim Transport und Aufbewahren der Hopper darauf, dass die Steckkontakte nicht beschädigt werden.

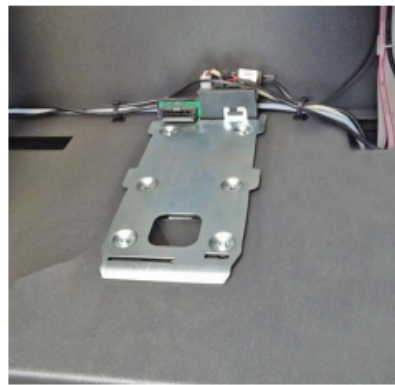
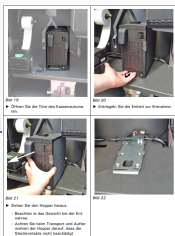


Bild 22

Größe dieser Vorschau: 446 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 178 × 240 Pixel | 540 × 726 Pixel.
[Originaldatei](#) (540 × 726 Pixel, Dateigröße: 493 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:21, 18. Jul. 2017		540 × 726 (493 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	37,79 dpc
Vertikale Auflösung	37,79 dpc