

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes				
Blink-Codes		Fehler	Behebung	
Rot	Blau			
1	1	Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen	
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen	
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen	
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen	
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	
	2	Interface checksum error		
	3	Dataset checksum error		
	4	EEPROM checksum error		
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren	
	2	Power supply too high		
	3	Card format		
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten	
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	

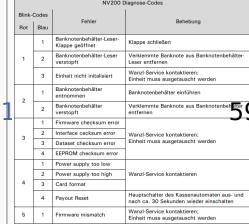
Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_3.png](#) (594 × 564 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar																																								
aktuell	13:08, 29. Jul. 201	 <p>NV100 Diagnose Codes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Blink-Codes</th> <th>Row</th> <th>Bau</th> <th>Fehler</th> <th>Behandlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>1. Laser-Loeser- verstopft</td> <td>Klappe schließen Verschmutzte Barknoten aus Barkostenbehälter Laser entfernen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>2. Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>3. Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>4. Power supply too low</td> <td>Wlan-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>5. Power supply too high</td> <td>Wlan-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>6. Power Reset</td> <td>Hauptschalter des Kassensystemracks ausschalten Barkostenbehälter aus dem Kassensystemracks wieder einschalten Wlan-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>Barkostenbehälter</td> <td>7. Firmware manuall</td> <td>Wlan-Service kontaktieren Einheit muss ausgeschaltet werden</td> </tr> </tbody> </table>	Blink-Codes	Row	Bau	Fehler	Behandlung		1	Barkostenbehälter	1. Laser-Loeser- verstopft	Klappe schließen Verschmutzte Barknoten aus Barkostenbehälter Laser entfernen		2	Barkostenbehälter	2. Einheit nicht initialisiert	Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden		3	Barkostenbehälter	3. Einheit nicht initialisiert	Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden		4	Barkostenbehälter	4. Power supply too low	Wlan-Service kontaktieren		5	Barkostenbehälter	5. Power supply too high	Wlan-Service kontaktieren		6	Barkostenbehälter	6. Power Reset	Hauptschalter des Kassensystemracks ausschalten Barkostenbehälter aus dem Kassensystemracks wieder einschalten Wlan-Service kontaktieren		7	Barkostenbehälter	7. Firmware manuall	Wlan-Service kontaktieren Einheit muss ausgeschaltet werden	594 x 564 (101 KB)	rothermel (Diskussion Beiträge)	
Blink-Codes	Row	Bau	Fehler	Behandlung																																									
	1	Barkostenbehälter	1. Laser-Loeser- verstopft	Klappe schließen Verschmutzte Barknoten aus Barkostenbehälter Laser entfernen																																									
	2	Barkostenbehälter	2. Einheit nicht initialisiert	Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden																																									
	3	Barkostenbehälter	3. Einheit nicht initialisiert	Wlan-Service kontaktieren; Einheit muss ausgeschaltet werden																																									
	4	Barkostenbehälter	4. Power supply too low	Wlan-Service kontaktieren																																									
	5	Barkostenbehälter	5. Power supply too high	Wlan-Service kontaktieren																																									
	6	Barkostenbehälter	6. Power Reset	Hauptschalter des Kassensystemracks ausschalten Barkostenbehälter aus dem Kassensystemracks wieder einschalten Wlan-Service kontaktieren																																									
	7	Barkostenbehälter	7. Firmware manuall	Wlan-Service kontaktieren Einheit muss ausgeschaltet werden																																									

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15](#)
- [service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual](#)