

V21 Tabelle 4.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

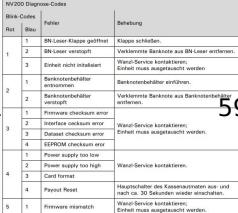
NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	BN-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.
	2	BN-Leser verstopft	Verklemmte Banknote aus BN-Leser entfernen.
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen.
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren.
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[V21_Tabelle_4.jpg](#) (593 x 546 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																												
aktuell	09:22, 19. Jul. 2017	 <p>Max200 Diagnostic Codes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Code</th> <th>Fehler</th> <th>Beseitung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>BN-Laser Klappe geöffnet</td> <td>Klappe schließen.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>BN-Laser verschlapt</td> <td>Vorläufige Banknote aus BN-Laser entfernen.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Banknotenbehälter leer</td> <td>Banknotenbehälter entnehmen.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Banknotenbehälter leer</td> <td>Vorläufige Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Powercycle checksum error</td> <td>Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>Interface checksum error</td> <td>Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Dataset checksum error</td> <td>Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>Power supply too low</td> <td>Woval-Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>Power supply too high</td> <td>Woval-Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>Power supply too high</td> <td>Woval-Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>Card format error</td> <td>Hauptkarte des Kassensystems nur und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>Power Reset</td> <td>Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Powercycle mismatch</td> <td>Woval-Service kontaktieren.</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Code	Fehler	Beseitung	1	1	BN-Laser Klappe geöffnet	Klappe schließen.	1	2	BN-Laser verschlapt	Vorläufige Banknote aus BN-Laser entfernen.	1	3	Einheit nicht initialisiert	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.	2	1	Banknotenbehälter leer	Banknotenbehälter entnehmen.	2	2	Banknotenbehälter leer	Vorläufige Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.	3	1	Powercycle checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.	3	2	Interface checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.	3	3	Dataset checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.	3	4	Power supply too low	Woval-Service kontaktieren.	4	1	Power supply too high	Woval-Service kontaktieren.	4	2	Power supply too high	Woval-Service kontaktieren.	4	3	Card format error	Hauptkarte des Kassensystems nur und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.	4	4	Power Reset	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.	5	1	Powercycle mismatch	Woval-Service kontaktieren.	593 x 546 (79 KB)	Brothermel (Diskussion Beiträge)	
Code	Code	Fehler	Beseitung																																																														
1	1	BN-Laser Klappe geöffnet	Klappe schließen.																																																														
1	2	BN-Laser verschlapt	Vorläufige Banknote aus BN-Laser entfernen.																																																														
1	3	Einheit nicht initialisiert	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.																																																														
2	1	Banknotenbehälter leer	Banknotenbehälter entnehmen.																																																														
2	2	Banknotenbehälter leer	Vorläufige Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.																																																														
3	1	Powercycle checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.																																																														
3	2	Interface checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.																																																														
3	3	Dataset checksum error	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.																																																														
3	4	Power supply too low	Woval-Service kontaktieren.																																																														
4	1	Power supply too high	Woval-Service kontaktieren.																																																														
4	2	Power supply too high	Woval-Service kontaktieren.																																																														
4	3	Card format error	Hauptkarte des Kassensystems nur und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.																																																														
4	4	Power Reset	Woval-Service kontaktieren; Einheit muss ausgewechselt werden.																																																														
5	1	Powercycle mismatch	Woval-Service kontaktieren.																																																														

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf

User