

Einrichtungsassistent



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein	1
2 Einstieg	1
2.1 Anmeldung	1
2.2 Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen	9
3 Menü	11
3.1 Webmin	11
3.1.1 Sprache und Design ändern	11
3.1.2 Webmin-Benutzer	12
3.2 System	14
3.2.1 Bootup and Shutdown	14
3.3 Netzwerk	15
3.3.1 Netzwerkkonfiguration	15
3.3.1.1 Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren	16
3.3.2 OpenVPN Client	20
3.4 Hardware	20
3.4.1 Systemzeit	20
3.4.1.1 NTP	20
3.4.1.2 Setzte Zeit	23
3.4.1.3 Ändere Zeitzone	23


Allgemein

Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrowser verwalten können.


Einstieg

Anmeldung


1. In die Adressleiste von einem Webbrowser, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein

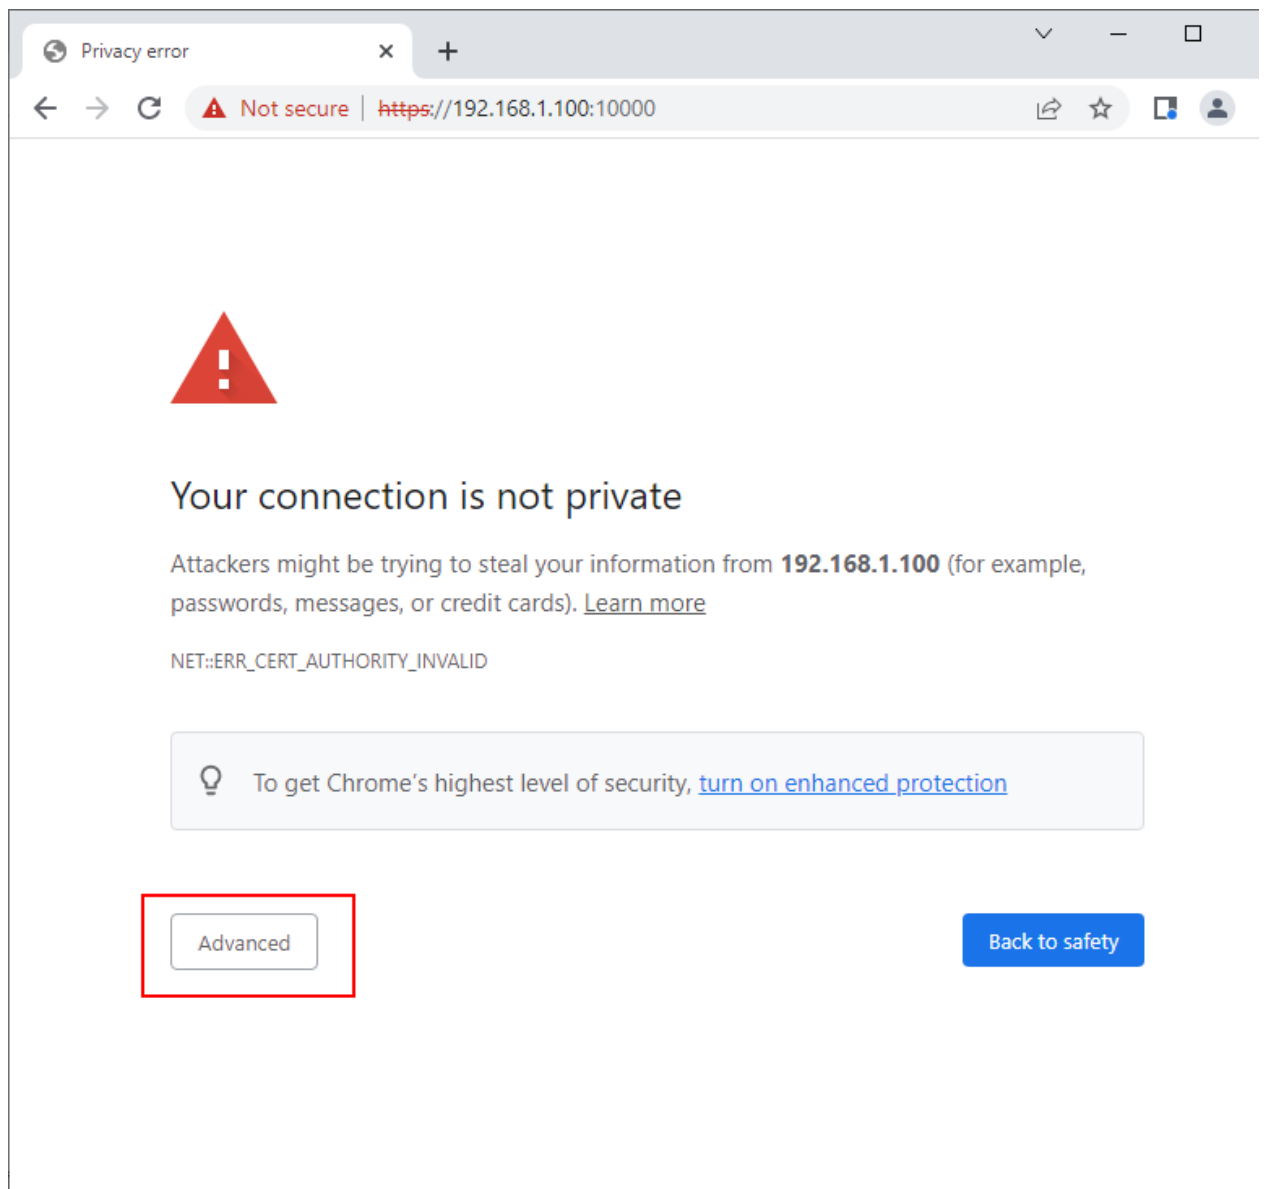


2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**

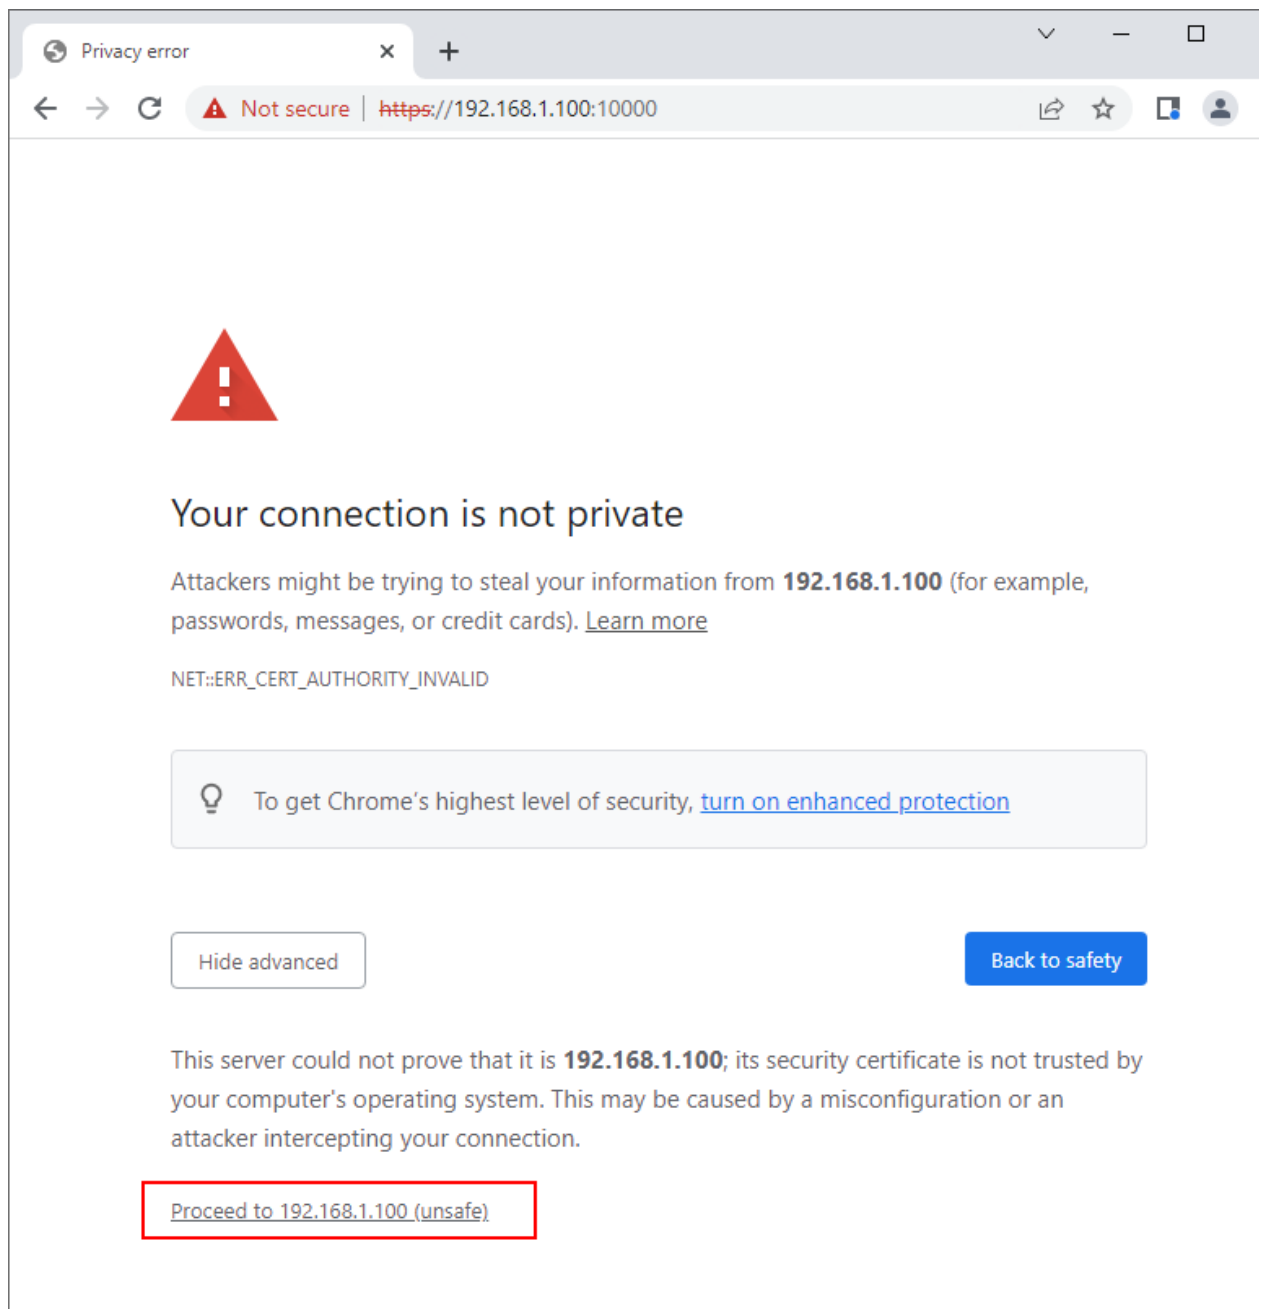


3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein

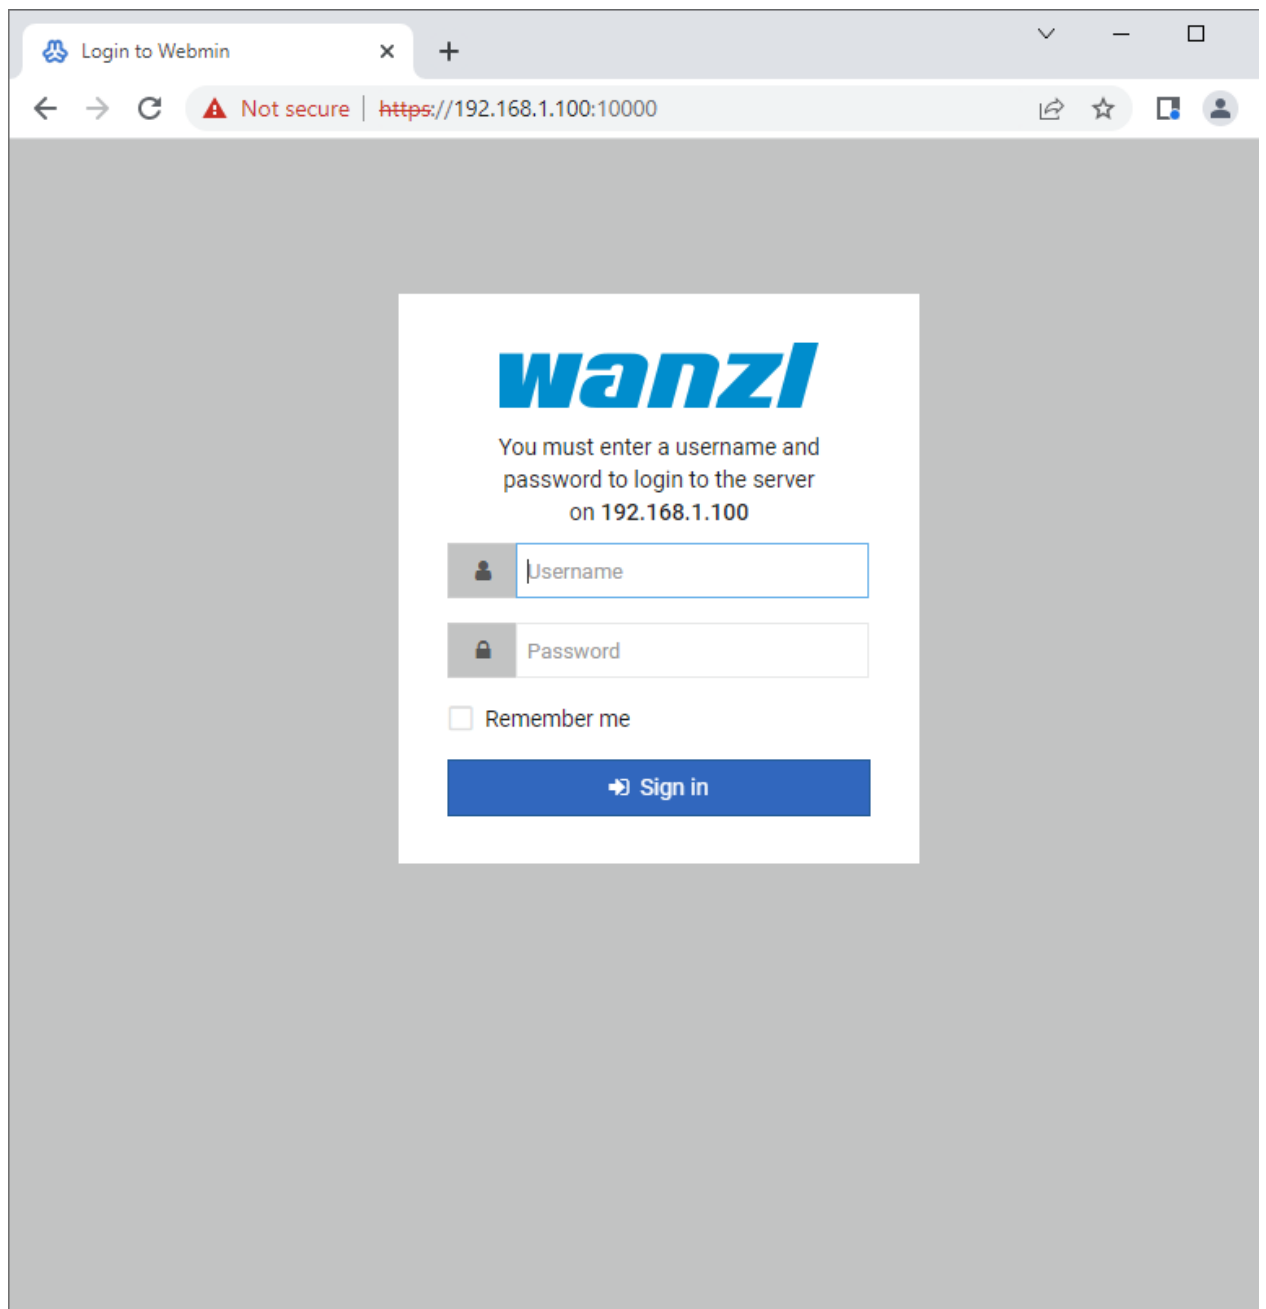


4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort

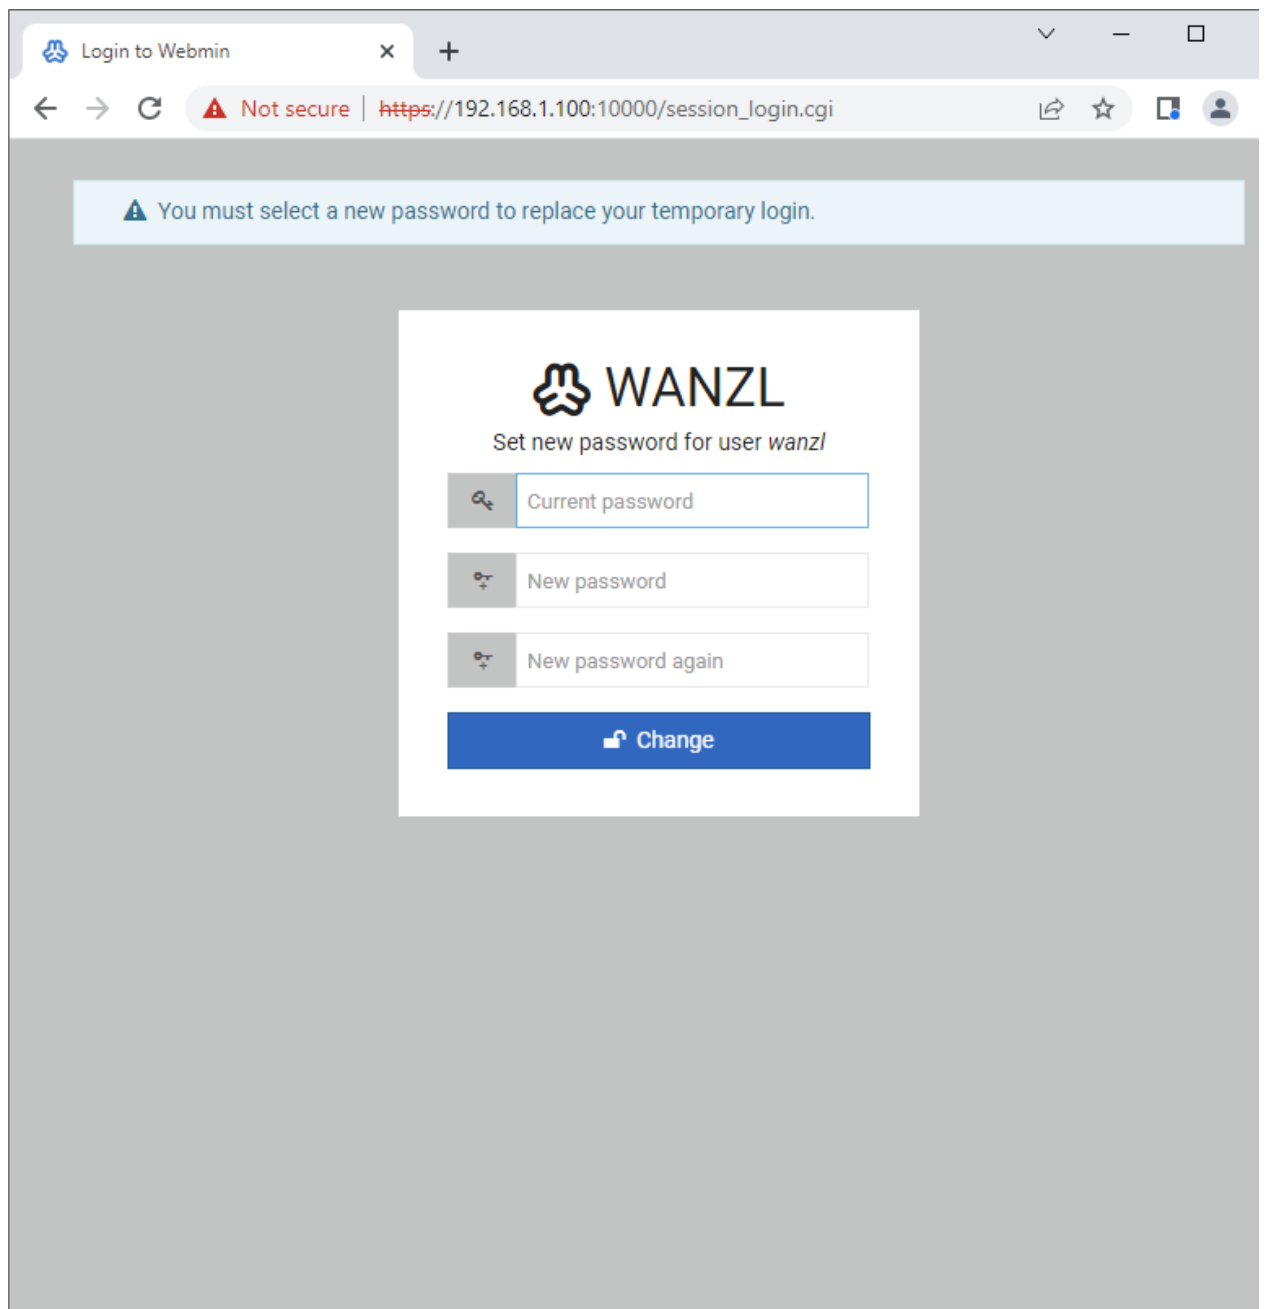


5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**

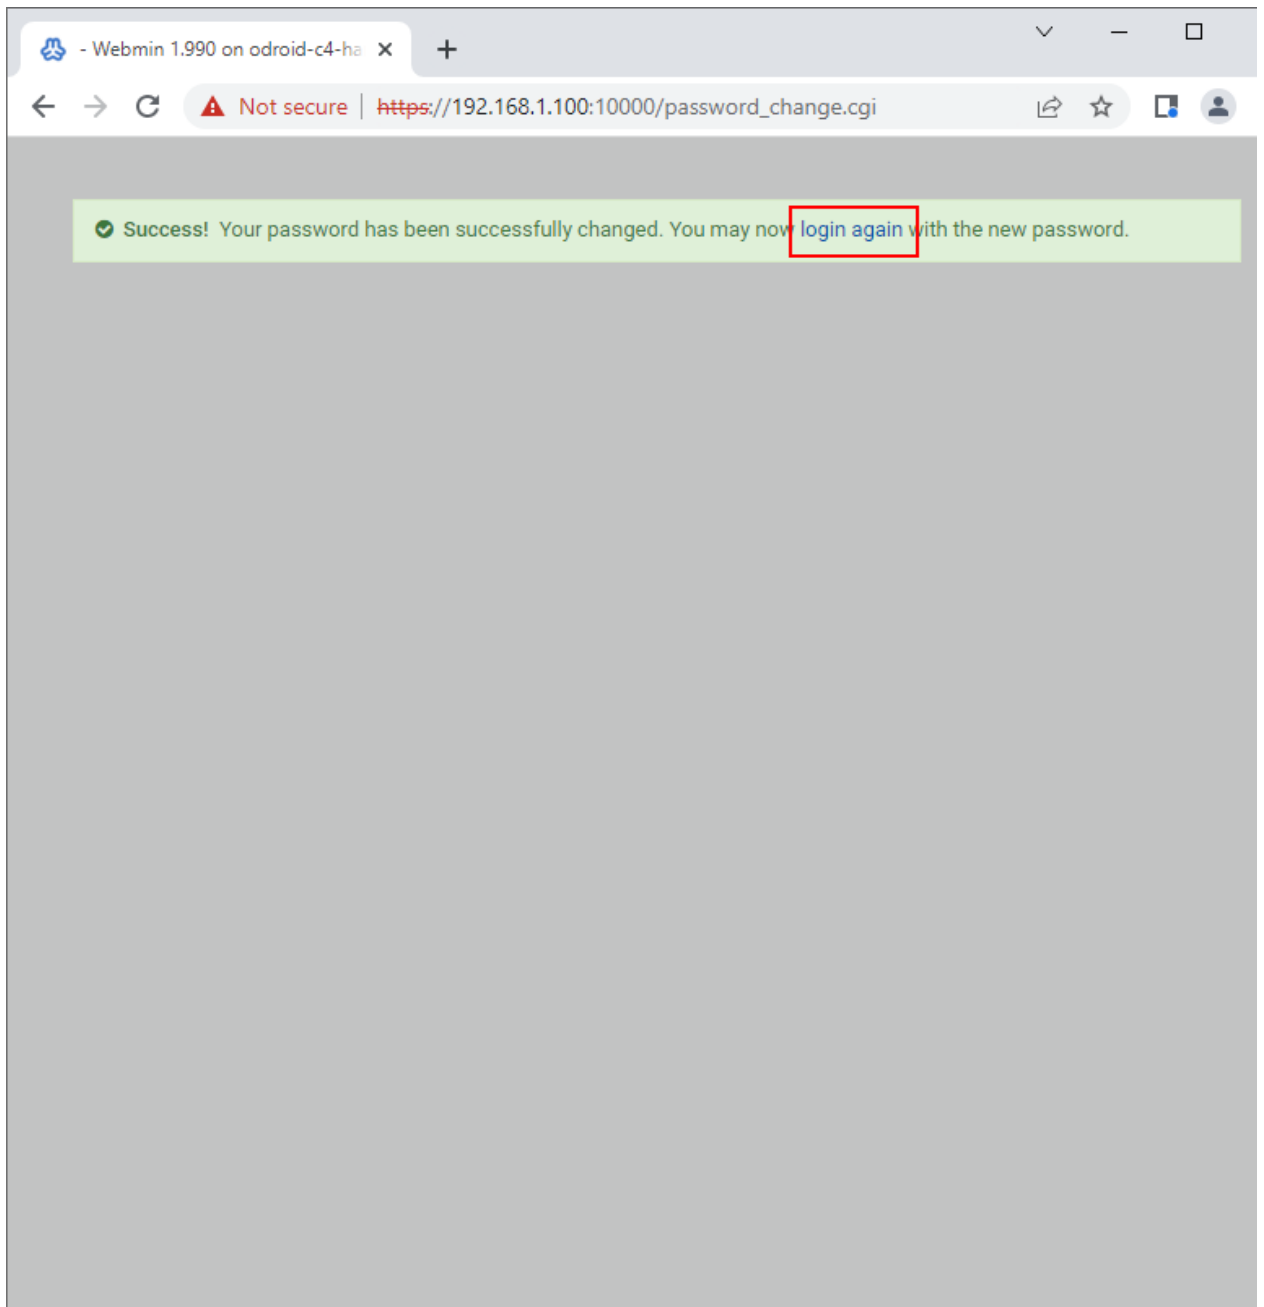


6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden

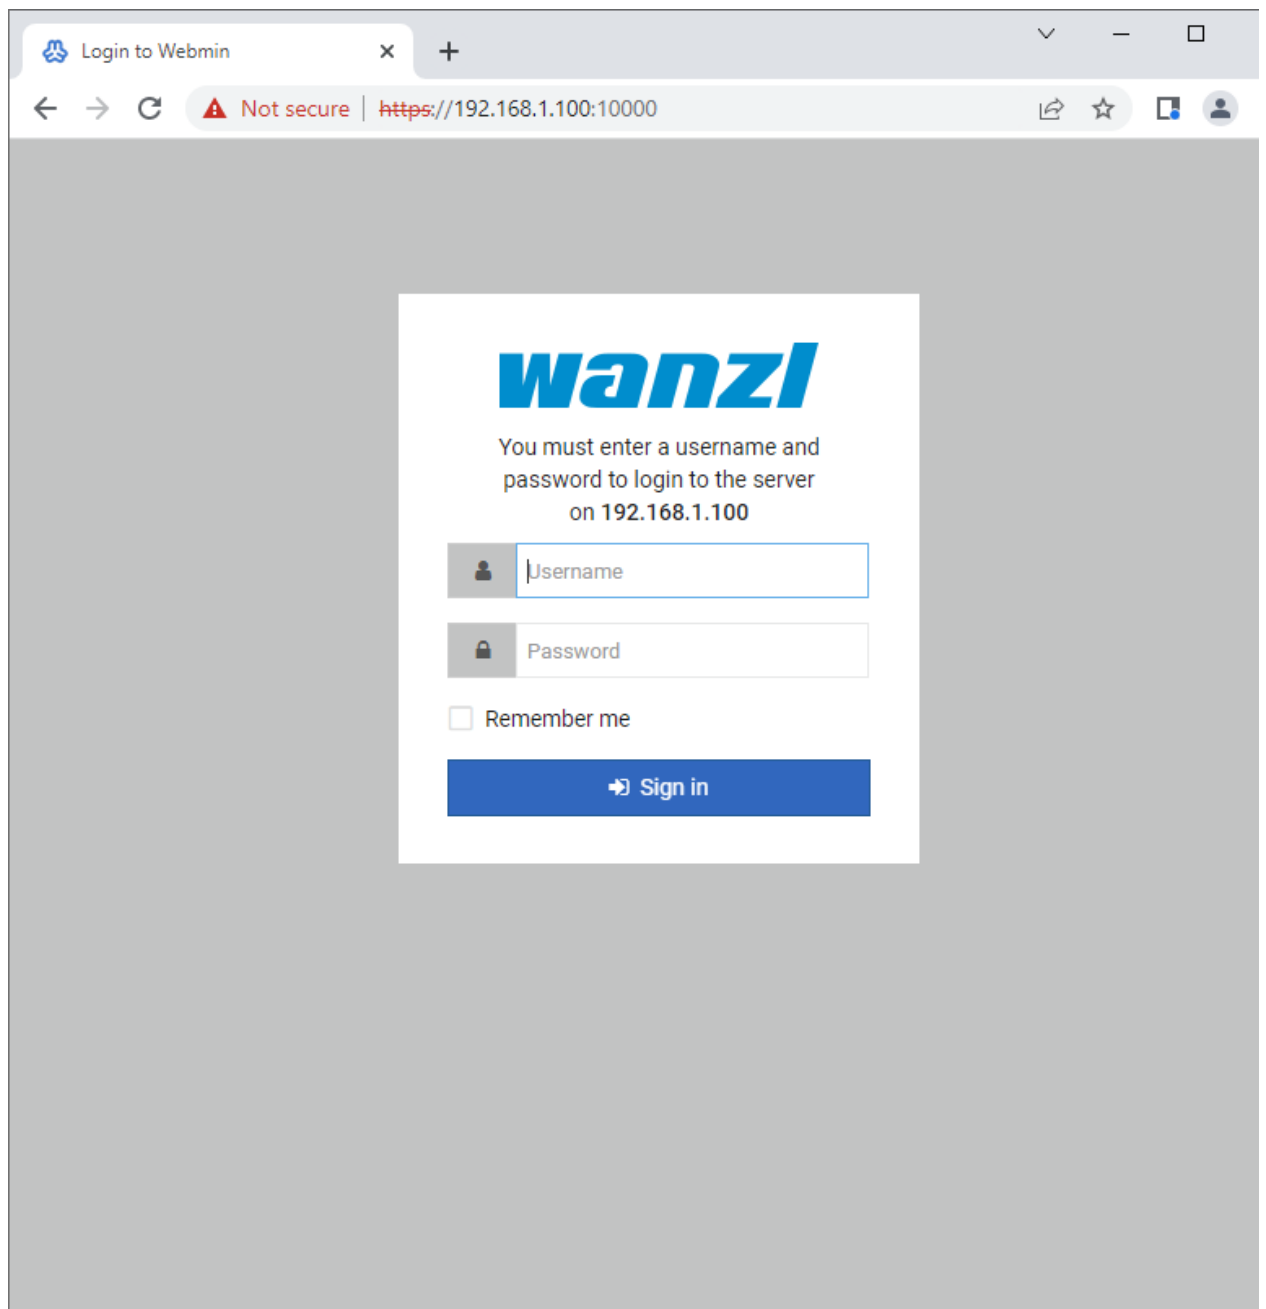

7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite

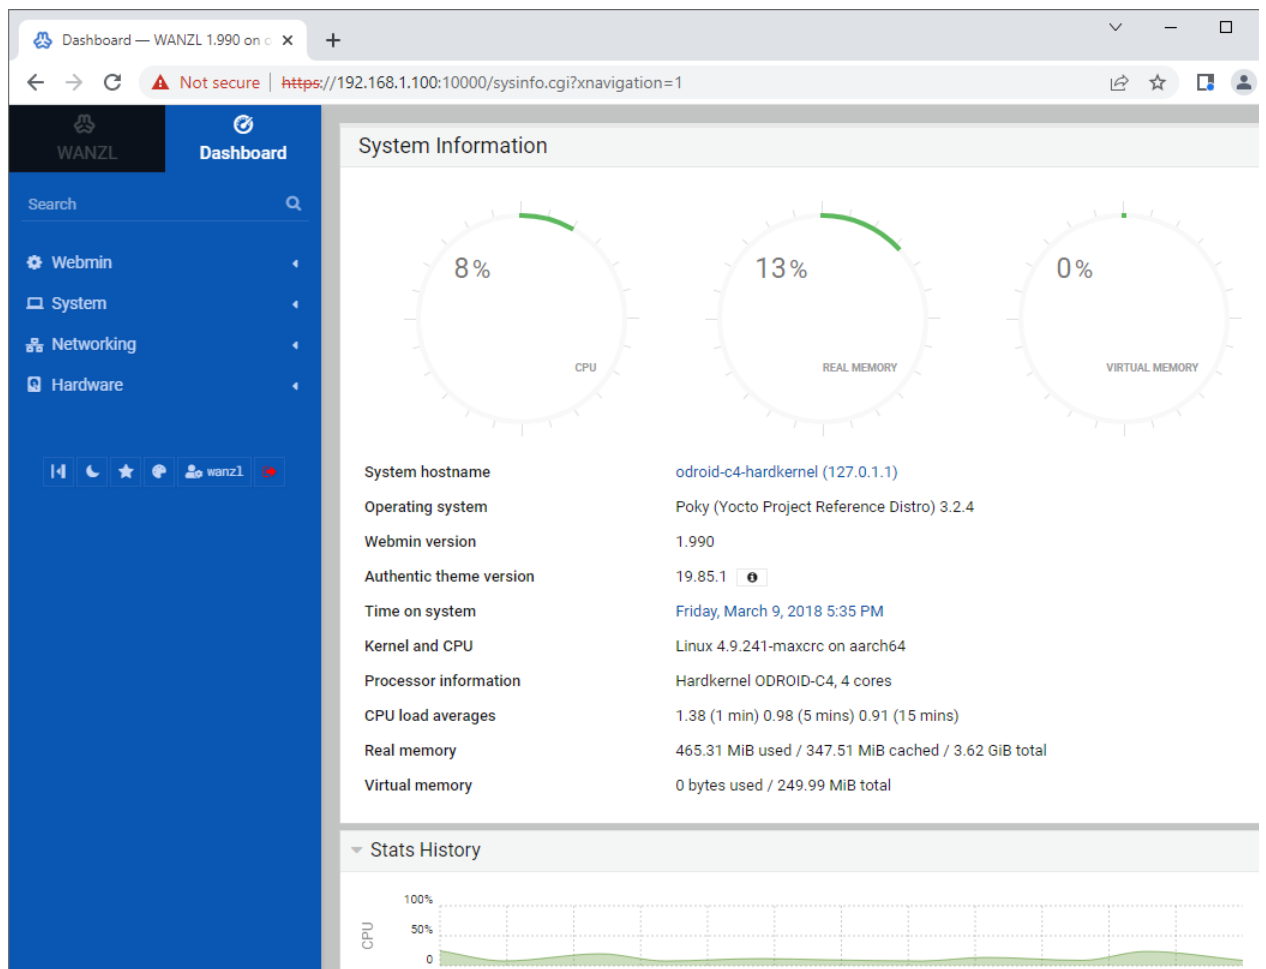


8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil

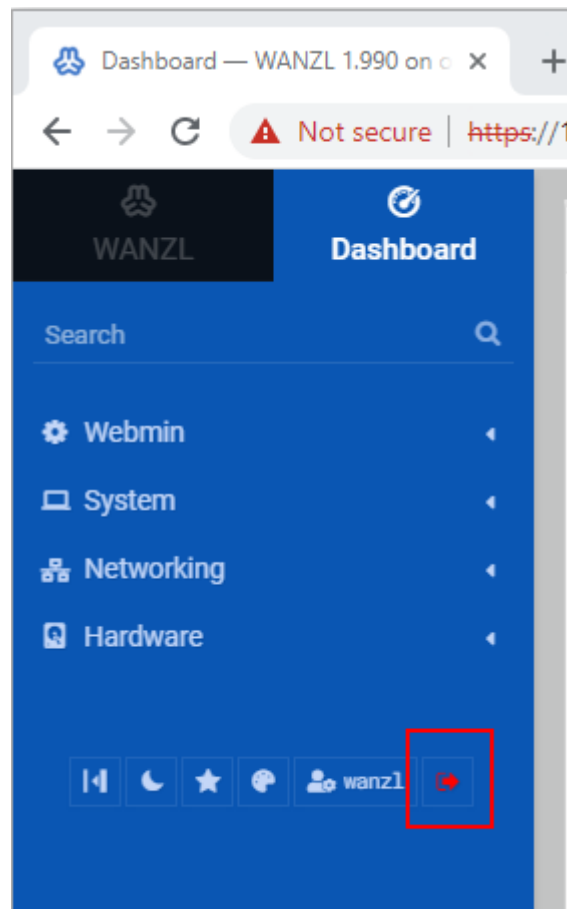


Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen

1. Wählen Sie **Deutsch** aus der Liste **Personal choice...** und bestätigen die Wahl, indem Sie auf **Make Changes** klicken

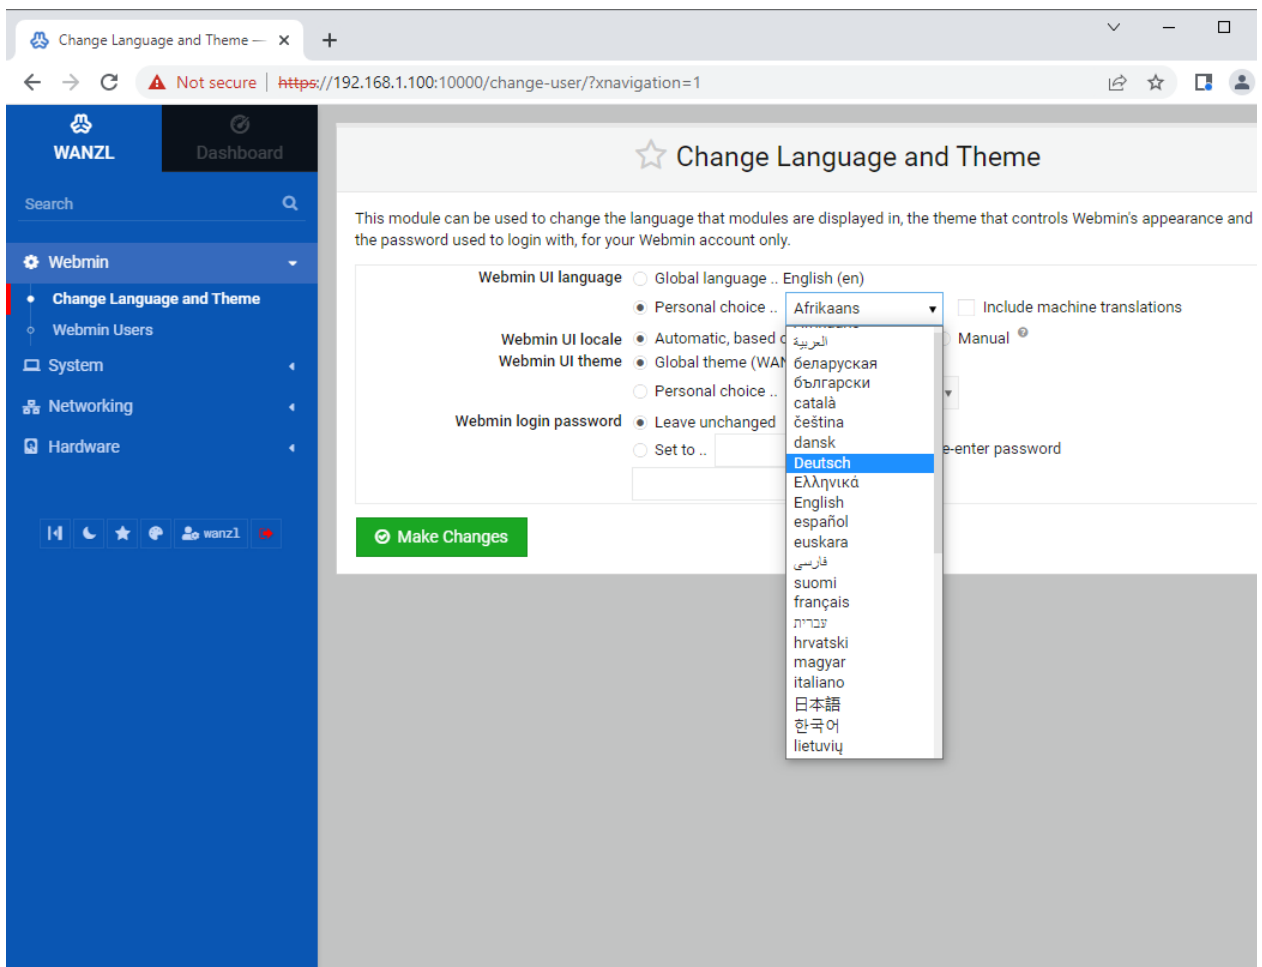

2. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch umstellt

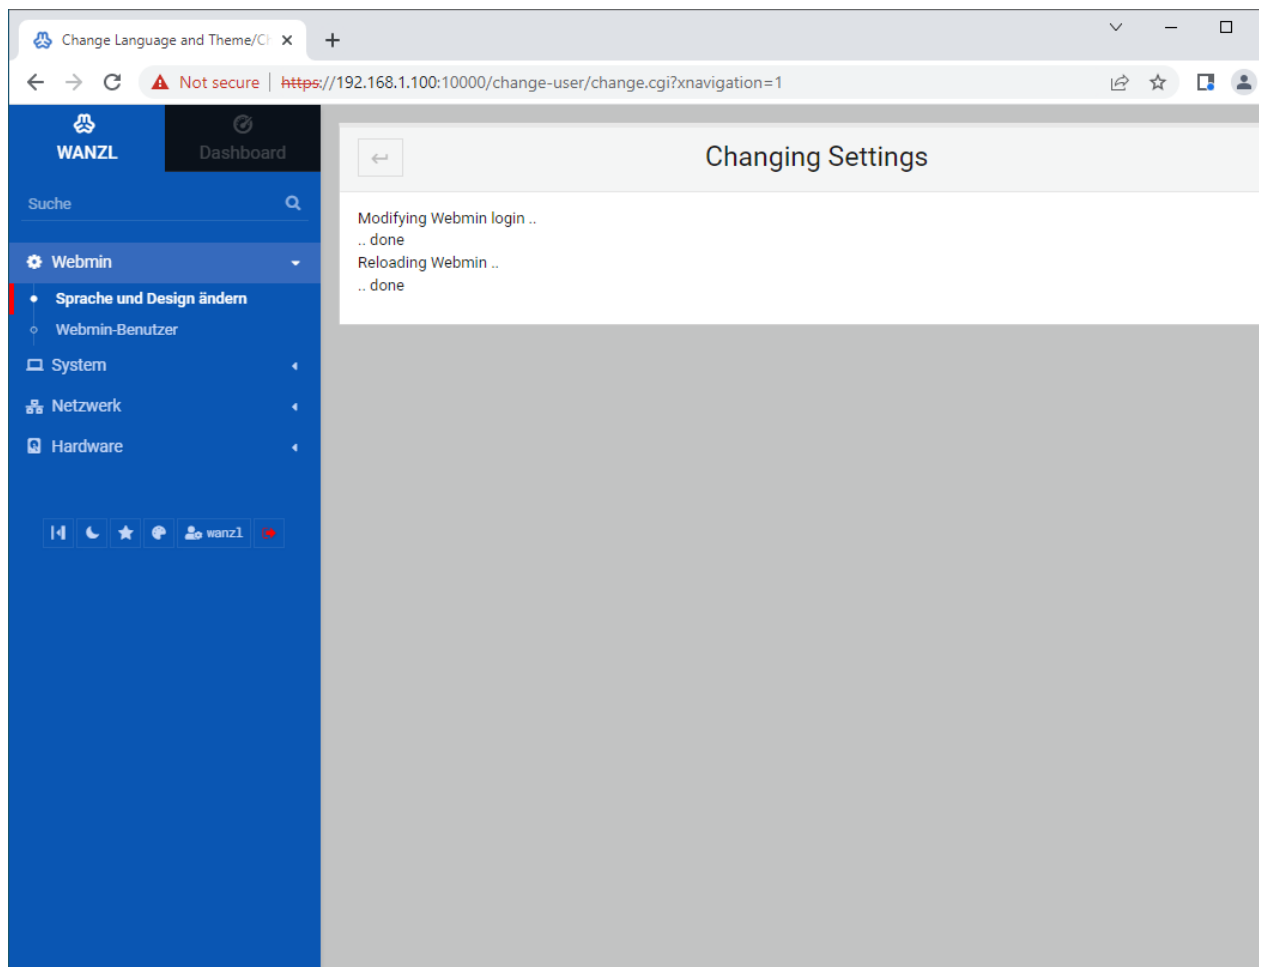


Menü

Webmin

Sprache und Design ändern


Um die Sprache zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste **Persönliche Auswahl...** und klicken Sie auf **Änderungen durchführen**

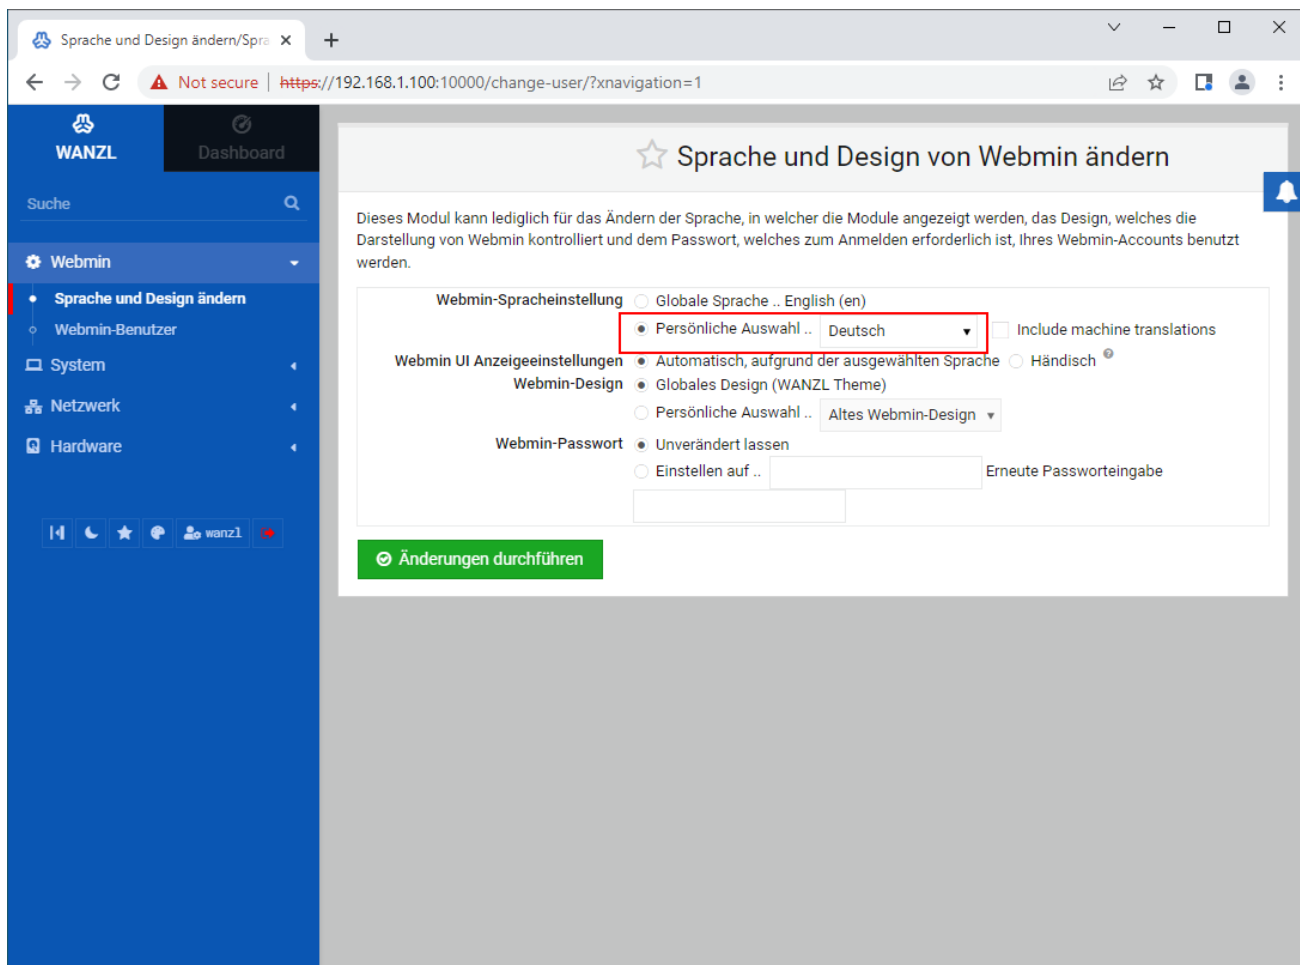


Webmin-Benutzer

Sie können das Passwort für Benutzer **wanzl** wie folgt ändern.

1. Klicken Sie auf **wanzl**

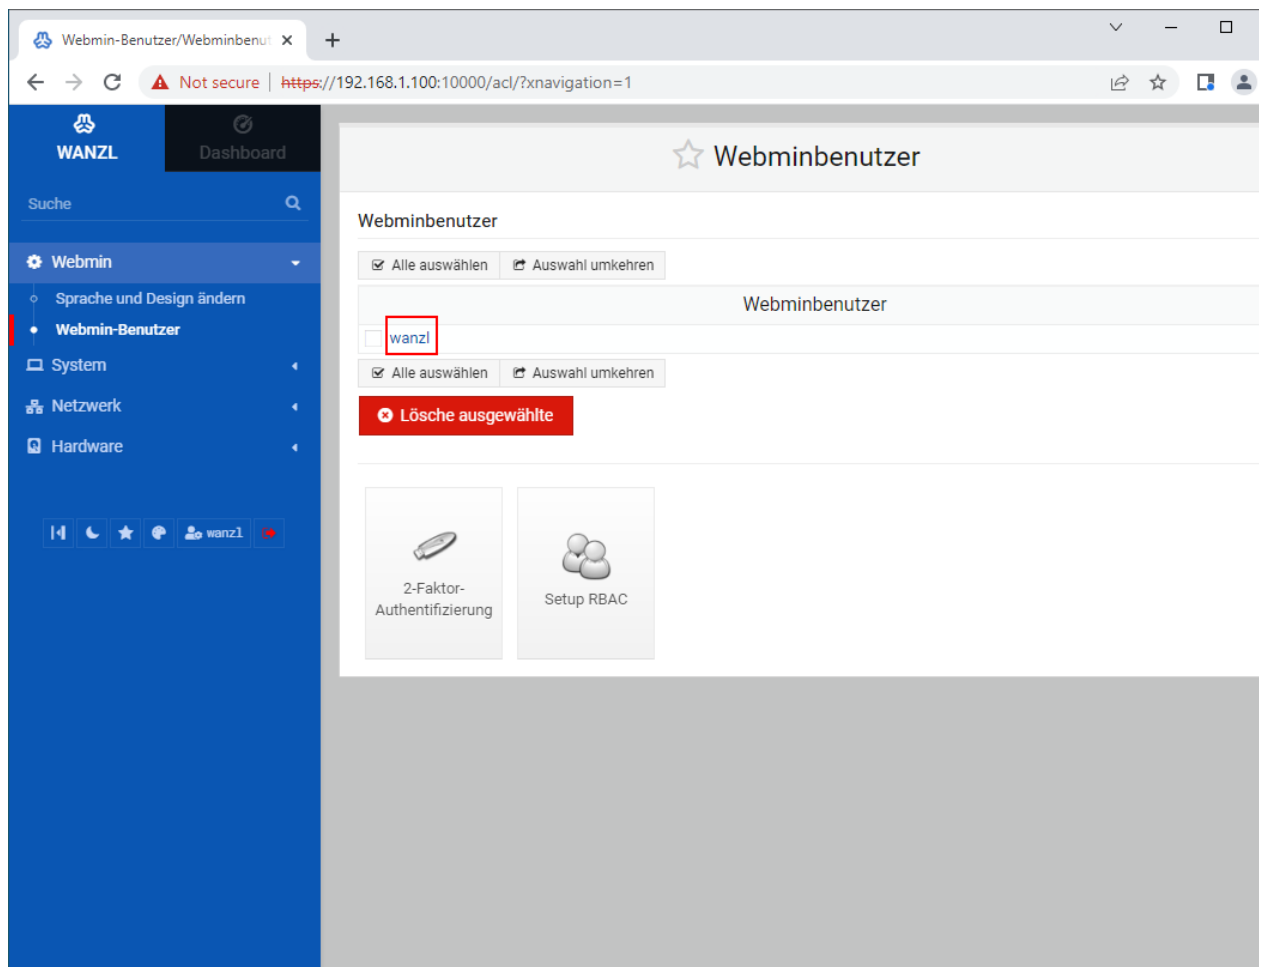


2. Auf der geöffneten Seite **Webminbenutzer bearbeiten** wählen Sie **Einstellen auf...** aus der Liste **Kennwort**, geben Sie ein Passwort ein und klicken auf **Speichern**

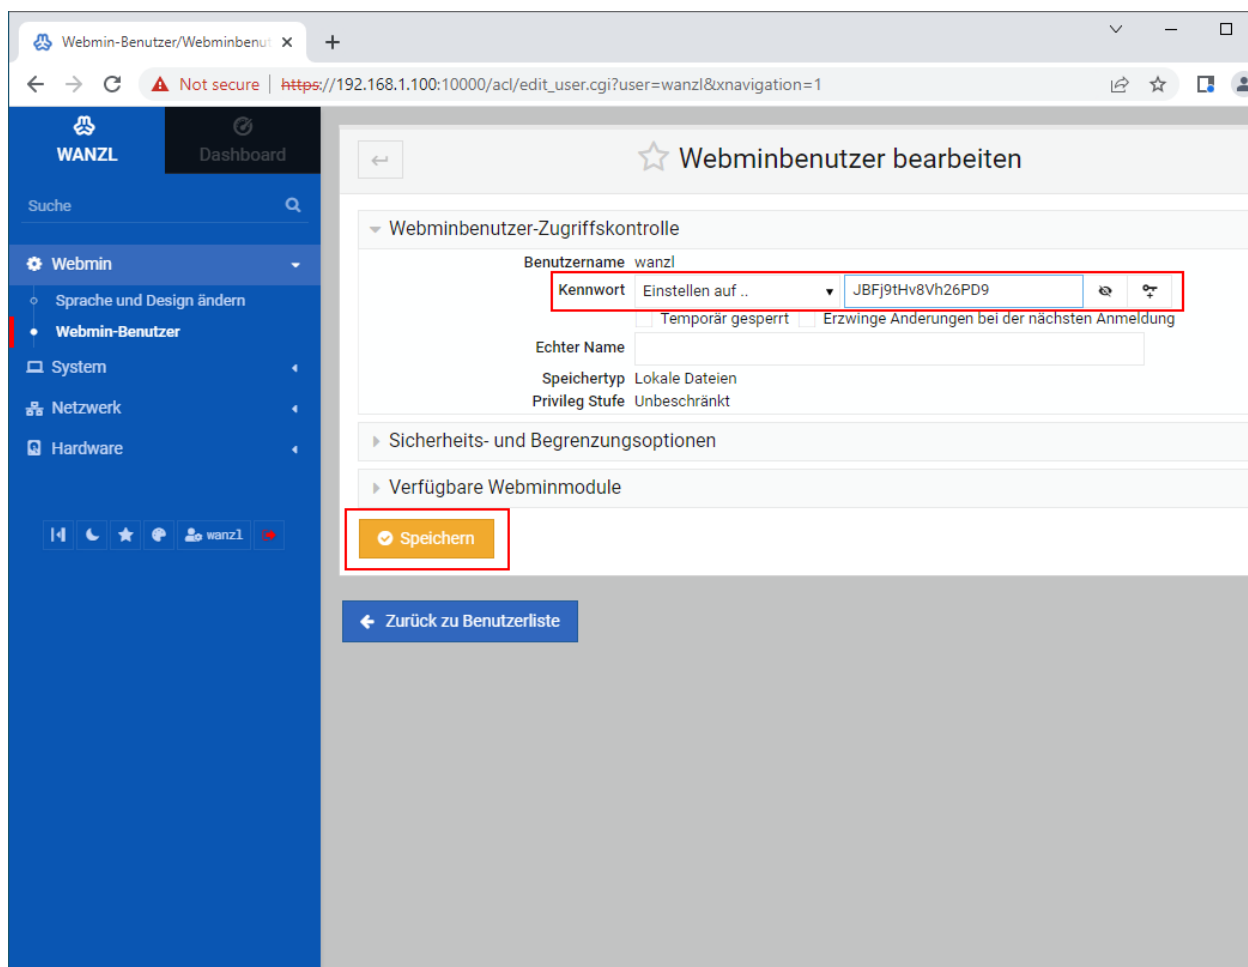

System

Bootup and Shutdown


Auf dieser Seite können Sie das System neu starten oder herunterfahren.

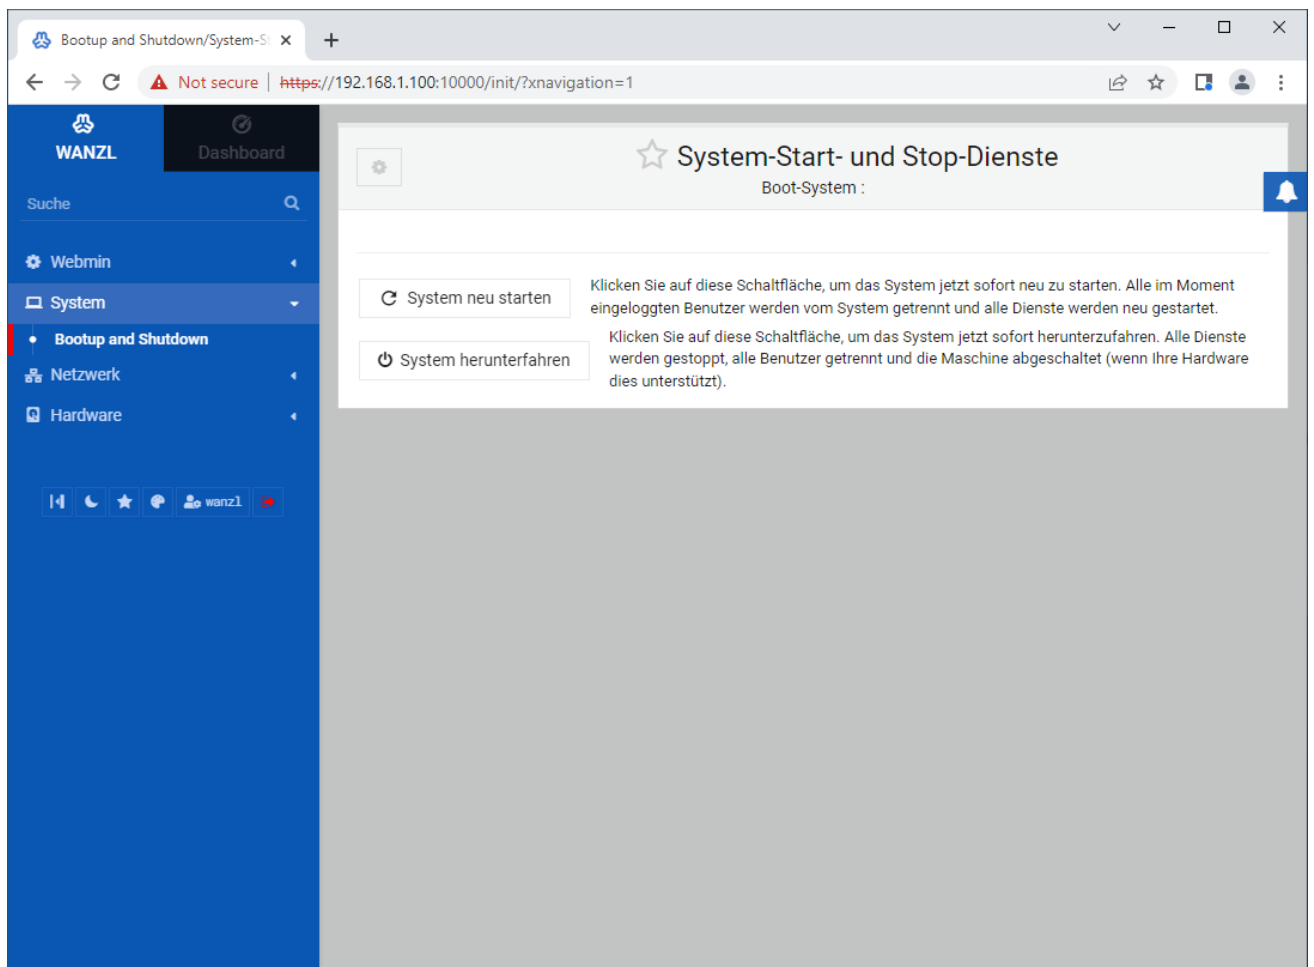

Netzwerk


Netzwerkkonfiguration

Unter diesem Menüpunkt können Sie IP-Adresse, Hostname, DNS und andere Netzwerkeinstellungen bearbeiten.

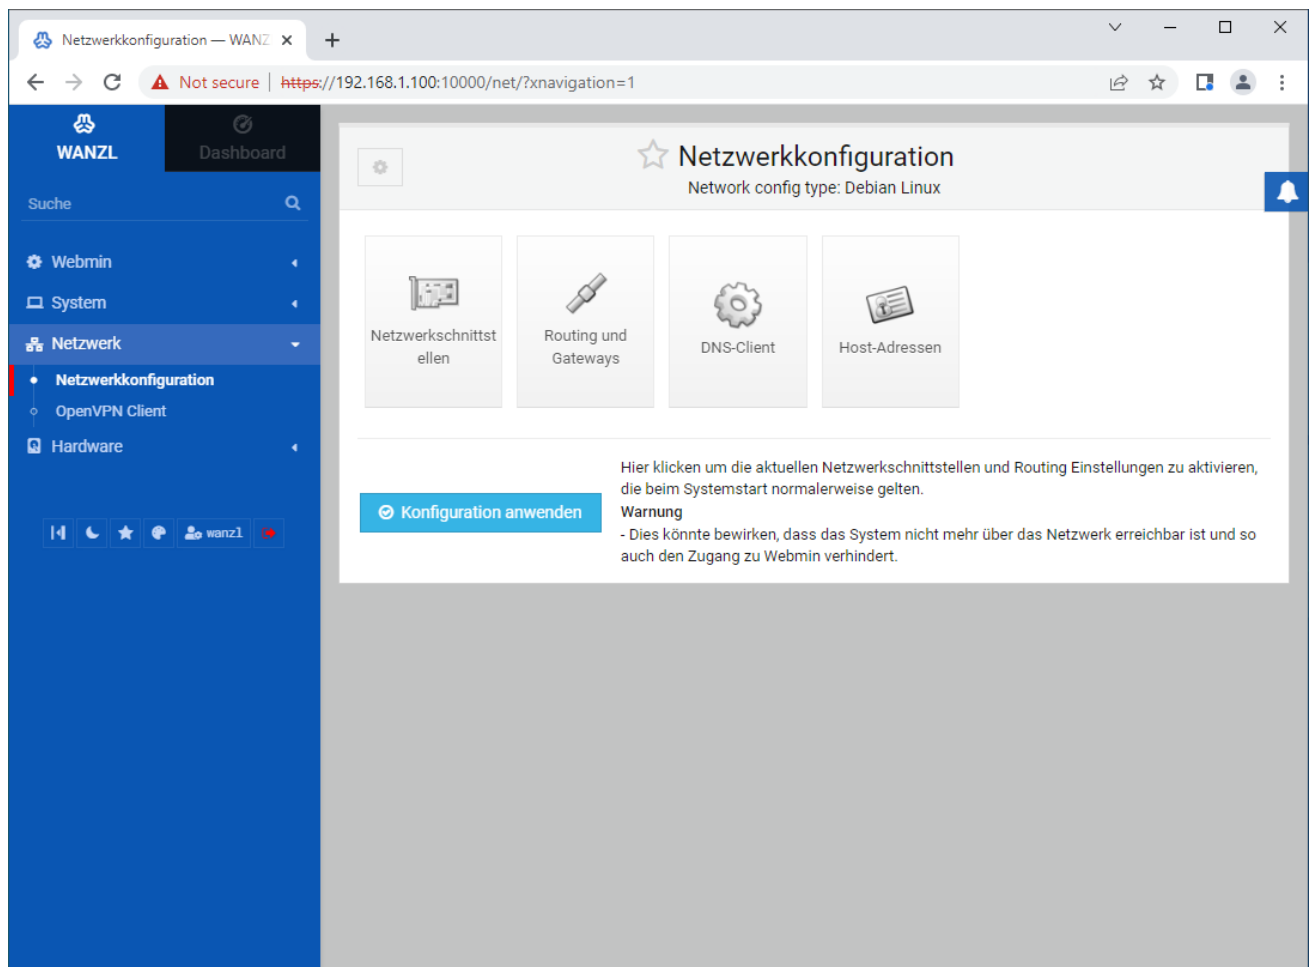


Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren

1. Klicken Sie auf **Netzwerkschnittstellen**

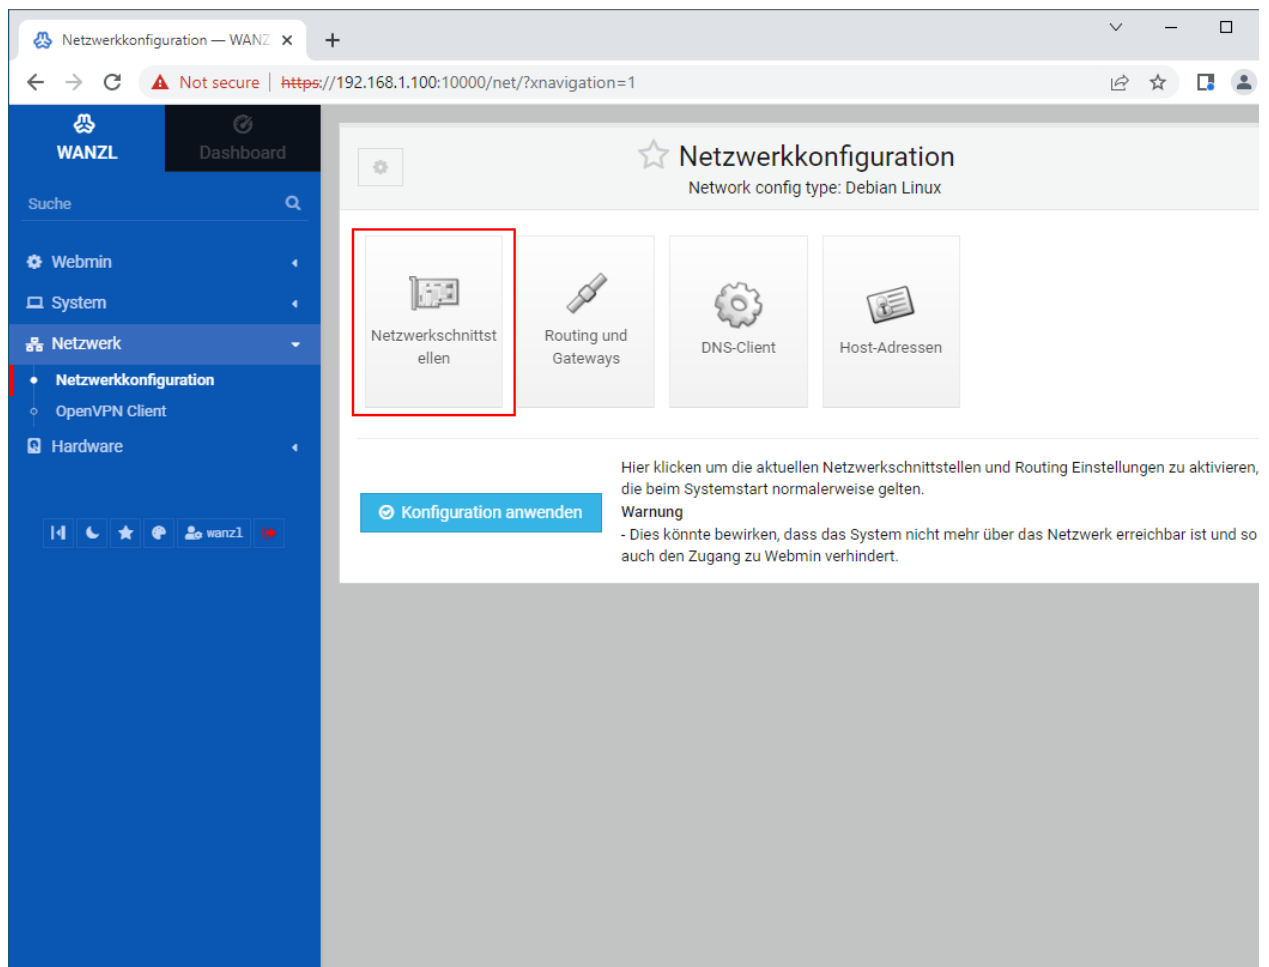


2. Klicken Sie auf **eth0**

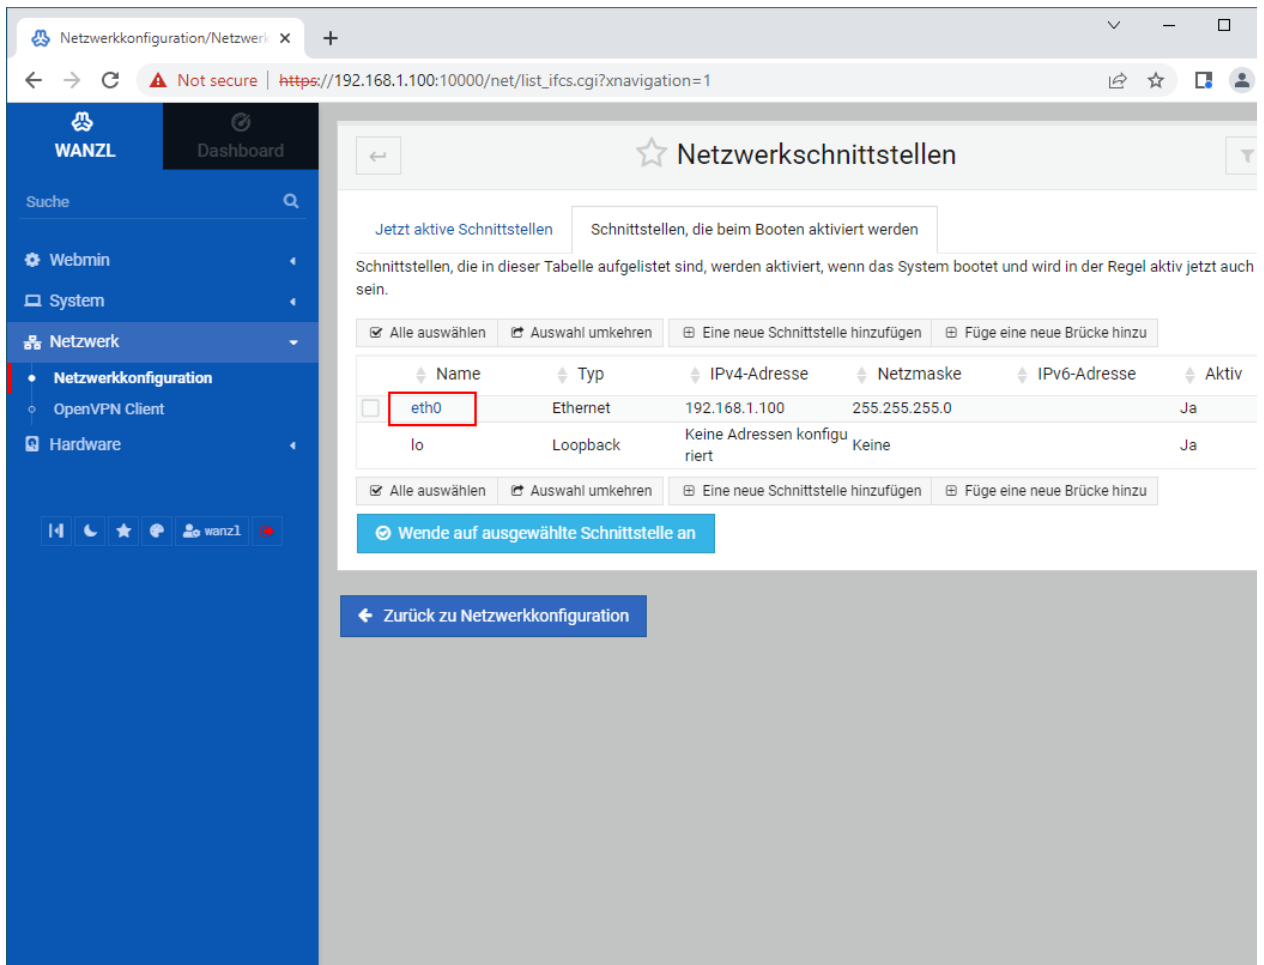

The screenshot shows the WANZL web interface for network configuration. The left sidebar contains a navigation menu with 'Netzwerk' expanded to 'Netzwerkconfiguration'. The main content area is titled 'Netzwerkschnittstellen' and shows a table of active network interfaces. The 'eth0' interface is highlighted with a red box. Below the table, there are buttons for 'Wende auf ausgewählte Schnittstelle an' and 'Zurück zu Netzwerkkonfiguration'.

Name	Typ	IPv4-Adresse	Netzmaske	IPv6-Adresse	Aktiv
eth0	Ethernet	192.168.1.100	255.255.255.0		Ja
lo	Loopback	Keine Adressen konfiguriert	Keine		Ja

3. Wenn Sie die statische Konfiguration ändern wollen, ändern Sie die IPv4-Adresse und, wenn nötig, die Netzmaske und klicken auf **Speichern und Anwenden**

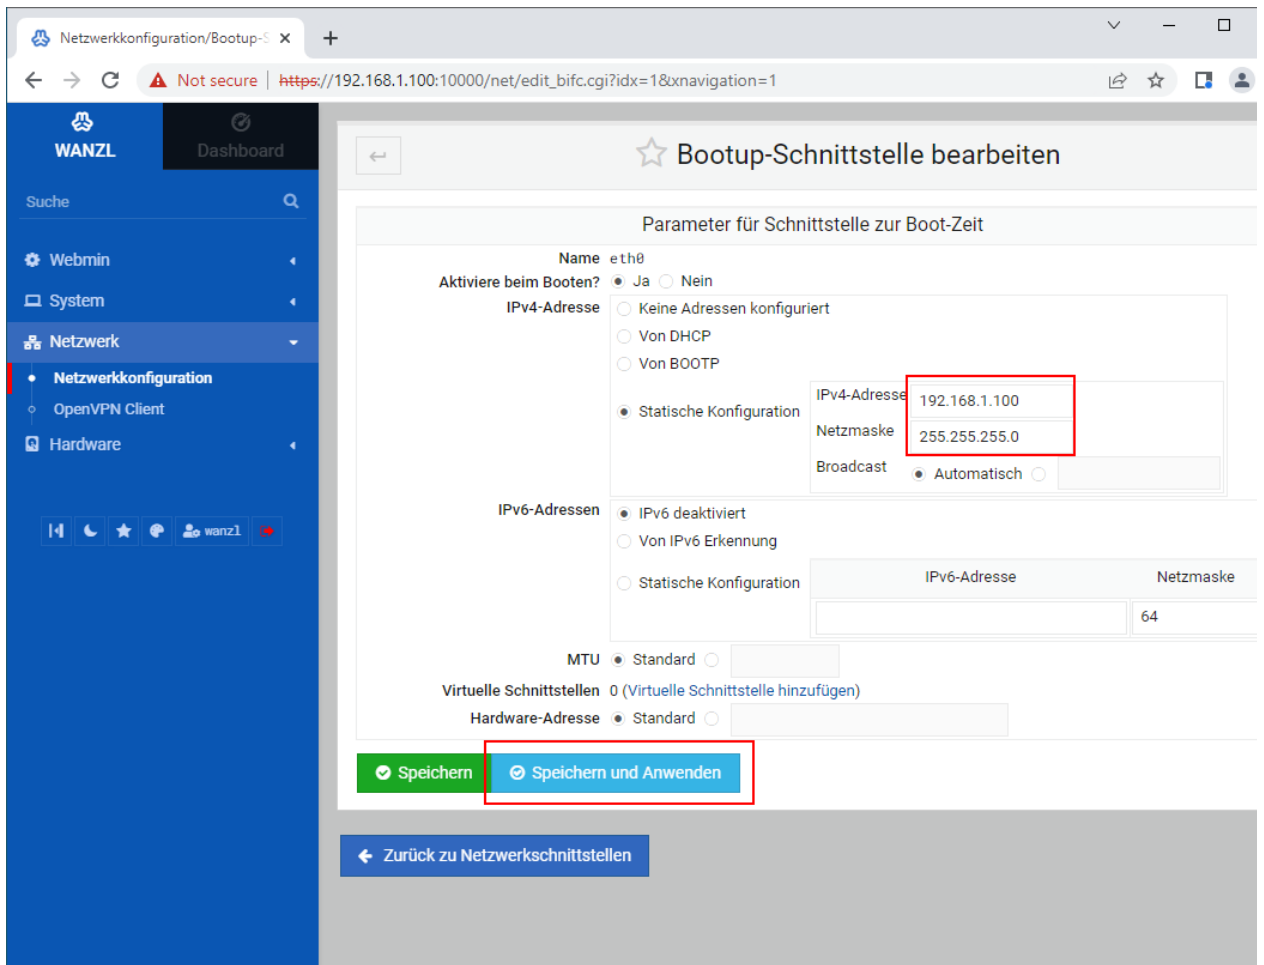

Netzerkennung/Bootup-
Not secure | https://192.168.1.100:10000/net/edit_bifc.cgi?idx=1&xnavigation=1

WANZL Dashboard

Suche

Webmin
System
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerk
OpenVPN Client
Hardware

WANZL

Bootup-Schnittstelle bearbeiten

Parameter für Schnittstelle zur Boot-Zeit

Name eth0

Aktiviere beim Booten? Ja Nein

IPv4-Adresse

- Keine Adressen konfiguriert
- Von DHCP
- Von BOOTP
- Statische Konfiguration

IPv4-Adresse 192.168.1.100

Netzmaske 255.255.255.0

Broadcast Automatisch

IPv6-Adressen

- IPv6 deaktiviert
- Von IPv6 Erkennung
- Statische Konfiguration

IPv6-Adresse


Netzmaske 64

MTU Standard

Virtuelle Schnittstellen 0 (Virtuelle Schnittstelle hinzufügen)

Hardware-Adresse Standard

4. Wenn Sie die DHCP-Konfiguration anwenden wollen, markieren Sie **Von DHCP** und klicken auf **Speichern und Anwenden**

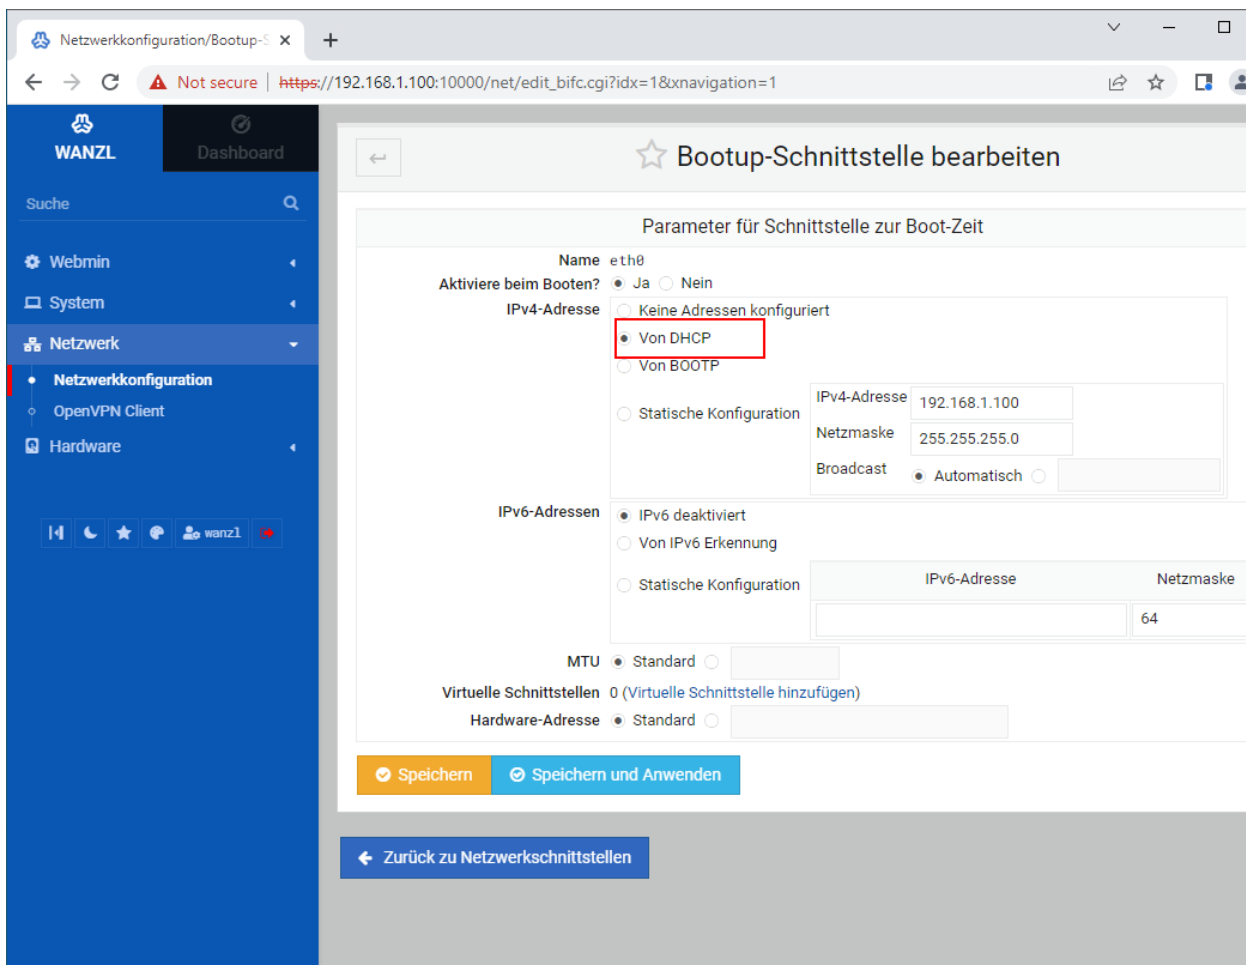

Netzerkennung/Bootup-... x +

Not secure | https://192.168.1.100:10000/net/edit_bifc.cgi?idx=1&xnavigation=1

WANZL Dashboard

Suche

Webmin

System

Netzwerk

Netzwerkconfiguration

OpenVPN Client

Hardware

WANZL

Bootup-Schnittstelle bearbeiten

Parameter für Schnittstelle zur Boot-Zeit

Name eth0

Aktiviere beim Booten? Ja Nein

IPv4-Adresse Keine Adressen konfiguriert Von DHCP Von BOOTP

Statische Konfiguration

IPv4-Adresse 192.168.1.100

Netzmaske 255.255.255.0

Broadcast Automatisch

IPv6-Adressen IPv6 deaktiviert Von IPv6 Erkennung Statische Konfiguration

IPv6-Adresse Netzmaske

64

MTU Standard

Virtuelle Schnittstellen 0 (Virtuelle Schnittstelle hinzufügen)

Hardware-Adresse Standard

Speichern Speichern und Anwenden

Zurück zu Netzwerkschnittstellen

Zur Beachtung: Nachdem die IP-Adresse geändert ist, geben Sie die neue IP-Adresse im Webbrowser ein.

OpenVPN Client


Hardware

Systemzeit

NTP

Die Einstellungen unter dem Tab **NTP** legen fest, wie die Systemzeit mit dem NTP-Protokoll über das Netzwerk wird aktualisiert.

Die Kontrollbox **NTP-Server** bestimmt, ob der Rechner als die NTP-Zeitquelle für andere Rechner im Netzwerk dienen kann. Praktisch macht das Sinn, wenn Rechner in einem Netzwerk keine Internetverbindung haben. Dabei wird ein Rechner mit der Kontrollbox **NTP-Server** als die Zeitquelle bezeichnet und andere Rechner sollen die IP-Adresse als NTP-Server verwenden.

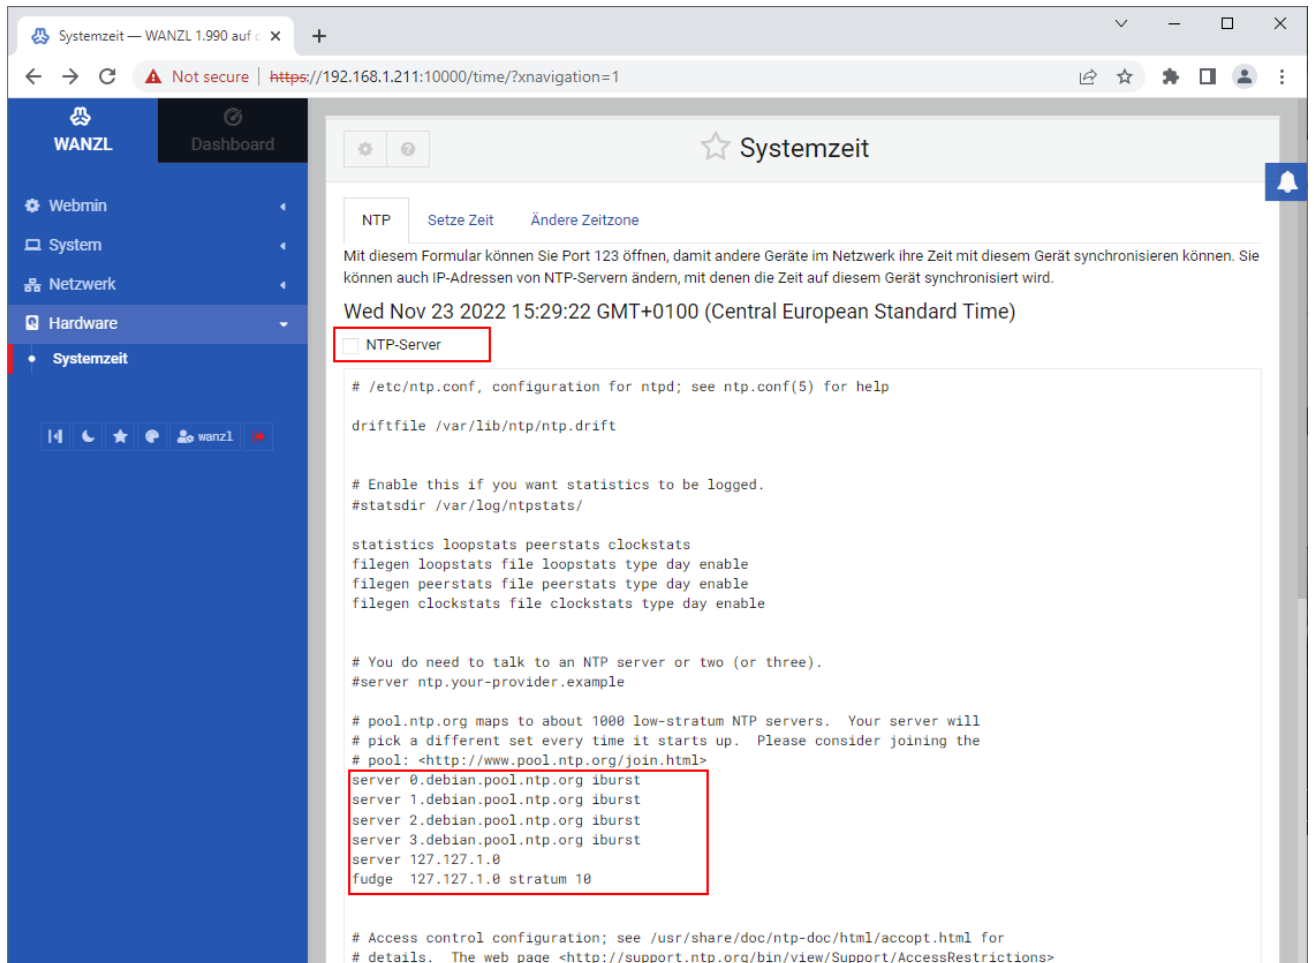


Als Beispiel nehmen wir zwei Rechner mit IP-Adressen **192.168.1.211** und **192.168.1.212** und beschreiben in der folgenden Tabelle, wie die Konfigurationen sehen können, wenn die Rechner keine Internetverbindung haben.

IP-Adresse	Funktion	Kontrollbox NTP-Server	Konfiguration (Ausschnitt)
192.168.1.211	an	NTP-Server	<pre># server 0.debian.pool.ntp.org iburst # server 1.debian.pool.ntp.org iburst # server 2.debian.pool.ntp.org iburst # server 3.debian.pool.ntp.org iburst server 127.127.1.0 fudge 127.127.1.0 stratum 10</pre>

192.168.1.212	aus	NTP-Client	<pre>server 192.168.1.211 iburst # server 0.debian.pool. ntp.org iburst # server 1.debian.pool. ntp.org iburst # server 2.debian.pool. ntp.org iburst # server 3.debian.pool. ntp.org iburst # server 127.127.1.0 # fudge 127.127.1.0 stratum 10</pre>
---------------	-----	------------	--

Man kann die Einstellungen mit der Schaltfläche **Apply** speichern:

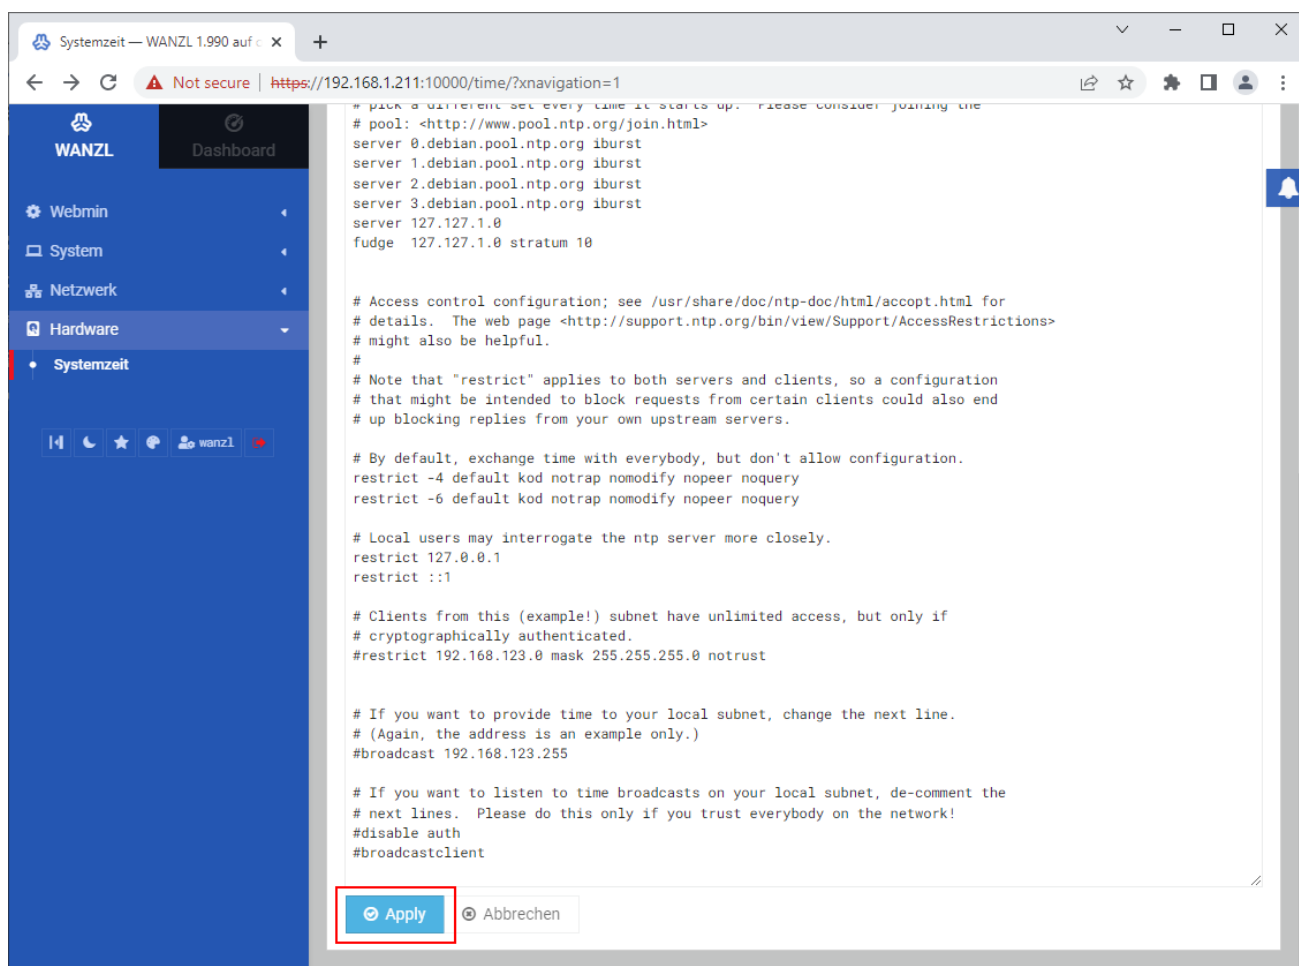


The screenshot shows a web browser window with the URL `https://192.168.1.211:10000/time/?xnavigation=1`. The left sidebar shows the 'WANZL' menu with 'Systemzeit' selected. The main content area displays the NTP configuration code. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Apply' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'.

i HINWEIS

Wenn der Rechner als **NTP-Server** konfiguriert ist und die Schaltfläche **Apply** geklicked, oder die Systemzeit unter dem Tab **Setze Zeit** gesetzt, oder das Rechner neustartet wird, dauert es 6-7 Minuten, bis andere Rechner die Zeit von diesem Rechner synchronisieren können

Setzte Zeit

Unter dem Tab **Setzte Zeit** können Sie sowohl die **Systemzeit**, als auch die **Hardware-Zeit** ändern.

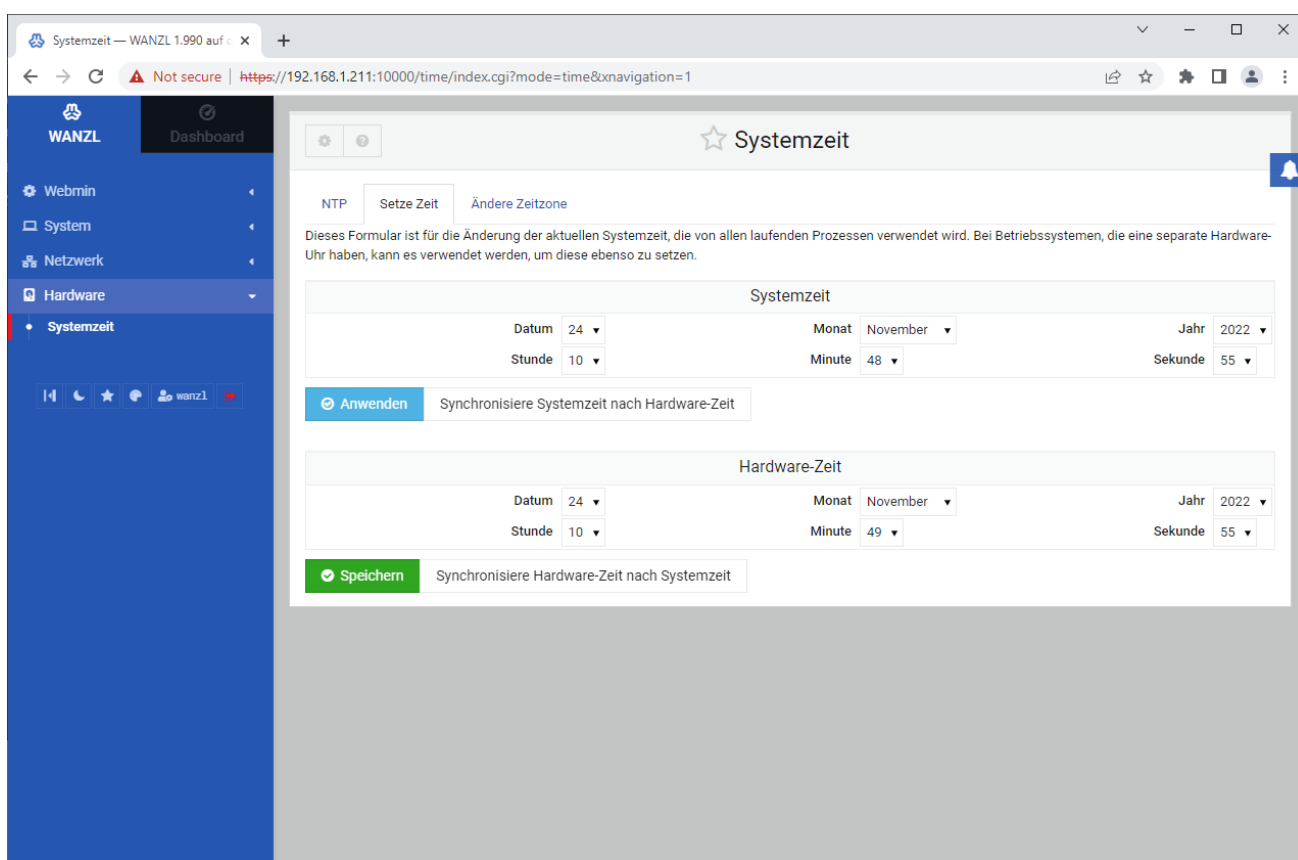

Systemzeit — WANZL 1.990 auf x

Not secure | <https://192.168.1.211:10000/time/index.cgi?mode=time&xnavigation=1>

WANZL Dashboard

Webmin System Netzwerk Hardware Systemzeit

Systemzeit

NTP Setze Zeit Ändere Zeitzone

Dieses Formular ist für die Änderung der aktuellen Systemzeit, die von allen laufenden Prozessen verwendet wird. Bei Betriebssystemen, die eine separate Hardware-Uhr haben, kann es verwendet werden, um diese ebenso zu setzen.

Systemzeit

Datum 24 Monat November Jahr 2022
Stunde 10 Minute 48 Sekunde 55

Anwenden Synchronisiere Systemzeit nach Hardware-Zeit

Hardware-Zeit

Datum 24 Monat November Jahr 2022
Stunde 10 Minute 49 Sekunde 55


Speichern Synchronisiere Hardware-Zeit nach Systemzeit

HINWEIS

Die **Hardware-Zeit** ist nur verfügbar, wenn der Rechner mit dem RTC-Modul ausgestattet ist

Ändere Zeitzone

Unter dem Tab **Ändere Zeitzone** können Sie die **Zeitzone** ändern. In der Dropdown-Menü **Zeitzone** wählen Sie die Zeitzone aus, die Sie verwenden möchten, und klicken auf die **Speichern**.

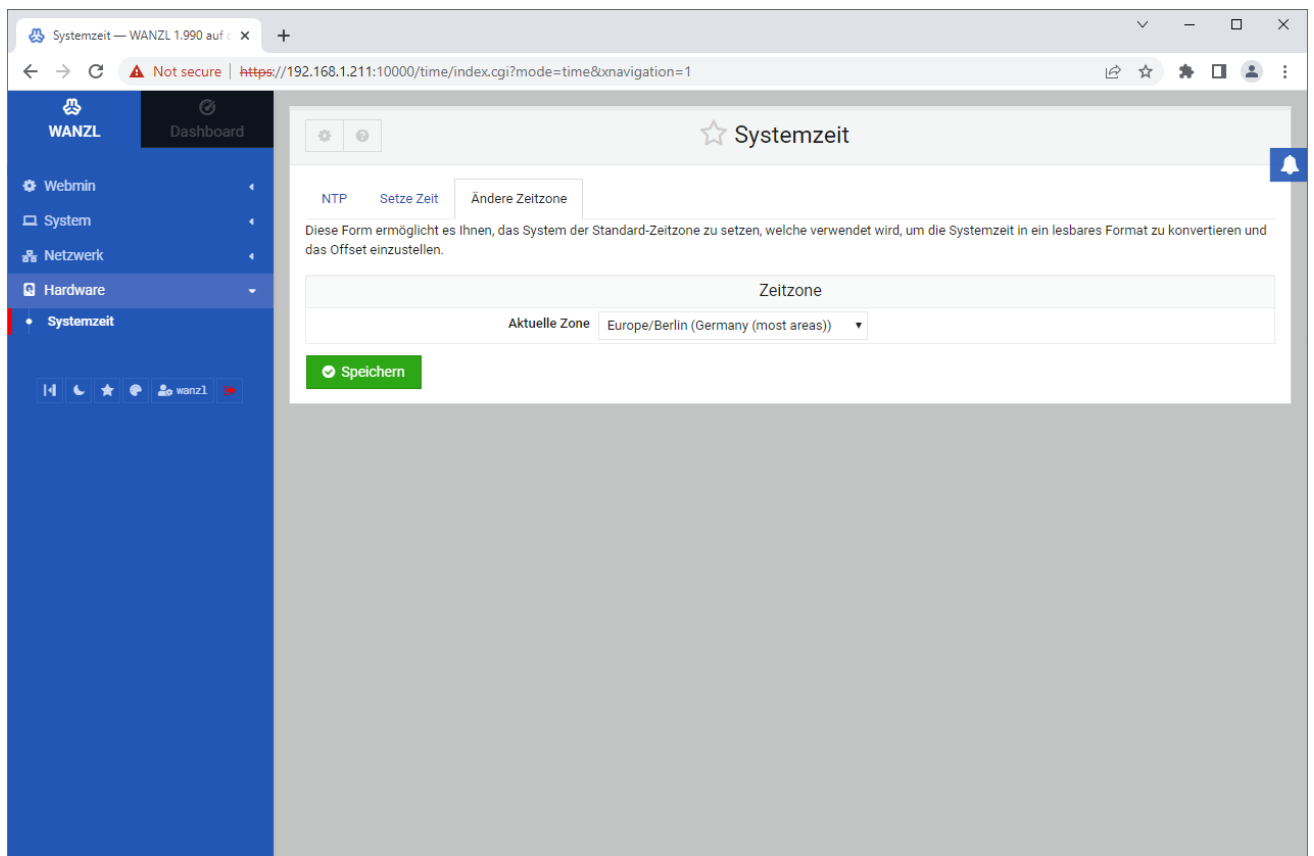

Systemzeit — WANZL 1.990 auf c x +

Not secure | <https://192.168.1.211:10000/time/index.cgi?mode=time&xnavigation=1>

WANZL Dashboard

Webmin
System
Netzwerk
Hardware
Systemzeit

Systemzeit

NTP Setze Zeit **Ändere Zeitzone**

Diese Form ermöglicht es Ihnen, das System der Standard-Zeitzone zu setzen, welche verwendet wird, um die Systemzeit in ein lesbares Format zu konvertieren und das Offset einzustellen.

Zeitzone

Aktuelle Zone: Europe/Berlin (Germany (most areas))

Speichern