

Gate ~ FMCU ~ Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1 Allgemein | 1 |
| 2 Technische Information | 2 |
| 2.1 Konfiguration | 2 |
| 2.2 Anforderungen | 2 |
| 3 Bedienungsanleitung | 2 |
| 3.1 Konfiguration der Schwenktüren | 2 |
| 3.2 Standardbelegung Anschlussboard | 3 |
| 4 Technischer Hintergrund | 6 |
| 5 Funktionen | 7 |
| 5.1 Schliessfahrt mit reduzierter Geschwindigkeit | 7 |
| 5.2 Durchgangsbestätigung | 7 |
| 5.3 Koffertrolleyerkennung | 7 |
| 5.4 Mehrfachöffnung | 7 |
| 6 Tipps zum Arbeiten | 8 |
| 7 Verwandte Themen | 8 |

Allgemein

Das Dokument beschreibt die Funktionen und die Konfigurationsmöglichkeiten der Software **Facility Management Control Unit**.

Die Facility Management Control Unit ist eine Software zur Steuerung von Zutrittskontrollen. Diese Komponenten können in einem abgeschlossenen Bereich wie einer Sport- oder Unterhaltungszentrum, einer Zone auf einem Flughafen oder in Universitäten oder Sicherheitsbereichen eingesetzt werden. Die Hauptkomponenten der Softwarelösung umfassen:

- Eine automatisierte Durchgangskontrolle mit zweigeteilter Tür- und Signalbeleuchtung
- Barcode- (oder / und RFID-) Scanner, die Identifikationsdaten vom Ticket oder der Karte des Kunden lesen
- Tracking-Kamera, die den Durchgangsweg der Kunden beobachten
- Infobildschirme, die dem Kunden Informationen zum Ein- und Ausgang anzeigen
- Ein oder mehrere externe Lautsprecher
- Ein oder mehrere zusätzliche Monitore mit Inhalten, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind

Die Hauptmerkmale beinhalten:

- Öffnen der Zutrittskontrolle bei erfolgreicher Validierung des Ticktes
- Interaktion mit dem Kunden als Reaktion verschiedener Ereignisse durch:
 - Lichteffekte
 - Sprachansagen über interne oder externe Lautsprecher
 - Akustische Bestätigung des Leseprozesses von Barcode-Scannern
 - Visuelle Inhalte, die auf einem Infobildschirm angezeigt werden
 - Sicheres Öffnen und Schließen der Schwenktüren durch Überwachung des Durchgangsbereichs

Unterstützte Betriebsarten:

- Normal
- Service
- Feueralarm
- Notfall

Ticketeintrittsvarianten:

- Einzeleintrittskarte mit Schließen der Zutrittskontrolle nach dem Durchgang einer Person
- Mehrfacheintrittskarte mit Daueröffnung der Zutrittskontrolle
- einstellbare Zeitintervalle
- Berücksichtigung zusätzlicher Bedingungen über potentialfreie Kontakte

Technische Information

Konfiguration

Anforderungen

Bedienungsanleitung


Konfiguration der Schwenktüren

Die Schwenktüren können unterschiedliche Abmaße besitzen, Je nach Breite und Höhe ergeben sich hierdurch andere Sollparameter für einen optimalen Kurvendurchlauf.


Tür auswählen ▾

- 0 - Glas 670(600)x1550x10
- 1 - Glas 520(450)x1255x10
- 2 - Glas 500(425)x1225x10
- 3 - Glas 320(250)x1000x10
- 4 - Glas 250x700x10

Nachdem ein Typ ausgewählt worden ist, kann man alle Parameter entsprechend den Bedürfnissen in der Oberfläche anpassen, bevor diese dann über den Button "Bestätigen" in der Konfiguration auf der Zutrittskontrolle aktiviert werden.

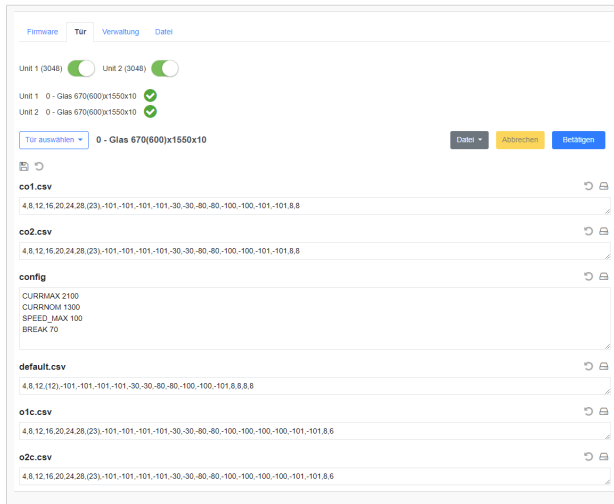

Der Fortschritt des Kopierprozesses wird in der Benutzeroberfläche angezeigt.

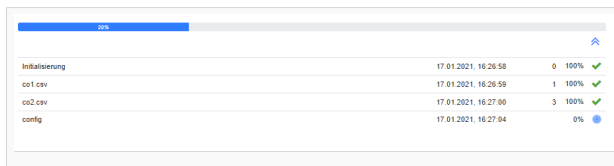

Standardbelegung Anschlussboard

Unit 1

| Anschluss | Funktion | Beschreibung |
|-----------------|--|-------------------------------|
| LSU (E1) | LS Middle <i>Lichtschanke Mitte</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| LSV (E2) | LS Entry <i>Lichtschanke Eingang</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E3 | Open Entry <i>Einzelfrei Eingangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E4 | Open Exit <i>Einzelfrei Ausgangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |

| | | |
|-----------------|--|-------------------------------|
| LSH (E5) | NA <i>nicht angeschlossen</i> | |
| E6 | State bit 0 <i>Zustandsbit 0</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E7 | State bit 1 <i>Zustandsbit 1</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E8 | Fire Alarm <i>Brandmeldeanlage (BMA)</i> | NC <i>Öffnerkontakt</i> |
| E9 | Open Entry 70% <i>Einzelfrei 70% Eingangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E10 | Emergency Open Button <i>Notauftaster</i> | NC <i>Öffnerkontakt</i> |
| A8 | Entry Confirmation <i>Durchgangsbestätigung Eingangsrichtung Impuls 0,5 Sek.</i> | +12 VDC |
| A9 | Exit Confirmation <i>Durchgangsbestätigung Ausgangsrichtung Impuls 0,5 Sek.</i> | +12 VDC |

Unit 2

| Anschluss | Funktion | Beschreibung |
|------------------|--|-------------------------------|
| LSU (E1) | NA <i>nicht angeschlossen</i> | |
| LSV (E2) | NA <i>nicht angeschlossen</i> | |
| E3 | Open Entry <i>Einzelfrei Eingangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| | Open Exit | NO |

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| E4 | <i>Einzelfrei Ausgangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | <i>Schließerkontakt</i> |
| LSH (E5) | LS Exit <i>Lichtschanke Ausgang</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E6 | State bit 2 <i>Zustandsbit 2</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E7 | State bit 3 <i>Zustandsbit 3</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E8 | Fire Alarm <i>Brandmeldeanlage (BMA)</i> | NC <i>Öffnerkontakt</i> |
| E9 | Open Exit 70% <i>Einzelfrei 70% Ausgangsrichtung Impuls 0,1-1,0 Sek.</i> | NO <i>Schließerkontakt</i> |
| E10 | Emergency Open Button <i>Notauftaster</i> | NC <i>Öffnerkontakt</i> |
| A8 | Alarm Impuls <i>Alarm Impuls 0,5 Sek.</i> | +12 VDC |
| A9 | Gate State Error <i>Fehlerzustand Durchgang</i> | +12 VDC |

Status Zustandsbits

| Zustand | Unit 1 E6 | Unit 1 E7 | Unit 2 E6 | Unit 2 E7 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 |
| Normal <i>Normal</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Entry <i>Eingang Dauerfrei</i> | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lock Entry <i>Eingang gesperrt</i> | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Service Entry | | | | |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| <i>Daueroffen Eingangsrichtung</i> | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Free Exit <i>Ausgang Dauerfrei</i> | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Free Entry/Exit <i>Eingang/Ausgang Dauerfrei(Not implemented)</i> | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lock Entry / Free Exit <i>Eingang gesperrt / Ausgang Dauerfrei</i> | 0 | 1 | 1 | 0 |
| tbd | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lock Exit <i>Ausgang gesperrt</i> | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Free Entry / Lock Exit <i>Eingang Dauerfrei / Ausgang gesperrt</i> | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lock <i>Gesperrt</i> | 0 | 1 | 0 | 1 |
| tbd | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Service Exit <i>Daueroffen Ausgangsrichtung</i> | 0 | 0 | 1 | 1 |
| tbd | 1 | 0 | 1 | 1 |
| tbd | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Self Test <i>Selbsttest</i> | 1 | 1 | 1 | 1 |

Technischer Hintergrund

Die Software **FMCU** basiert auf einem angepassten UNIX-Betriebssystem, welche unter Anwendung des [Yocto-Projektes](#) produziert worden ist.

Funktionen

Schliessfahrt mit reduzierter Geschwindigkeit

Diese Funktion ist für Signale zutreffend, die die Eigenschaft **CloseGate > 0** aufweisen. Bei den betroffenen Signalen muss der Wert **Close gate speed, % *** mit einem Wert zwischen 10 und 100% definiert werden. Es besteht somit die Möglichkeit, für unterschiedliche Durchgangsszenarien entsprechende Schließgeschwindigkeiten zu definieren. Der Standardwert ist auf 100% festgelegt. In der Standardkonfiguration erfüllen folgende Signale diese Voraussetzung.

| Signal | Parameter | Wert |
|---------------------------|-----------------------|------|
| Tailgating watcher | Close gate speed, % * | 100% |
| Entry Gate Sensor [U1_E2] | Close gate speed, % * | 100% |
| Exit Gate Sensor [U2_E5] | Close gate speed, % * | 100% |
| Entry Outer LightBar | Close gate speed, % * | 100% |
| Exit Outer LightBar Exit | Close gate speed, % * | 100% |

Durchgangsbestätigung

Diese Funktion setzt einen Impuls mit einer einstellbaren Zeitdauer im Anschlussboard für den Anschluss **A8**. Zusätzlich wird erfolgte Durchgang in der Statistik berücksichtigt.

Koffertrolleyerkennung

Diese Funktion ist aktiv wenn bei folgenden Signalen die aufgeführten Parameter gesetzt werden. Es bedeutet, dass eine Personen mit einem hinter sich herziehenden Koffer ohne Störung durch vorzeitig schließende Schwenktüren passieren kann.

| Signal | Parameter | Wert |
|----------------------------|--------------------------|------|
| Middle Gate Sensor [U1_E1] | Protect from force close | true |
| Entry Inner LightBar | Protect from force close | true |
| Exit Inner LightBar | Protect from force close | true |

Mehrfachöffnung

Diese Funktion ist nur dann gültig, wenn ein Leser für die Eingangsrichtung eingerichtet worden ist. Es bedeutet, dass mehrere Personen in einer Reihe nacheinander den Eingang passieren können, ohne dass die Schwenktür zwischenzeitlich geschlossen wird. Es muss von jeder Person ein Ticket am Kartenleser am Eingang präsentiert werden. Nur bei erfolgreicher Validierung bleiben die Schwenktüren geöffnet. Diese Funktion ist aktiv wenn bei folgenden Signalen die aufgeführten Parameter gesetzt werden.

| Signal | Parameter | Wert |
|----------------------------|--------------------------|------|
| Middle Gate Sensor [U1_E1] | Protect from force close | true |
| Entry Inner LightBar | Protect from force close | true |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| Exit Inner LightBar | Protect from force close | true |
| Entry Outer LightBar | Protect from force close | true |
| Entry Gate Sensor [U1_E2] | Protect from force close | true |
| Tailgating watcher | Aktiviert | false |

Tipps zum Arbeiten

Wenn man die Übersicht bei der Konfiguration der Signale verloren hat, kann man über die Funktion

Reset to Default


Reset to Default

einen definierten Ausgangszustand wiederherstellen.

HINWEIS

Wenn man die Funktion "Rest to Default" anwendet, gehen die aktuellen Einstellungen verloren. Man kann bei Bedarf vor diesem Schritt die aktuelle Konfiguration exportieren.

Verwandte Themen

-  [Galaxy Gate Bedienungsanleitung](#)
- [Beschreibung zentrales Dashboard](#)
- [Galaxy Gate Inbetriebnahme](#)