

Gate ~ FMCU ~ management dashboard



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein	2
2 Anmeldung	2
3 Kopfzeile	2
4 Menüpunkte	3
4.1 Anlagen	3
4.1.1 Gate-Ansicht	6
4.1.2 Neues Gate anlegen	7
4.1.3 Vorhandenes Gate bearbeiten	12
4.1.4 Gate entfernen	13
5 Administration	15
5.1 Benutzer	15
5.1.1 Neuen Benutzer anlegen	16
5.1.2 Vorhandenen Benutzer editieren	17
5.1.2.1 Ereignisbenachrichtigungen	17
5.1.2.2 Reiter Standorte & Positionen	17
5.1.2.3 Reiter Gruppen	17
5.1.2.4 Reiter Berechtigungen	17
5.2 Gruppen	17
5.2.1 Neue Gruppe anlegen	18
5.2.2 Vorhandene Gruppe editieren	19
5.2.2.1 Reiter Benutzer	19
5.2.2.2 Reiter Berechtigungen	19
5.3 Positionen	19
5.3.1 Neue Position anlegen	19
5.3.2 Vorhandene Position editieren	19
5.4 Standorte	19
5.4.1 Neuen Standort anlegen	20
5.4.2 Vorhandenen Standort editieren	20
5.5 Standorte & Positionen	20
5.6 Konfiguration	20
5.6.1 Grundlegende	20
5.6.1.1 Allgemein	22
5.6.1.2 Email	22
5.6.1.3 Export	23
5.6.1.4 Alarm	23
5.6.2 Fortschrittliche	23
6 Ereignisse	26
6.1 Ereignisse	26
6.2 Ereignisdefinitionen	26


6.3 Ereignisdefinitionsgruppen	27
6.3.1 Neue Ereignisdefinitionsgruppe anlegen	27
6.4 Ereignisabonnements	28
6.5 Benachrichtigungen	28
7 Karten	29
7.1 Karten	29
7.2 Karten bearbeiten	29
8 Statistik	30

Allgemein

Der Wanzl Access Manager bietet eine zentrale Ansicht für Zutrittskontrollen in einer homogenen Oberfläche, stellt entsprechende Zustände dar und unterstützt die Benutzer bei der Administration dieser Komponenten. Der Wanzl Access Manager ist eine führende Plattform für die Verwaltung von Zutrittskontrollen und das Überwachen von Sicherheitsbereichen.

Anmeldung

Bitte tragen Sie hier die vom Support mitgeteilten Anmeldinformationen ein, um sich am zentralen Dashboard anzumelden.

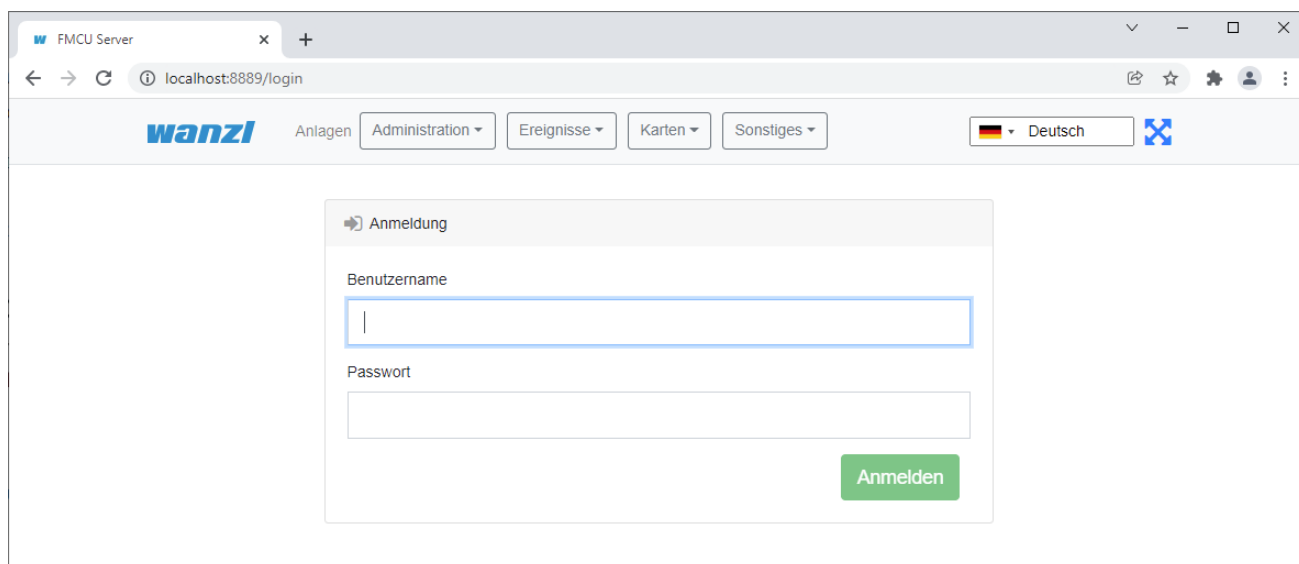

The screenshot shows a web browser window with the title 'FMCU Server' and the address 'localhost:8889/login'. The page header contains the 'wanzl' logo, a navigation menu with 'Anlagen', 'Administration', 'Ereignisse', 'Karten', and 'Sonstiges', and a language dropdown set to 'Deutsch'. The main content area displays a login form with the title 'Anmeldung', a 'Benutzername' field, a 'Passwort' field, and a green 'Anmelden' button.

Kopfzeile

Nummer	Funktion
1	Button Management Dashboard
2	Aufklappmenü Administration
3	Aufklappmenü Ereignisse
4	Aufklappmenü Karten
5	Button Statistiken
6	Anzeige Angemeldeter Benutzer
7	Button zur Abmeldung des Benutzers
8	Aufklappmenü zur Wahl der Anzeigesprache
9	Button Anpassung der Darstellung auf die gesamte Bildschirmbreite

Menüpunkte

Anlagen

```
https://<dns-name or ip-address>/gates
```

In dieser Ansicht werden alle Zutrittskontrollen in einer intuitiven Oberfläche dargestellt. Es existieren Gruppierungsmöglichkeiten in zwei Kategorien. Zunächst kann man nach **Standort** gruppieren. Innerhalb des Standortes kann man dann verschiedene **Lokationen** zusammenfassen. Einzelne Gates können über den Menüpunkt "**Neu**" hinzugefügt werden.

Gate ~ FMCU ~ management dashboard

wanzl Anlagen Administration Ereignisse Karten Sonstiges admin Abmelden Deutsch

Anlagen

Neu Rasteransicht Standort: Standorte auswählen Position: Positionen auswählen

Normal sperren Eing.: sperren daueroffen einzelfreig. Ausg.: sperren daueroffen einzelfreig. Reinigung: An Aus Notfall: An Aus

Alle markieren Maßstab + 0 / 2

P1

P1 GG1

einzelfreig.
sperren
daueroffen
daueroffen
sperren
einzelfreig.

normal
sperren

EINGANG

P1_GG2

einzelfreig.
sperren
daueroffen
daueroffen
sperren
einzelfreig.

normal
sperren

EINGANG

✔ Normal ✖ Getrennt
i kein freier Austritt

Wenn die Lichtansicht aus ist, werden die Zutrittskontrollen in der Liste dargestellt.

wanzl Anlagen Administration Ereignisse Karten Sonstiges admin Abmelden Deutsch

Anlagen

Neu Rasteransicht Standort: Standorte auswählen Position: Positionen auswählen

Normal sperren Eing.: sperren daueroffen einzelfreig. Ausg.: sperren daueroffen einzelfreig. Reinigung: An Aus Notfall: An Aus






Alle markieren 0 / 2

P1					
<input type="checkbox"/>	👤	P1_GG1 kein freier Austritt	✖	Geschlossen	✔ Normal
<input type="checkbox"/>	👤	P1_GG2			✖ Getrennt

Wenn ein oder mehrere Anlagen mit dem Steuerelement

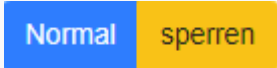


gewählt sind, können die Anlagen mit den folgenden Buttons gesteuert werden:


Symbol	Beschreibung	Notiz
	in Zustand Normal wechseln, die Türen in beide Richtungen sperren	
	die Türe dauerhaft öffnen oder für einzelne Person öffnen	Richtung Eingang
	die Türe dauerhaft öffnen oder für einzelne Person öffnen	Richtung Ausgang
	Den Modus Reinigung ein- und ausschalten	Reinigung
	Den Modus Notauf ein- und ausschalten	Notauf

Die Gate-Darstellung enthält die folgenden Bedienelemente:

Symbol	Beschreibung	Notiz
	das Gate wählen	um die Schaltflächen oben (Normal, sperren, usw.) zu aktivieren
P1_GG1	zur Seite Anlage navigieren	
	zur Seite Gate-Ansicht navigieren	
	in Zustand Normal wechseln	
	die Türen in beide Richtungen sperren	
	die Türe in Richtung Eingang /Ausgang für einzelne Person öffnen	
	die Türe in Richtung Eingang /Ausgang sperren	
	die Türe in Richtung Eingang /Ausgang dauerhaft öffnen	


Die Symbole unter dem Gate vermitteln verschiedene Informationen darüber:

Symbol	Beschreibung	Notiz
	Keine Verbindung zum Gate	
	Das Gate befindet sich im	


	Zustand Normal	
	Das Gate befindet sich im Zustand Gesperrt	
	Das Gate befindet sich im Zustand Feueralarm	
	Das Gate befindet sich im Zustand Notauf	
	Der Modus Reinigung ist aktiv	
	Beim Gate ist Alarm aktiv	
	Das Gate ist dauerhaft geöffnet	
	Ein oder mehrere Geräte beim Gate sind ausgefallen	
	Aktuelle ausgewählte Konfiguration des Gates	Nut wenn zwei oder mehre Konfigurationen beim Gate vorhanden sind

Gate-Ansicht

In dieser Ansicht können Sie den Zustand des einzelnen Gates beobachten, das Gate steuern und die Konfigurationen des Gates (wenn zwei oder mehrere vorhanden sind) anwenden.

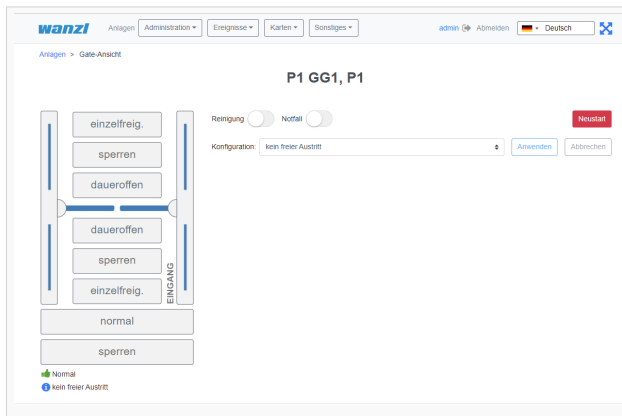


Mit diesen Schaltflächen können Sie verschiedene Aktionen ausführen:

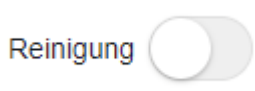Symbol	Beschreibung	Notiz
	Den Modus Reinigung ein- und ausschalten	

<input type="checkbox"/> Notfall	Den Zustand Notauf manuell ein- und ausschalten	
<input type="button" value="Neustart"/>	Das Gate neustarten	
Konfiguration: <input type="text" value="kein freier Austritt"/>	Eine neu Konfiguration des Gates aus der Combobox wählen	Nur wenn zwei oder mehrere Konfigurationen beim Gate vorhanden sind
<input type="button" value="Anwenden"/>	Die neu Konfiguration anwenden	
<input type="button" value="Abbrechen"/>	Auf die neu Konfiguration verzichten	


Neues Gate anlegen

Bitte klicken Sie auf **Neu**

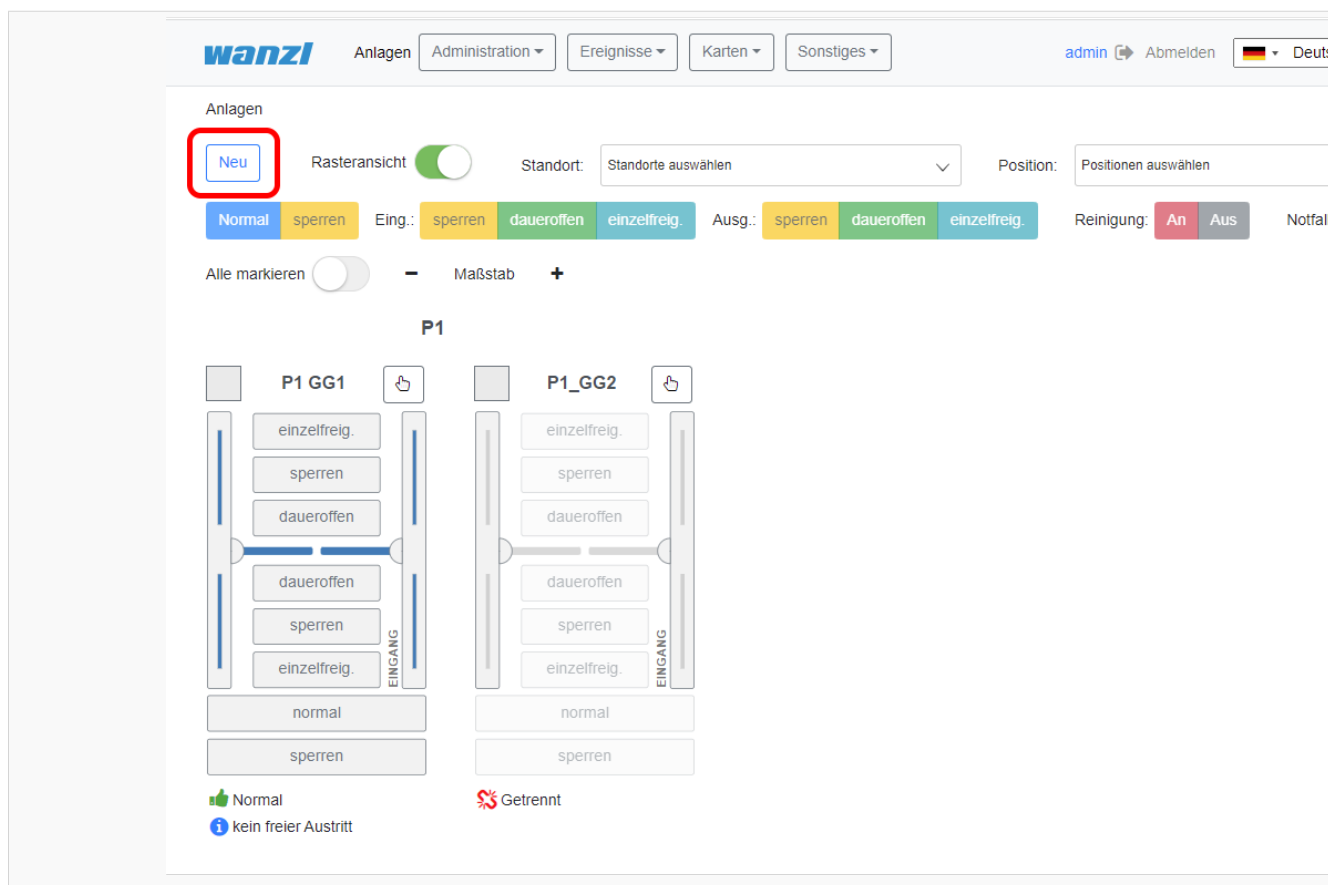


The screenshot shows the Wanzl management interface. At the top, there are navigation tabs: 'Anlagen', 'Administration', 'Ereignisse', 'Karten', and 'Sonstiges'. The user is logged in as 'admin' and the language is set to 'Deutsch'. Below the navigation, there is a section for 'Anlagen' with a 'Neu' button highlighted in a red box. To the right of 'Neu' are controls for 'Rasteransicht' (checked), 'Standort' (dropdown), and 'Position' (dropdown). Below these are buttons for 'Normal', 'sperren', 'Eing.: sperren', 'daueroffen', 'einzelfreig.', 'Ausg.: sperren', 'daueroffen', 'einzelfreig.', 'Reinigung: An', 'Aus', and 'Notfal'. There are also controls for 'Alle markieren' and 'Maßstab'. The main area shows two gate units, 'P1 GG1' and 'P1_GG2', each with a set of control buttons: 'einzelfreig.', 'sperren', 'daueroffen', 'normal', and 'sperren'. A legend at the bottom indicates 'Normal' (green) and 'Getrennt' (red).

In dieser Ansicht legen Sie ein **neues** Gate an. Die Felder **Namen**, **Anzeigename** und **Position** des Gates müssen mit Werten belegt werden. Danach auf Anlagen klicken.

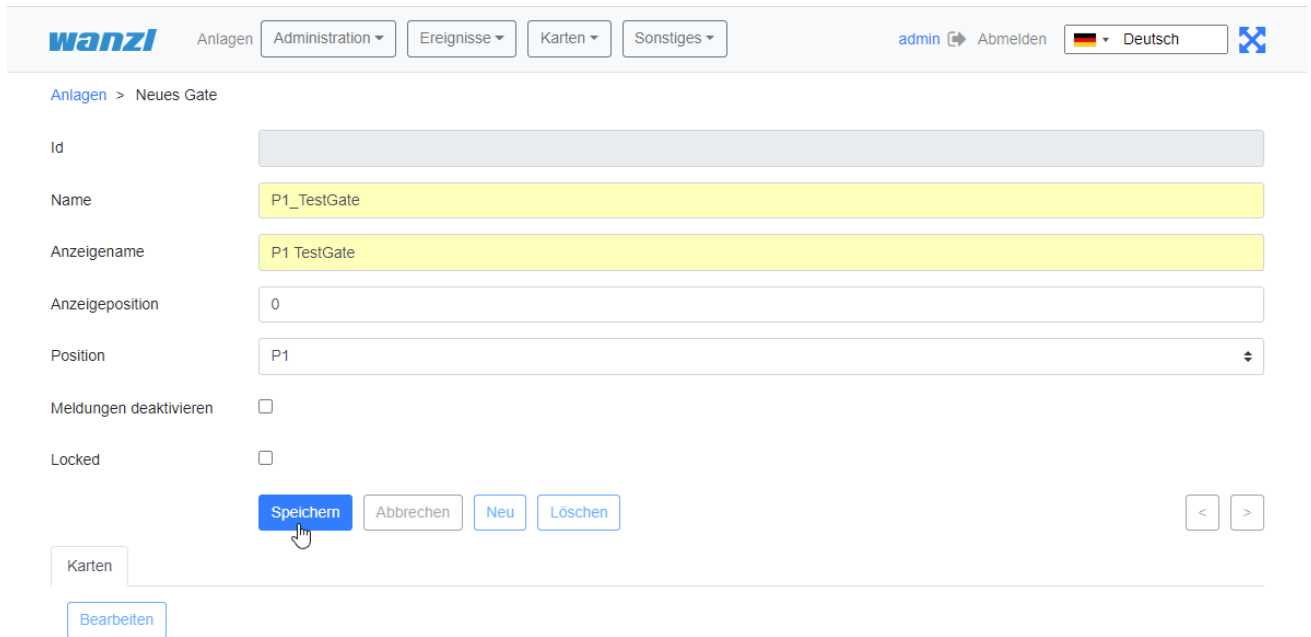


Sie sehen nun in der Ansicht das Sie ein **NEUES** Gate angelegt haben, in diesem Fall das dritte Gate in dieser Ansicht.

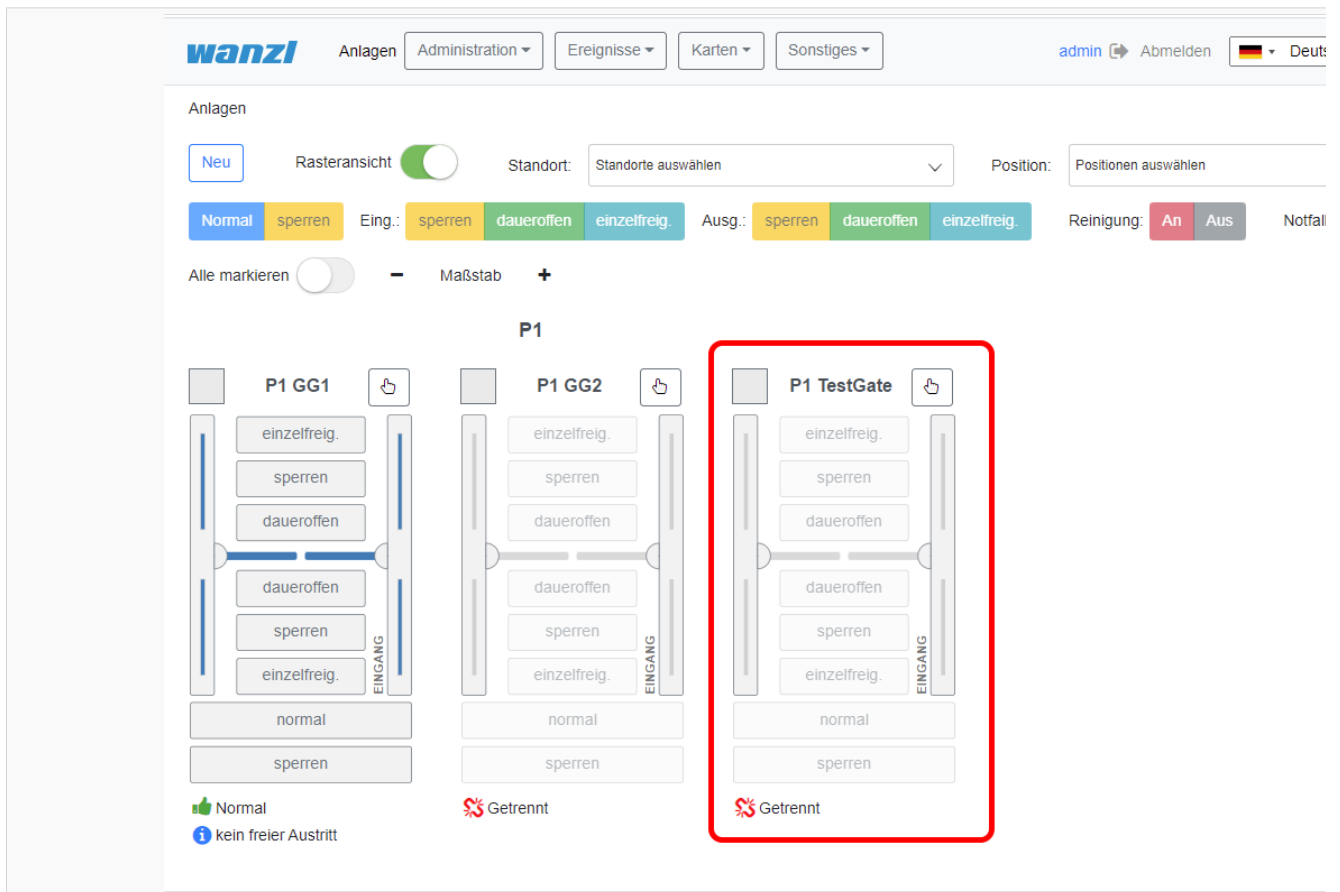

Im nächsten Schritt verbinden Sie das Gate mit dem Server.

`https://<IP-Adresse des Dashboards>`

Prüfen Sie hierzu auf dem Reiter **Allgemein** das der korrekte Gate-Name eingetragen ist.

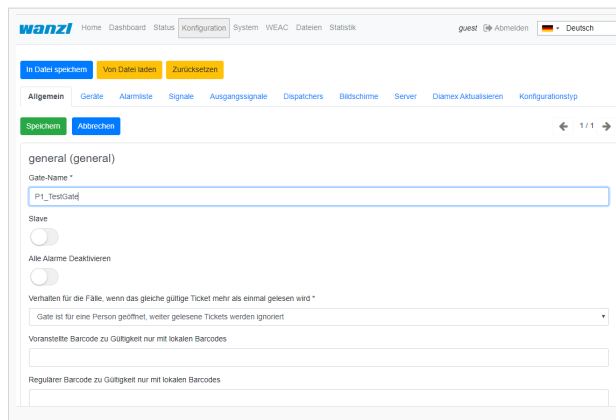

The screenshot shows the 'Allgemein' configuration page in the Wanzl management interface. The 'Gate-Name' field is highlighted with a blue border and contains the text 'P1_testGate'. Below it are several other configuration options, including a 'Slave' toggle, a checkbox for 'Alle Alarme Deaktivieren', and two text input fields for barcode-related settings.

Prüfen Sie dann auf dem Reiter **Server** folgende Punkte.

Server#0 (server)- muss auf Fern eingestellt sein.

Schiebeschalter Aktiviert ist aktiviert.

Unter Name* sollte ihr Server eingetragen sein.

Unter URL* sollte ihre URL eingetragen sein.

Unter Benutzername* sollte gate eingetragen sein.

Unter Passwort* sollte ihr Passwort eingetragen sein.

Am Ende **Speichern.**

[In Datei speichern](#) [Von Datei laden](#) [Zurücksetzen](#)

[Allgemein](#) [Geräte](#) [Alarmliste](#) [Signale](#) [Ausgangssignale](#) [Dispatchers](#) [Bildschirme](#) **Server** [Diamex Aktualisieren](#) [Konfigurationstyp](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#) ← 1/1 →

Server #0 (server)

Fern

Aktiviert

Schleuse

URL des Gates (z.B. http://localhost:8888)

Pause nach Verbindungsausfall, Sekunden *

Name *


URL *

Benutzername *

Passwort *


Statistisch synchronisierte Massengröße *

Im nächsten Schritt bitte in der oberen Leiste auf System klicken.

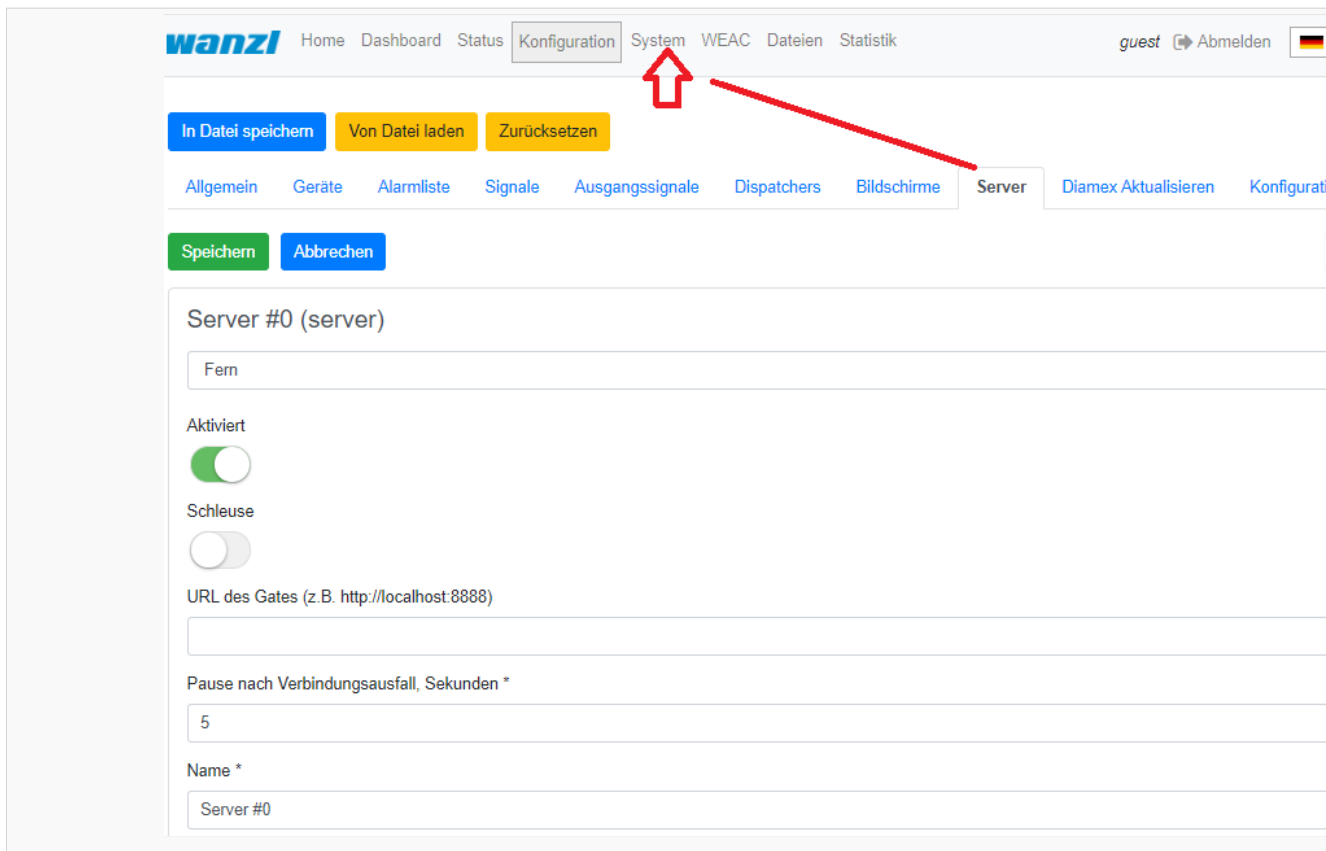

The screenshot shows the WANZI management dashboard. The top navigation bar includes 'Home', 'Dashboard', 'Status', 'Konfiguration', 'System', 'WEAC', 'Dateien', and 'Statistik'. The 'System' menu item is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there are buttons for 'In Datei speichern', 'Von Datei laden', and 'Zurücksetzen'. A secondary navigation bar contains 'Allgemein', 'Geräte', 'Alarmliste', 'Signale', 'Ausgangssignale', 'Dispatchers', 'Bildschirme', 'Server', 'Diamex Aktualisieren', and 'Konfigurati'. Below this, there are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons. The main content area is titled 'Server #0 (server)' and contains several input fields: 'Fern', 'Aktiviert' (with a toggle switch), 'Schleuse' (with a toggle switch), 'URL des Gates (z.B. http://localhost:8888)', 'Pause nach Verbindungsausfall, Sekunden *' (with a value of 5), and 'Name *' (with a value of 'Server #0').

Sie bekommen jetzt folgende Darstellung, hier bitte einmal auf Neustart drücken. Jetzt sollte Ihr neues Gate verbunden sein.

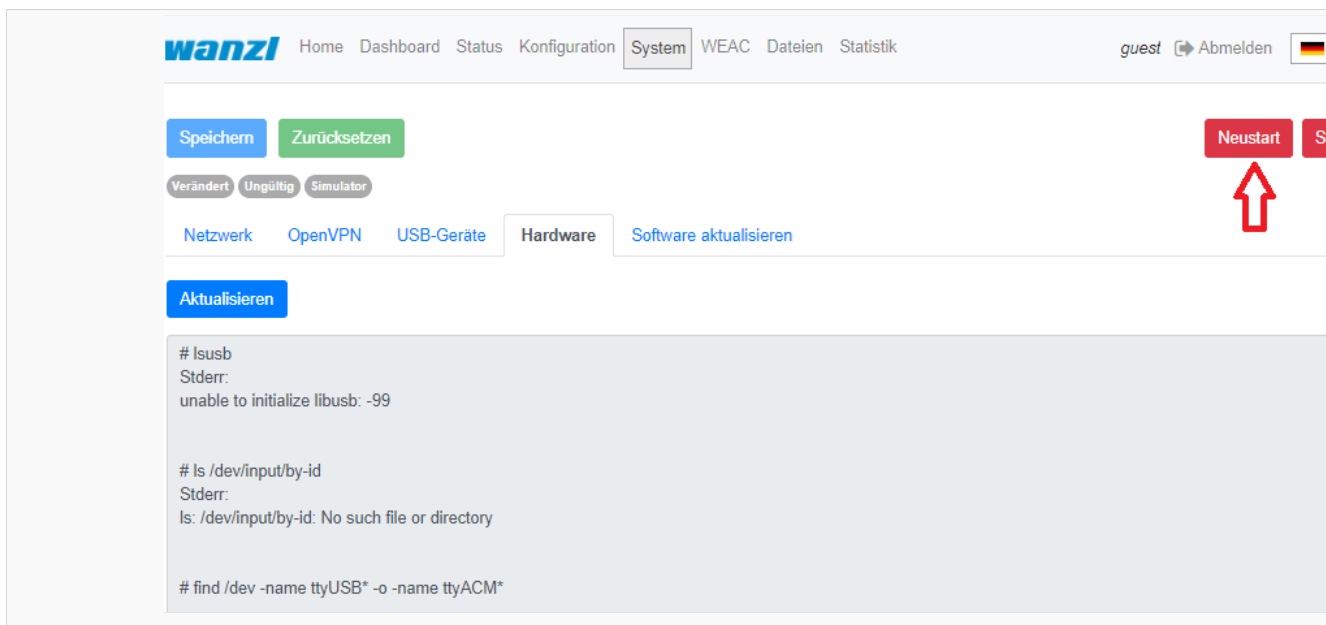


The screenshot shows the WANZI management dashboard with the 'System' menu item selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there are buttons for 'Speichern' and 'Zurücksetzen'. A secondary navigation bar contains 'Netzwerk', 'OpenVPN', 'USB-Geräte', 'Hardware', and 'Software aktualisieren'. Below this, there are 'Verändert', 'Ungültig', and 'Simulator' buttons. A large red 'Neustart' button is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there is an 'Aktualisieren' button. The main content area displays terminal output:

```
# lsusb
Stderr:
unable to initialize libusb: -99

# ls /dev/input/by-id
Stderr:
ls: /dev/input/by-id: No such file or directory

# find /dev -name ttyUSB* -o -name ttyACM*
```

Sie können abschließend im Reiter **Status** noch die Verbindung prüfen. Unter Zustand muss jetzt **VERBUNDEN** erscheinen.

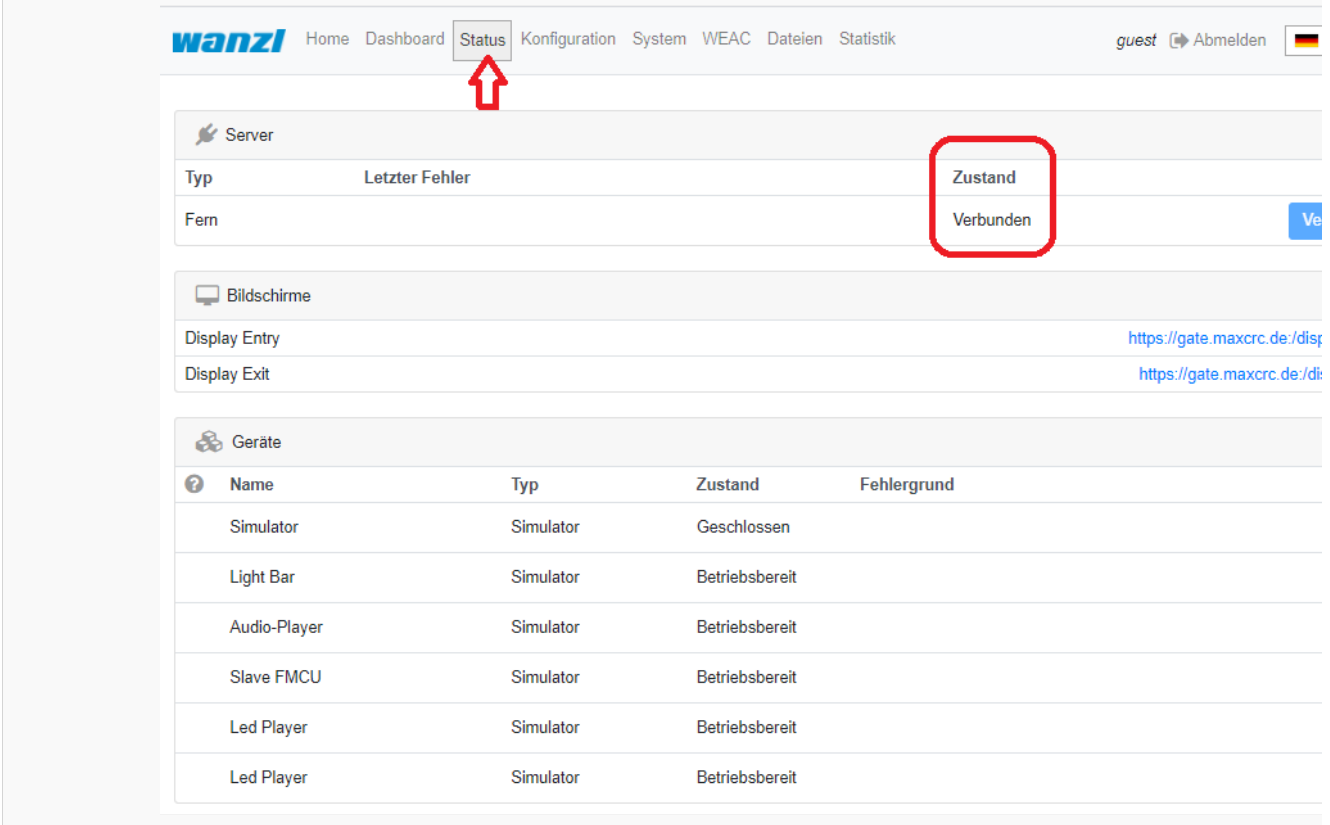


The screenshot shows the 'wanzi' management dashboard with the 'Status' tab selected. A red arrow points to the 'Status' tab. The 'Server' section shows 'Zustand: Verbunden' circled in red. The 'Geräte' table lists various components with their status.

Name	Typ	Zustand	Fehlergrund
Simulator	Simulator	Geschlossen	
Light Bar	Simulator	Betriebsbereit	
Audio-Player	Simulator	Betriebsbereit	
Slave FMCU	Simulator	Betriebsbereit	
Led Player	Simulator	Betriebsbereit	
Led Player	Simulator	Betriebsbereit	


Vorhandenes Gate bearbeiten

`https://<dns-name or ip-address>/gates`

Sie befinden sich in der gleichen Ansicht wo Sie auch ein neues Gate anlegen würden. In der Ansicht klicken Sie auf den Namen des Gates welches Sie bearbeiten möchten (im Beispiel P1_TestGate)

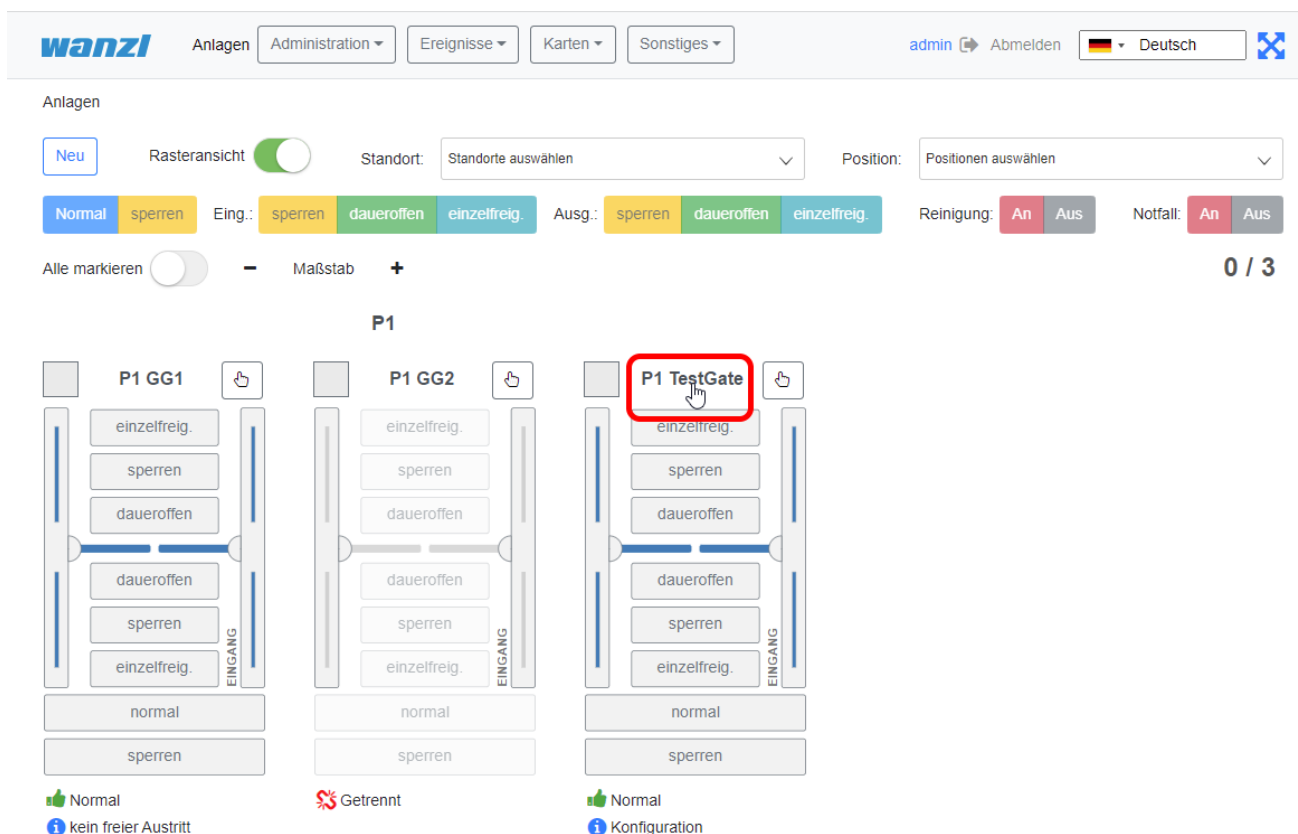

In der Listeansicht können Sie das Gate auch bearbeiten.

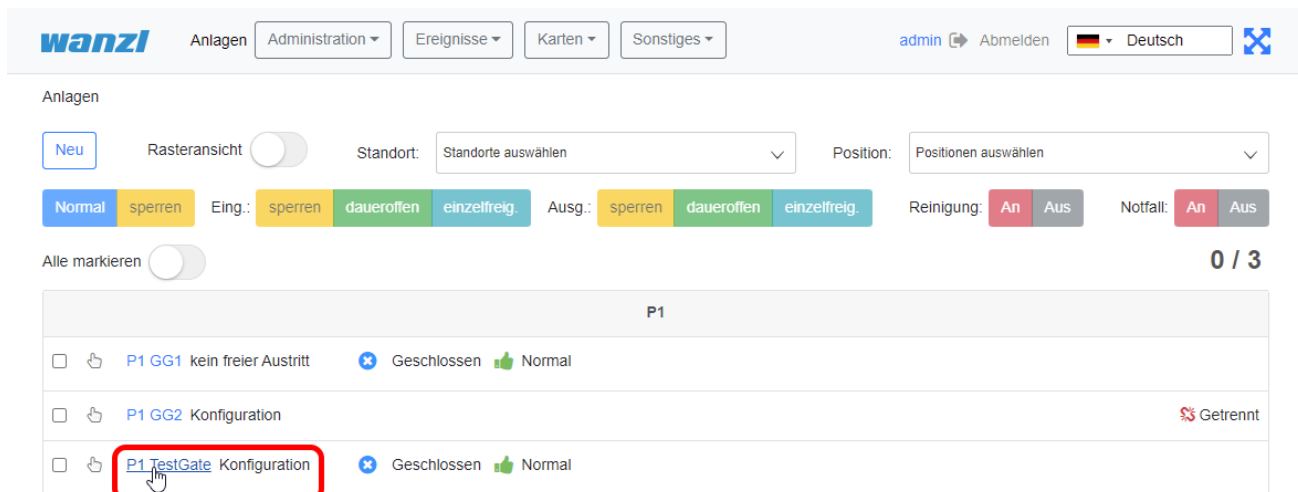


Gate entfernen

`https://<dns-name or ip-address>/gates`

Öffnen Sie bitte das Gate zum Bearbeiten und die Funktion "Löschen" drücken.

800x452

Es wird nun zur Sicherheit nochmal abgefragt ob Sie das Element wirklich löschen möchten? Bestätigen Sie dies bitte.

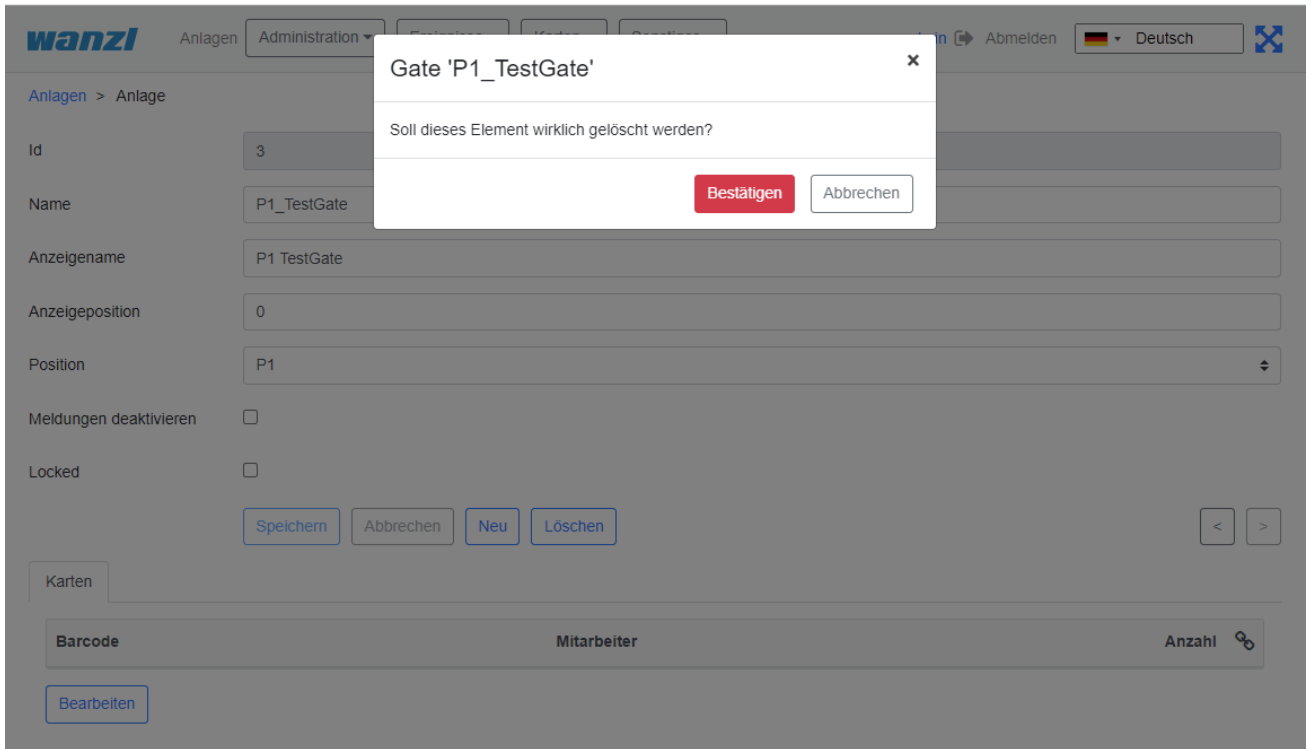

Sie bekommen nach dem Löschen schon automatisch das nächste Gate angezeigt (hier im Beispiel P1_GG2). Hier bitte auf Anlagen drücken. ohne|800x465 Sie sehen dann in der Rasteransicht das, das Gate P1_TestGate fehlt und erfolgreich gelöscht wurde.

wanzl

Anlagen
Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Sonstiges ▾

admin ↗ Abmelden
🇩🇪 Deutsch
⌘

Anlagen

Neu
Rasteransicht
Standort: Standorte auswählen ▾
Position: Positionen auswählen ▾

Normal
sperrn

Eing.:
sperrn
daueroffen
einzelfreig.

Ausg.:
sperrn
daueroffen
einzelfreig.

Reinigung:
An
Aus

Notfall:
An
Aus

Alle markieren
Maßstab - +
0 / 2

P1

P1 GG1

einzelfreig.
👍

sperrn
👎

daueroffen
👍

daueroffen
👎

sperrn
👍

einzelfreig.
👎

normal
👍

sperrn
👎

P1 GG2

einzelfreig.
👍

sperrn
👎

daueroffen
👍

daueroffen
👎

sperrn
👍

einzelfreig.
👎

normal
👍

sperrn
👎

👍 Normal
i kein freier Austritt

👎 Getrennt

Administration

Benutzer

`https://<dns-name or ip-address>/users`

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Benutzer

Anlagen

Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Statistik

↗ Abmelden
🇩🇪 Deutsch
⌘

Benutzer

1 Neu
Standort: Standorte auswählen 2 ▾
Position: Positionen auswählen 3 ▾

Benutzername	Vorname	Nachname	Standorte & Positionen	Gruppen	Super.	Gesp.	Löschen
Nummer		Funktion					
1	Neuen Benutzer anlegen						
2	Benutzer nach Standort filtern						
3	Benutzer nach Position filtern						

Neuen Benutzer anlegen

Klicken Sie unter [Benutzer](#) auf den Button **Neu**

https://<dns-name or ip-address>/new-user

[Benutzer](#) > Neuer Benutzer

Id	<input type="text"/>
Benutzername	<input type="text"/>
Passwort	<input type="password"/>
Bestätige das Passwort	<input type="password"/>
Email	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>
Info	<input type="text"/>
Superuser	<input type="checkbox"/>
Locked	<input type="checkbox"/>
Meldungen deaktivieren	<input type="checkbox"/>

Speichern Abbrechen Neu Löschen Passwort zurücksetzen
< >

Ereignisbenachrichtigungen [Standorte & Positionen](#) [Gruppen](#) [Berechtigungen](#)

Name	Info	Kategorie	Ausgewählt
------	------	-----------	------------

Feldname	Beschreibung
Id	Automatisch generierte eindeutige Nummer des Benutzers
Benutzername*	Benutzername des Benutzers für die Anmeldung
Passwort*	Passwort des Benutzers für die Anmeldung
Email	Email Adresse des Benutzers zum Versand von Log Nachrichten
Vorname	Vorname des Benutzers
Nachname	Nachname des Benutzers
Info	Beschreibung des Benutzers
Superuser	Die höchsten Rechte werden dem Benutzer vergeben
Locked	Die Anmeldung des Benutzers ist gesperrt

Meldungen deaktivieren	Der Benutzer erhält keine Benachrichtigungen im FMCU Management Dashboard
------------------------	---

* Unbedingt erforderliche Felder Durch den Button **Speichern** wird der neue Benutzer angelegt.

Vorhandenen Benutzer editieren

Klicken Sie unter [Benutzer](#) auf den zu bearbeitenden Benutzer

Ereignisbenachrichtigungen

Unter diesem Reiter können die Benachrichtigungen ausgewählt werden welcher der Benutzer erhalten soll.
Hinweis: Ist die Checkbox **Meldungen deaktivieren** gesetzt werden unabhängig von diesen Einstellungen keine Benachrichtigungen angezeigt.

Reiter Standorte & Positionen

Man kann unterschiedliche Standorte in Länder und Städte festlegen. Über das Berechtigungsmodell lassen sich separate Zugriffsrechte für jeden Standort definieren.

Reiter Gruppen

Unter diesem Reiter können Sie die Gruppenmitgliedschaften des Benutzers anpassen.


Reiter Berechtigungen



Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen des Benutzers angezeigt
Durch den Button **Speichern** werden alle Änderungen angewendet.

Gruppen

`https://<dns-name or ip-address>/groups`

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Gruppen


 Anlagen Administration ▾ Ereignisse ▾ Karten ▾ Statistik

 admin ↗ Abmelden  Deutsch 

Gruppen


Neu



Name	Info	Löschen
manager		
user		
gate		
alarm_notifications		

Neue Gruppe anlegen

`https://<dns-name or ip-address>/new-group`

Klicken Sie unter [Gruppen](#) auf den Button **Neu**


 Anlagen Administration ▾ Ereignisse ▾ Karten ▾ Statistik

 admin ↗ Abmelden  Deutsch 

Gruppen > Neu Gruppe

Id
 Name
 Info

Benutzer [Berechtigungen](#)

Benutzername	Email	Vorname	Nachname	Info
--------------	-------	---------	----------	------

Feldname	Beschreibung
Id	Automatisch generierte eindeutige Nummer der Gruppe
Name	Name der Gruppe
Info	Beschreibung der Gruppe

* Unbedingt erforderliche Felder

Durch den Button **Speichern** wird die neue Gruppe angelegt.

Vorhandene Gruppe editieren

Klicken Sie unter [Gruppen](#) auf die zu bearbeitende Gruppe

Reiter Benutzer

Unter diesem Reiter können Sie die Mitglieder der Gruppe anpassen.

Klicken Sie auf den Button **Bearbeiten** und wählen Sie die Benutzer an bzw. ab welche der Gruppe hinzugefügt bzw. entfernt werden sollen.

Reiter Berechtigungen

Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen angezeigt welche den Mitgliedern der Gruppe vererbt werden.

Durch den Button **Speichern** werden alle Änderungen angewendet.

Positionen

```
https://<dns-name or ip-address>/cities
```

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Positionen

Neue Position anlegen

```
https://<dns-name or ip-address>/new-city
```

Klicken Sie unter [Positionen](#) auf den Button **Neu** Geben Sie den Namen der Position ein und ordnen Sie die Position mit dem Dropdown Feld einem Standort zu. Klicken Sie auf den Button **Speichern** um die Position anzulegen

Vorhandene Position editieren

Klicken Sie unter [Positionen](#) auf die zu bearbeitende Position

Hier können Sie die den Namen und den Standort der Position bearbeiten

Standorte

```
https://<dns-name or ip-address>/countries
```

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Standorte

Neuen Standort anlegen

`https://<dns-name or ip-address>/new-country`

Klicken Sie unter [Standorte](#) auf den Button **Neu**

Feldname	Beschreibung
Id	Automatisch generierte eindeutige Nummer des Standorts
Name*	Name des Standorts
Code*	Ländercode des Standorts
Info	Beschreibung des Standorts

* Unbedingt erforderliche Felder

Klicken Sie auf den Button **Speichern** um die Position anzulegen

Vorhandenen Standort editieren

Klicken Sie unter [Standort](#) auf die zu bearbeitende Standort

Hier können Sie die den Namen, den Code sowie die Info des Standorts bearbeiten

Standorte & Positionen

`https://<dns-name or ip-address>/locations`

Hier sehen Sie eine Übersicht aller Positionen und deren zugeordnete Standorte

Konfiguration

`https://<dns-name or ip-address>/configuration`

Auf dieser Seite können Sie verschiedene Funktionen des Servers anpassen.

Grundlegende

Konfiguration

Grundlegende Fortschrittliche

Allgemein

Benachrichtigungsintervall, Sek.

Anlage timeout zum Trennen, Sek.

CSV-Trennzeichen

Exportierte Dateien zippen

Menu 'Raumbelegungen' anzeigen

Menu 'Tickets' anzeigen

Email

Von

Hostname

Port

Benutzername

Passwort

Verschlüsselung

Export

Zeit

Zielverzeichnis

Alarm

Aktiviert

Zustände

Timeout, Sek.

Allgemein

Funktion	Beschreibung	Standardwert
Anlage timeout zum Trennen, Sek.	Das Timeout, nach dem das Gate, das gerade getrennt werden ist, auf der Seite als getrennt angezeigt wird.	15
CSV-Trennzeichen	Das Zeichen, das in den exportierten Textdateien (CSV) mit kommagetrennten Werten verwendet wird	,
Exportierte Dateien zippen	Wenn abgehakt wird, werden die Dateien im ZIP-Dateiformat exportiert	aus
Menu 'Raumbelegungen' anzeigen	Wenn abgehakt wird, wird das Menu Raumbelegungen unter dem Menu Sonstiges angezeigt	aus
Menu 'Tickets' anzeigen	Wenn abgehakt wird, wird das Menu Tickets angezeigt	aus

Email

Die E-Mail Einstellungen werden verwendet, damit die abonnierte Benachrichtigungen an den Benutzern gesendet werden können.

Funktion	Beschreibung	Standardwert
Von	Die E-Mail-Adresse des Kontos, von dem Benachrichtigungen abgesendet werden	x@example.com
Hostname	Der Hostname des E-Mail-Servers	example.com
Benutzername	Der Benutzername des Kontos	x
Passwort	Das Passwort des Kontos	
Verschlüsselung	Die Transportverschlüsselung, die zwischen dem E-Mail-Client und dem E-Mail-Server verwendet wird. Die folgende Werte sind vorhanden: Keiner , SSL/TLS und STARTTLS	SSL/TLS
Test-Email senden	Ein Test-Email senden	
Abbrechen	E-Mail Versand abbrechen	

Export

Funktion	Beschreibung	Standardwert
Zeit	Der Zeitpunkt, zu dem die Daten exportiert werden. Wenn der Wert leer ist, die Daten werden nicht exportiert. Die Daten umfassen Ereignisse und Statistiken.	
Zielverzeichnis	Der Ordner, in den die Daten exportiert werden	/tmp/export
Test	Datenexport testen	


Alarm

Die folgenden Konfigurationsdaten bestimmen ob und wie ein Alarm ausgelöst wird, wenn die Türen des Gates zu lange geöffnet sind oder ein oder mehrere Zustände des Gates auftreten. Die grafische Darstellung des Alarm ist ein blinkender roter Rahmen. Die zusätzliche Einstellungen des Alarms befindet sich unter dem Tab [#Fortschrittliche](#) (siehe **RedAlert**)


Funktion	Beschreibung	Standardwert
Aktiviert	Wenn abgehackt wird, ist der Alarm aktiv	aus
Zustände	Ein oder mehrere Namen den Zuständen, die Alarm auslösen, z. B. Emergency und/oder Firealarm	
Timeout, Sek.	Zeitüberschreitung bei geöffneten Türen, nachdem der Alarm ausgelöst wird. Wenn der Wert 0 ist, ist die Funktion deaktiviert	0

Fortschrittliche

Die fortschrittliche Konfiguration wird im JSON-Format gespeichert.



Anlagen
Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Sonstiges ▾

admin
Abmelden
Deutsch


Konfiguration

Grundlegende
Fortschrittliche

```

{
  "disable_auto_logout": false,
  "update_model": {
    "push": true,
    "poll": false,
    "poll_interval": 200
  },
  "client_notifications": {
    "Info": {
      "hide": false,
      "mute": false,
      "audio_path": "static/audio/info.mp3"
    },
    "Warning": {
      "hide": false,
      "mute": false,
      "audio_path": "static/audio/info.mp3"
    },
    "Alarm": {
      "hide": false,
      "mute": false,
      "audio_path": "static/audio/info.mp3"
    },
    "RedAlert": {
      "hide": false,
      "mute": false,
      "audio_path": "static/audio/smoke-alarm.mp3"
    },
    "Winner": {
      "hide": false,
      "mute": false,
      "audio_path": "static/audio/winner.mp3"
    }
  }
}

```

Speichern
Abbrechen

Zurücksetzen

Die Schlüssel der obersten Ebene enthalten die folgenden Werte:

Funktion	Beschreibung	Standardwert
disable_auto_logout		false
update_model		<pre> { "push": true, "poll": false, "poll_interval": 200 } </pre>
		{

client_notifications		<pre> "Info": { "hide": false, "mute": false, "audio_path": "static/a }, "Warning": { "hide": false, "mute": false, "audio_path": "static/a }, "Alarm": { "hide": false, "mute": false, "audio_path": "static/a }, "RedAlert": { "hide": false, "mute": false, "audio_path": "static/a }, "Winner": { "hide": false, "mute": false, "audio_path": "static/a } } </pre>
----------------------	--	--

Die Schlüssel unter **client_notifications** beschreiben die Konfigurationen den verschiedenen Meldungen.

Funktion	Beschreibung
Info	Ereignisse unter der Kategorie Info
Warning	Ereignisse unter der Kategorie Warning
Alarm	Ereignisse unter der Kategorie Alarm
RedAlert	Wenn das Gate zu lange geöffnet ist oder ein bestimmter Zustand auftritt (siehe Alarm unter [#Alarm])
Winner	Wenn sich das Gate im Zustand Treffer befindet

Die unterstützten Schlüssel unter **Info, Warning, Alarm, RedAlert, Winner** sind:

Funktion	Beschreibung
hide	Meldungen ausblenden
mute	Meldungen stummschalten
audio_path	Der Pfad zur Audiodatei

Mit den Steuerelementen unten auf der Seite können Sie die Konfiguration speichern, abrechnen oder zurücksetzen.

Funktion	Beschreibung
Speichern	Die bearbeitete Änderungen speichern
Abbrechen	Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen


[Zurücksetzen](#)[Auf Standardwerte zurücksetzen](#)

Ereignisse

Ereignisse

<https://<dns-name or ip-address>/events>

In dieser Ansicht werden die Ereignisse aller Zutrittskontrollen in einer intuitiven Listenansicht dargestellt. Es existieren Filterungsmöglichkeiten und eine Namensuche der Ereignisse.

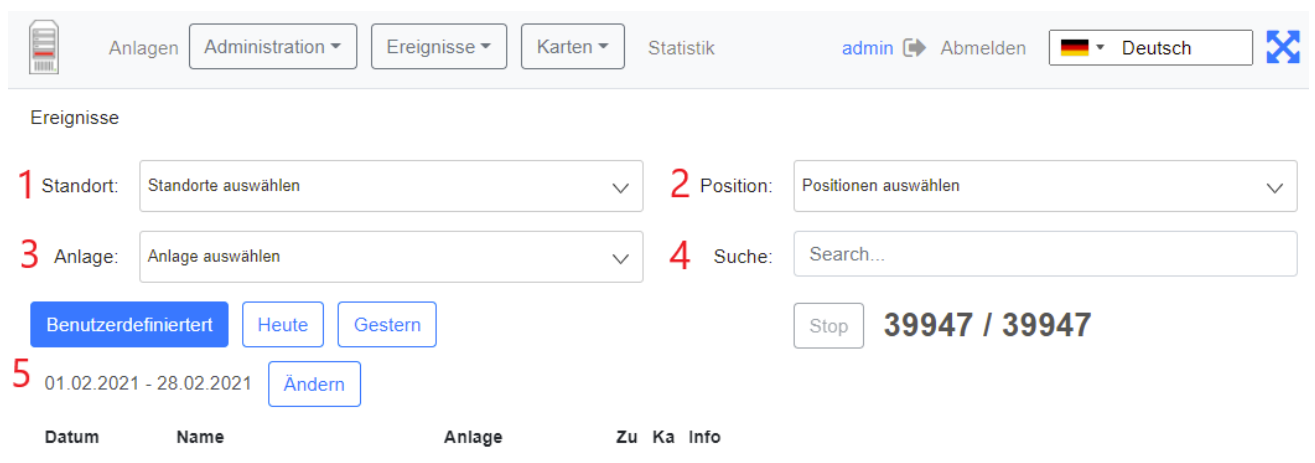

The screenshot shows the 'Ereignisse' (Events) management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Anlagen', 'Administration', 'Ereignisse', 'Karten', and 'Statistik'. The 'Ereignisse' tab is active. To the right of the navigation bar, there is a user profile 'admin', a language selector set to 'Deutsch', and a 'Abmelden' (Logout) button. Below the navigation bar, the 'Ereignisse' section contains several filters: '1 Standort: Standorte auswählen', '2 Position: Positionen auswählen', '3 Anlage: Anlage auswählen', and '4 Suche: Search...'. There are also buttons for 'Benutzerdefiniert', 'Heute', and 'Gestern'. A 'Stop' button is visible next to the count '39947 / 39947'. Below the filters, there is a date range '5 01.02.2021 - 28.02.2021' with an 'Ändern' button. At the bottom, a table header is visible with columns: 'Datum', 'Name', 'Anlage', 'Zu', 'Ka', and 'Info'.



Es können folgende Filter gesetzt werden:



1. Standort
2. Position
3. Anlage
4. Suche nach Ereignisnamen
5. Zeitraum

Ereignisdefinitionen

<https://<dns-name or ip-address>/event-definitions>

In dieser Ansicht werden alle Ereignisse welche die FMCU beinhaltet aufgelistet und deren Ereignisdefinitionsgruppen, Unterstützte Zustände und Kategorie zugeordnet.


 Anlagen
 Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Statistik
admin  Abmelden

 Deutsch
 


Ereignisdefinitionen


Name	Ereignisdefinitionsgruppen	Unterstützte Zustände	Kategorie
------	----------------------------	-----------------------	-----------

Ereignisdefinitionsgruppen

`https://<dns-name or ip-address>/event-definition-groups`


Unter diesem Reiter werden alle Ereignisdefinitionsgruppen aufgelistet.


 Anlagen
 Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Statistik
admin  Abmelden

 Deutsch
 



Ereignisdefinitionsgruppen



[Neu](#)

Name	Ereignisse	Info	Löschen
Alarm events	ServerGateDevicesFailed ServerGateAllDevicesOperational GateUnauthorizedAccess GateStateFireAlarm GateDoorIsBeeingBroken		

Neue Ereignisdefinitionsgruppe anlegen



Klicken Sie unter [Ereignisdefinitionsgruppen](#) auf den Button **Neu**


 Anlagen
 Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Statistik
admin  Abmelden

 Deutsch
 

[Ereignisdefinitionsgruppen](#) > New Event Definition Group

Id
 Name
 Info

Ereignisdefinitionen

Name	Info	Kategorie	Ausgewählt
Feldname	Beschreibung		
	Automatisch generierte eindeutige Nummer der		

Id	Gruppe
Name	Name der Gruppe
Info	Beschreibung der Gruppe


* Unbedingt erforderliche Felder

Wählen Sie unter dem Reiter **Ereignisdefinitionen** die Ereignisdefinitionen aus welche der Gruppe zugeordnet werden sollen.

Ereignisabonnements

`https://<dns-name or ip-address>/event-subscriptions`

Es gibt hier die Möglichkeit, Gruppen von Alarmmeldungen mit Gruppen von Benutzern zu verbinden. Im Ergebnis werden nur Gruppenmitglieder über ebenfalls gruppierte Alarmmeldungen benachrichtigt,

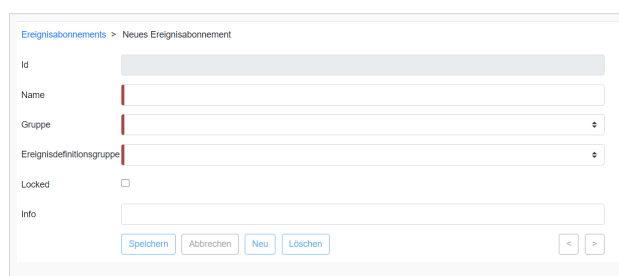


Feldname	Beschreibung
id	interner Wert
Gruppe	Zusammenfassung von Benutzern
Ereignisdefinitionsgruppe	Zusammenfassung von Alarmmeldungen
Locked	Benachrichtigung deaktiviert/aktiviert
Info	Beschreibungsfeld

Benachrichtigungen

`https://<dns-name or ip-address>/notifications`

In dieser Übersicht werden versendete Benachrichtigungen angezeigt. Man kann über Datumsfilter die Ansicht entsprechend anpassen.

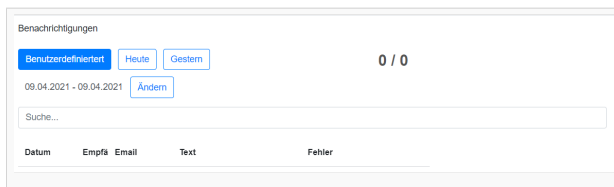

Benachrichtigungen

Benutzerdefiniert | Heute | Gestern | 0 / 0

09.04.2021 - 09.04.2021 | Ändern

Suche...


Datum	Empfä	Email	Text	Fehler
-------	-------	-------	------	--------

Karten

Karten

<https://<dns-name or ip-address>/cards>

In dieser Ansicht wird eine Übersicht der im System vorhandenen RFID-Karten mit den für den Zutritt freigeschalteten Gates angezeigt.

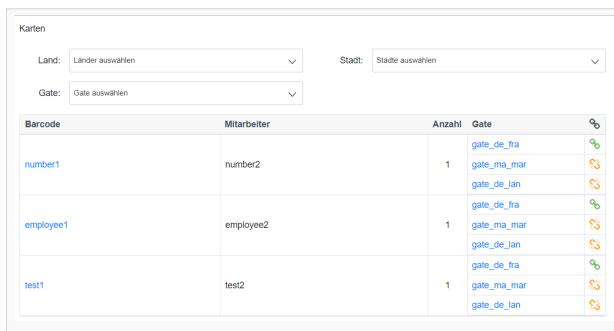

Karten

Land: Länder auswählen | Stadt: Städte auswählen


Gate: Gate auswählen

Barcode	Mitarbeiter	Anzahl	Gate
number1	number2	1	gate_de_fra
			gate_ma_mar
			gate_de_lan
employee1	employee2	1	gate_de_fra
			gate_ma_mar
			gate_de_lan
test1	test2	1	gate_de_fra
			gate_ma_mar
			gate_de_lan

Karten bearbeiten

<https://<dns-name or ip-address>/cards-edit>

In dieser Ansicht können Karten hinzugefügt/entfernt und Berechtigungen für einzelne Gates definiert werden.

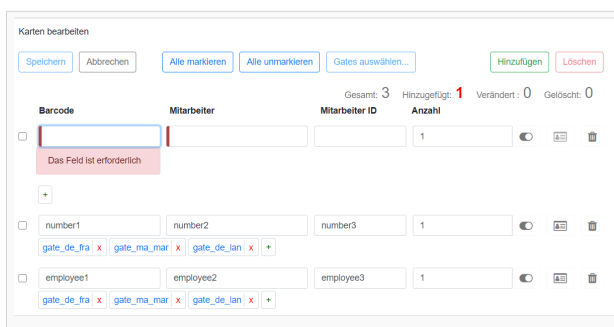

Karten bearbeiten

Speichern | Abbrechen | Alle markieren | Alle unmarkieren | Gates auswählen... | Hinzufügen | Löschen

Gesamt: 3 | Hinzugefügt: 1 | Verändert: 0 | Gelöscht: 0




Barcode	Mitarbeiter	Mitarbeiter ID	Anzahl	Gate
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
number1	number2	number3	1	<input type="checkbox"/>
				gate_de_fra x gate_ma_mar x gate_de_lan x +
employee1	employee2	employee3	1	<input type="checkbox"/>
				gate_de_fra x gate_ma_mar x gate_de_lan x +

Feld	Beschreibung
Barcode	Karteneinhalt, der vom Leser erfasst wird
Mitarbeiter	Beschreibungsfeld
Mitarbeiter ID	Beschreibungsfeld
Anzahl	Anzahl der Zutritte für diese Karte

Statistik

`https://<dns-name or ip-address>/statistics`

In dieser Ansicht werden alle Aktivitäten zu den zugeordneten Zutrittskontrollen dargestellt. Man kann mit Datumsfiltern die Ansicht anpassen. Es gibt die Möglichkeit die Bildschirmausgabe zu gruppieren, um z.B. nur die Anzahl pro Tag oder Monat auszuwerten. Schließlich kann man die Daten im Excel-Format oder CSV-Format exportieren.


Anlagen
Administration ▾
Ereignisse ▾
Karten ▾
Sonstiges ▾
admin  Abmelden
🇩🇪 Deutsch 

Statistik

Standort: ▾ Position: ▾ Anlage: ▾

Heute
Gestern
Diese Woche
Letzte Woche
Diesen Monat
Vorheriger Monat
Zwei vorherige Monate
Drei vorherige Monate

Sechs vorherige Monate
Dieses Jahr
Alle Zeit
Benutzerdefiniert

02.02.2022 - 02.02.2022 Ändern

Aktualisieren
Speichern als .csv
Speichern als .xlsx
Gruppierung: Aus Day Month

Seitengröße: ▾ 1...4 von 4 «« « 1 » »»

Datum ▾	Anlage	Position	Standort	Eingang	Ausgang
02.02.22 08:43:47	P1_GG1	P1	Standort		wrxy1a4q6p0wbr0
02.02.22 08:42:50	P1_GG1	P1	Standort	wrxy1a4q6p0wbr0	
02.02.22 08:41:39	P1_GG1	P1	Standort		c8fr2yskslbr0amn
02.02.22 08:38:33	P1_GG1	P1	Standort	c8fr2yskslbr0amn	
				2	2

Seitengröße: ▾ 1...4 von 4 «« « 1 » »»