Setup Assistent

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein 1
2 Einstieg 1
2.1 Anmeldung 1
2.2 Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen 9
3 Menü 11
3.1 Webmin 11
3.1.1 Sprache und Design ändern 11
3.1.2 Webmin-Benutzer 12
3.2 System 14
3.2.1 Bootup and Shutdown 14
3.3 Netzwerk 15
3.3.1 Netzwerkkonfiguration 15
3.3.1.1 Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren 16
3.3.2 OpenVPN Client 20
3.4 Hardware 20
3.4.1 Systemzeit 20
3.4.1.1 NTP 20

Allgemein

Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrowser verwalten können.

Einstieg

Anmeldung

1. In die Adressleiste von einem Webbrowser, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein

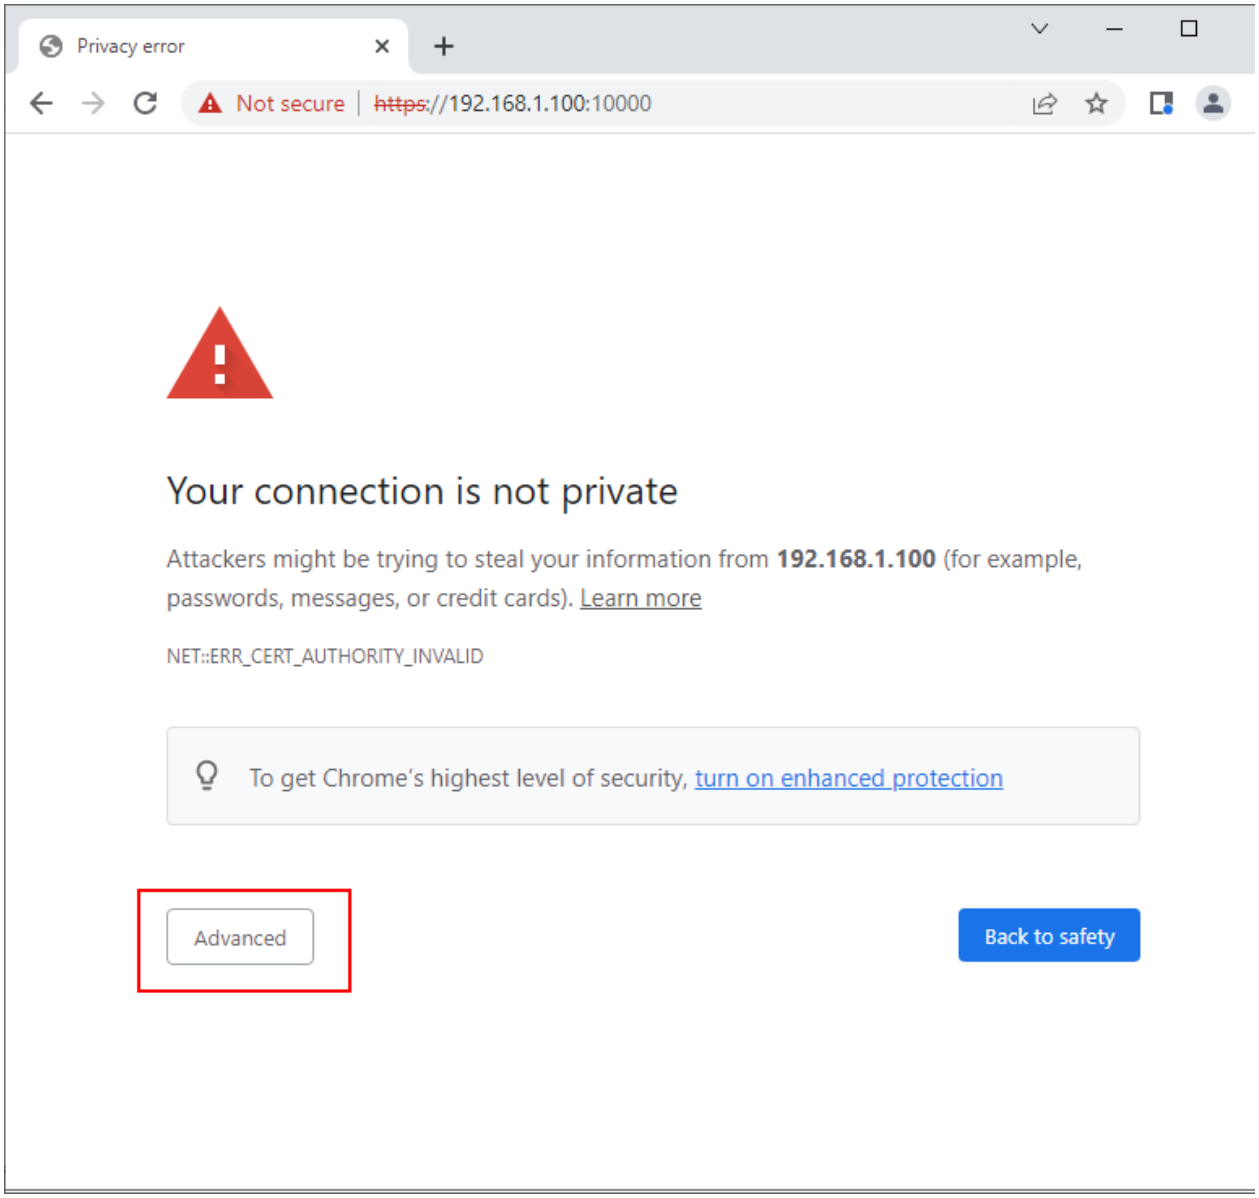

2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**

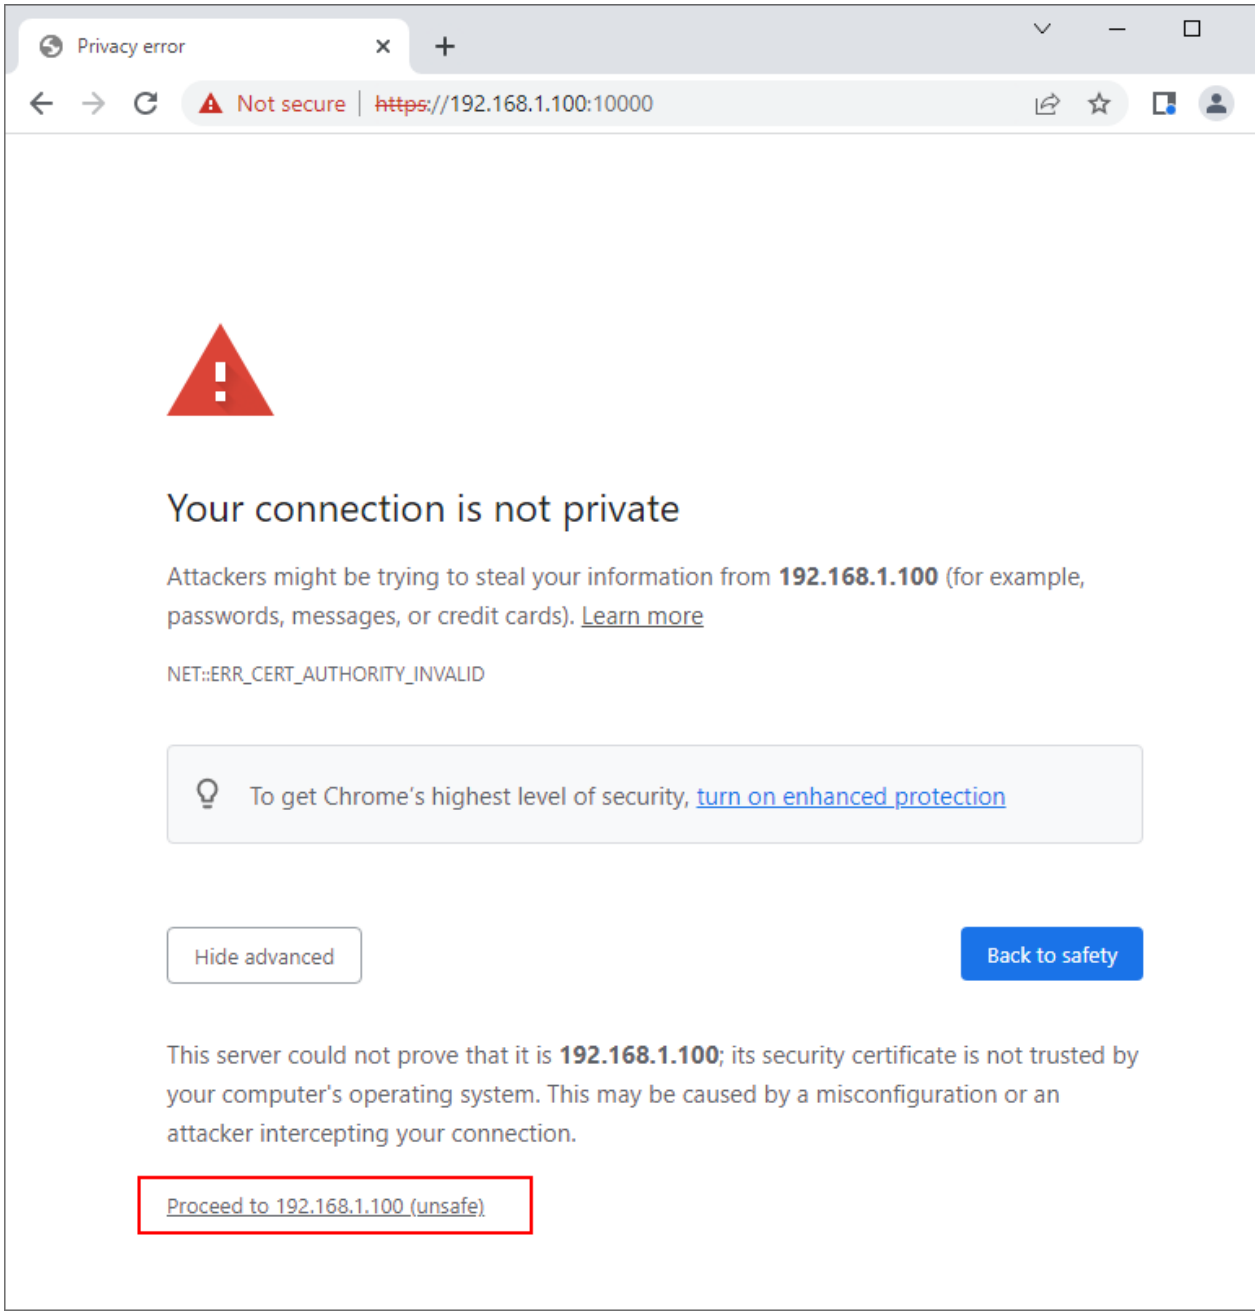

3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein

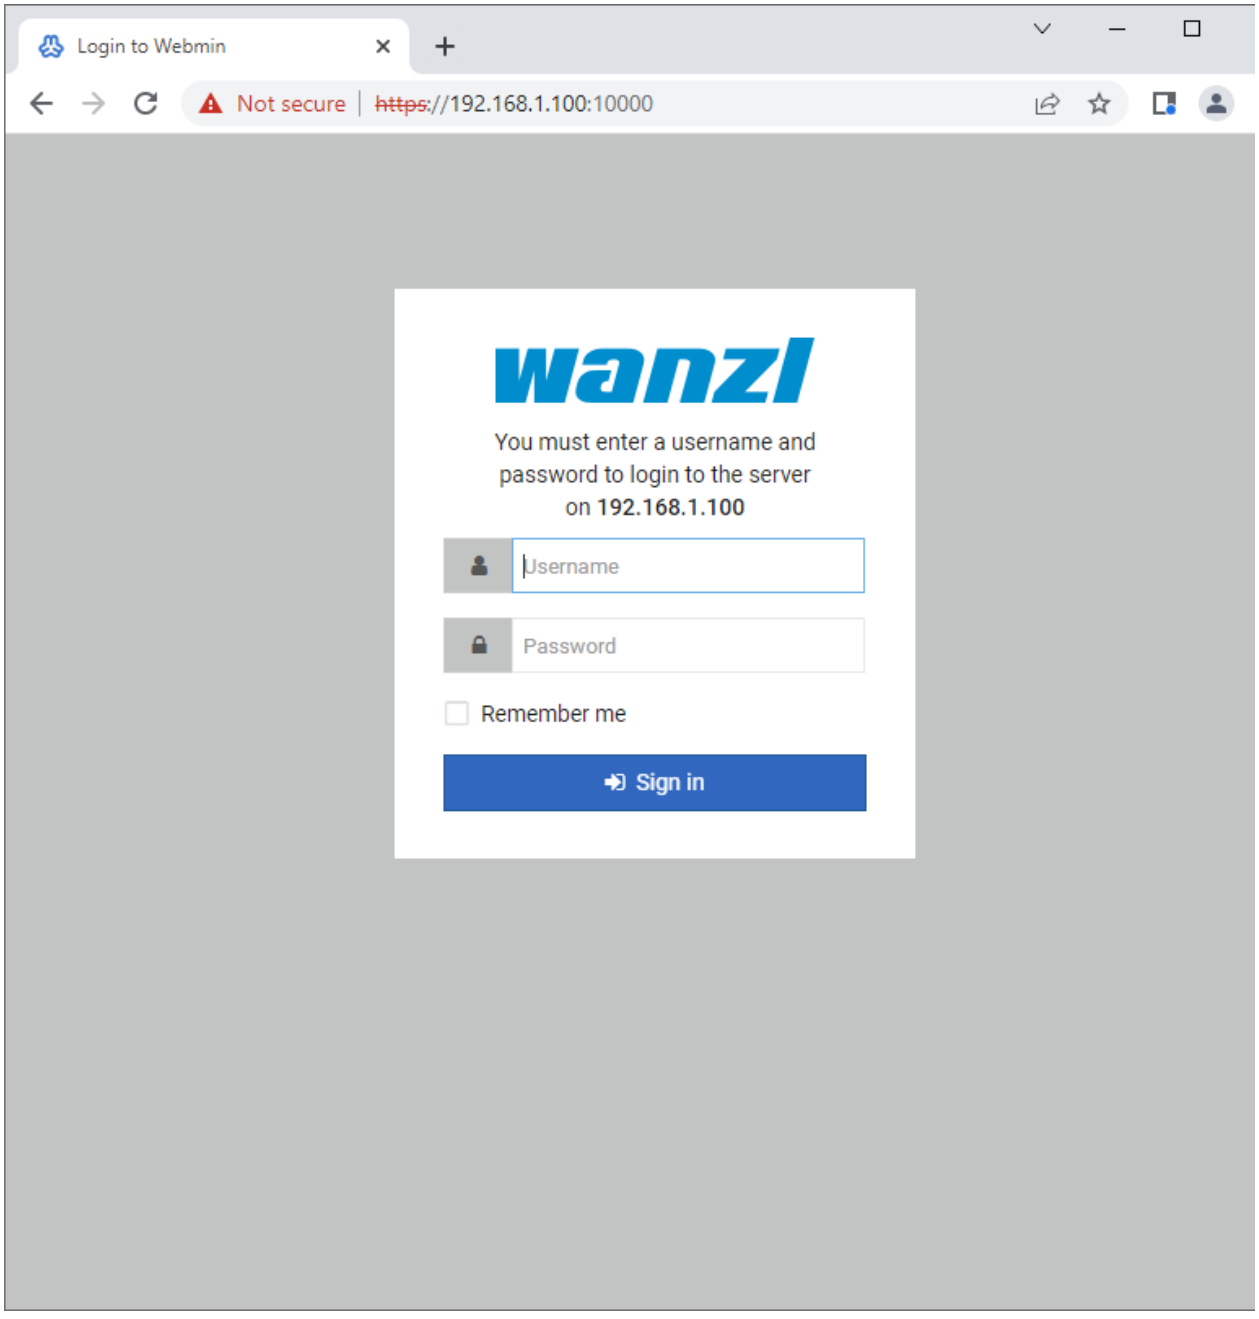

4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort

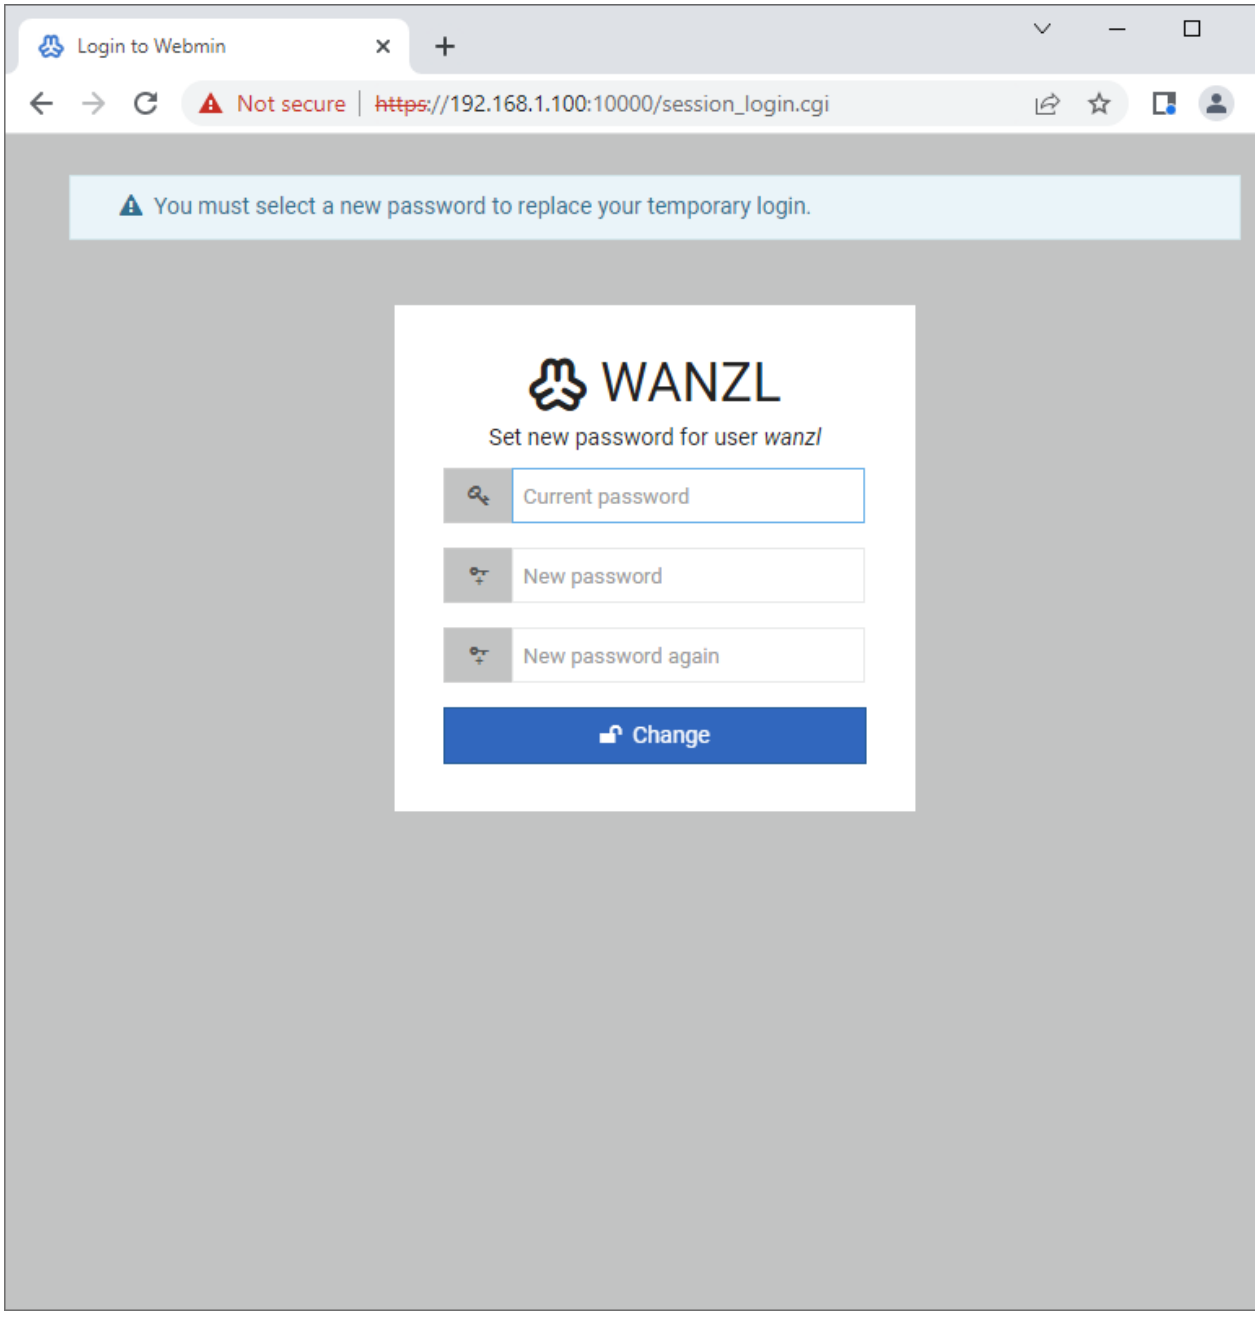

5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**

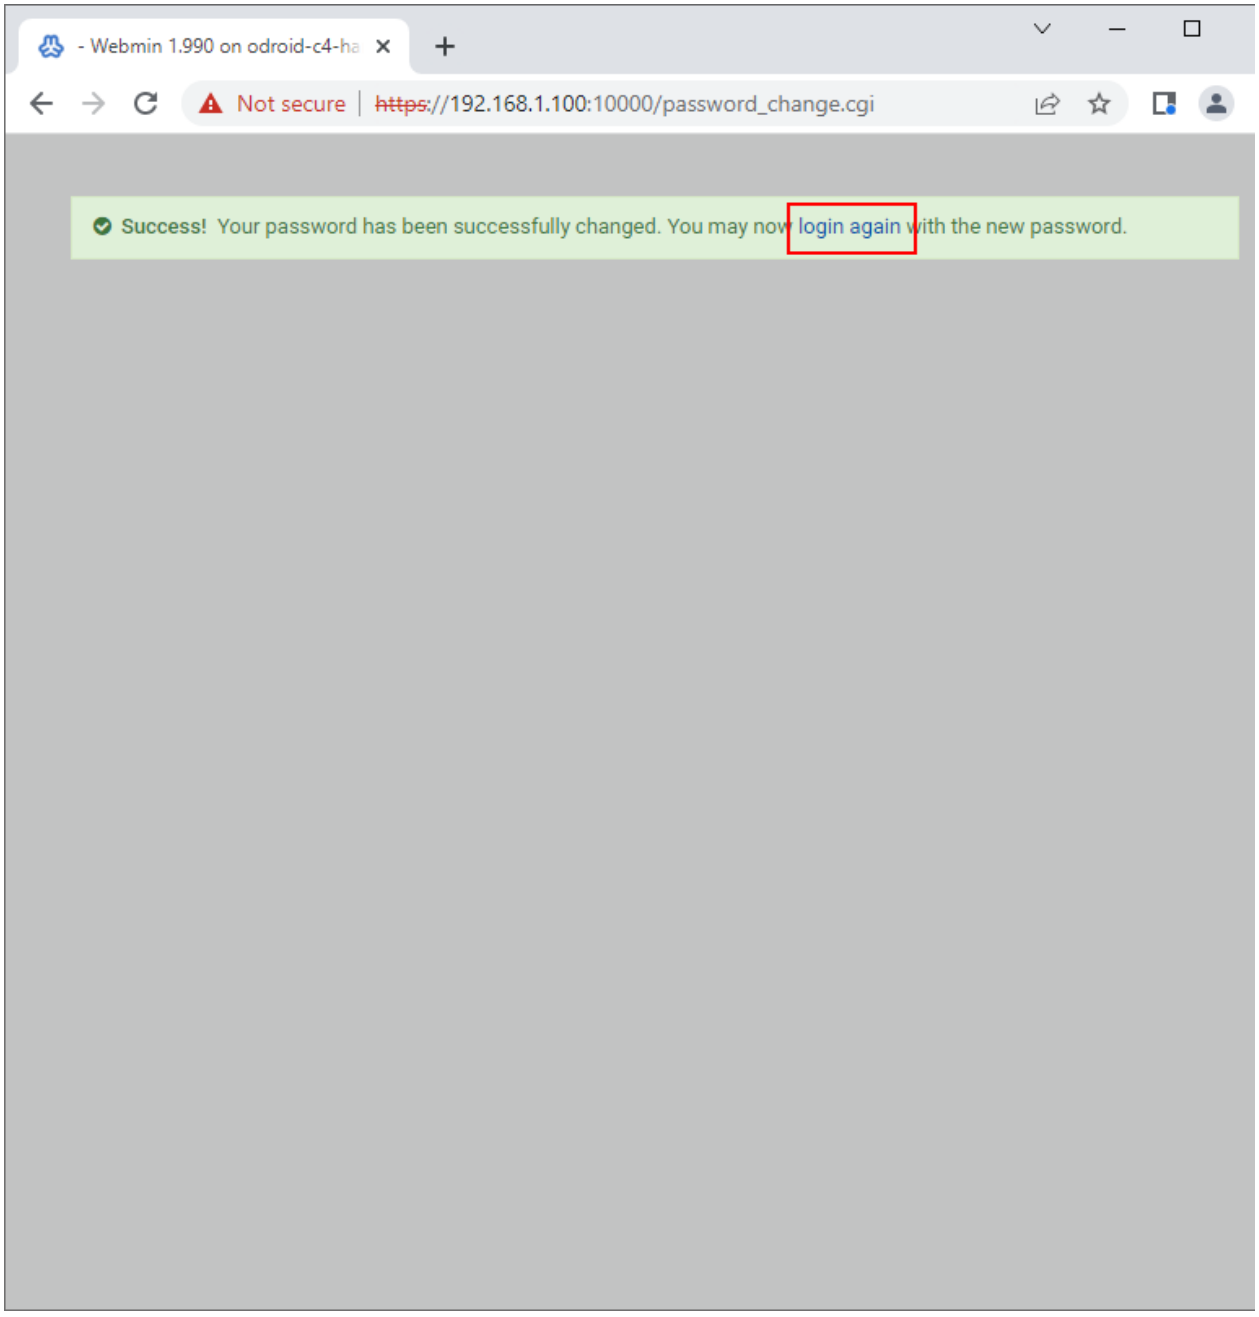

6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden

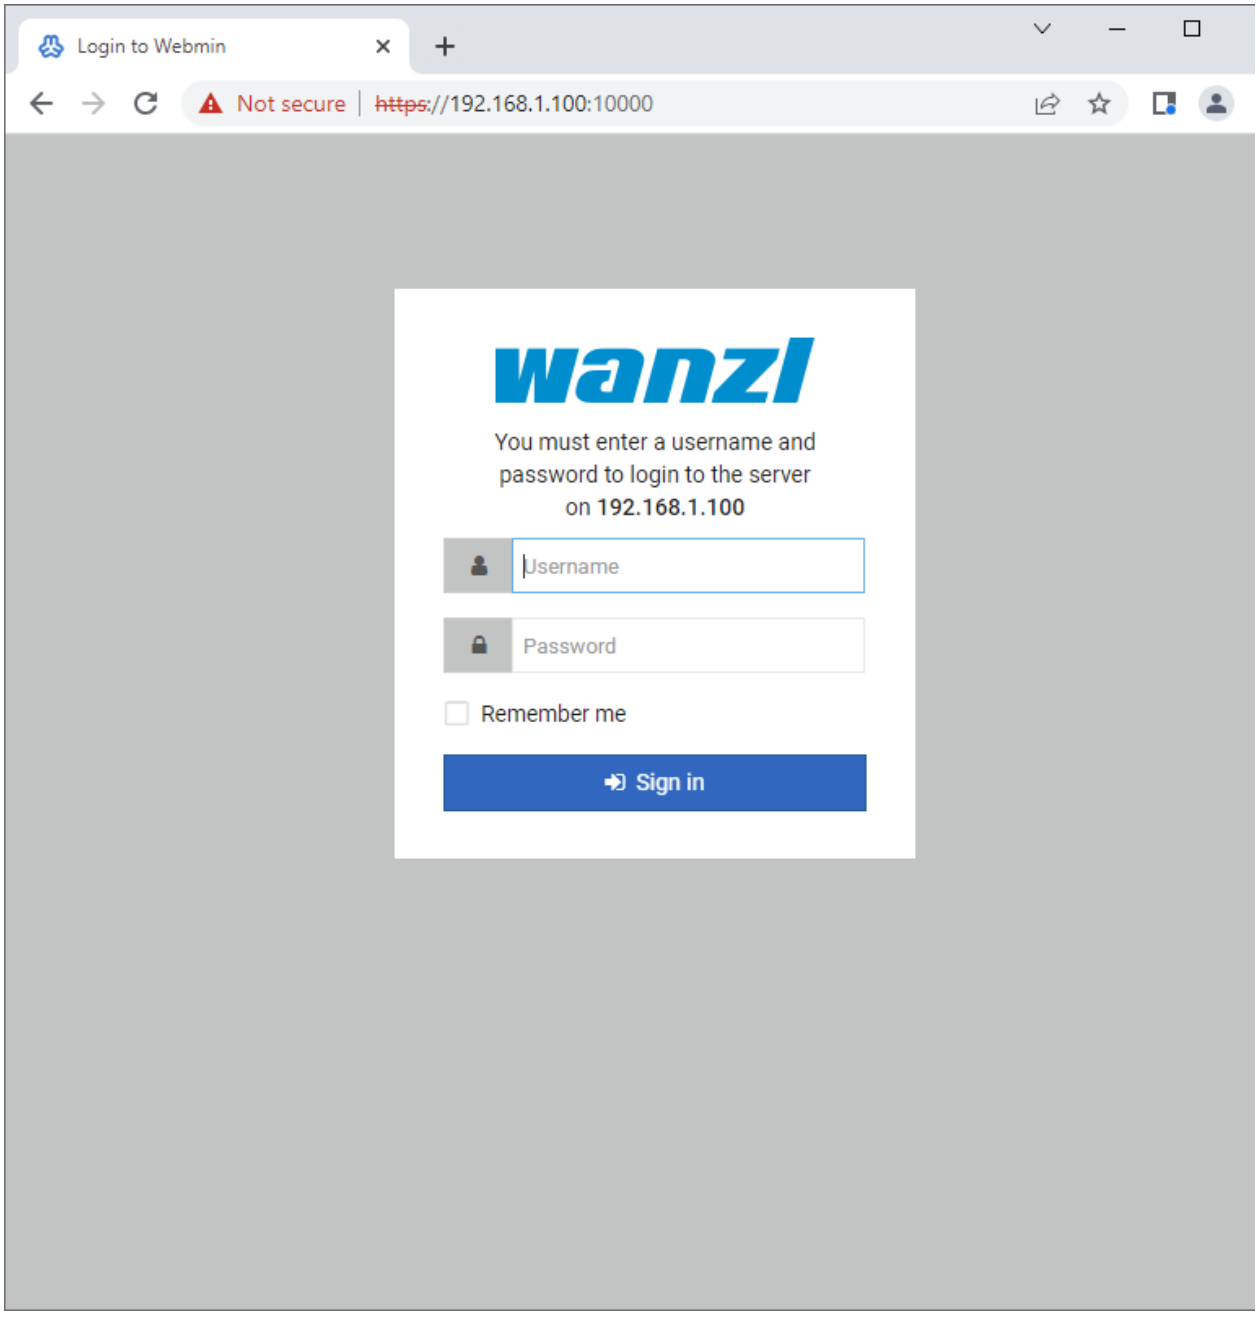

7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite

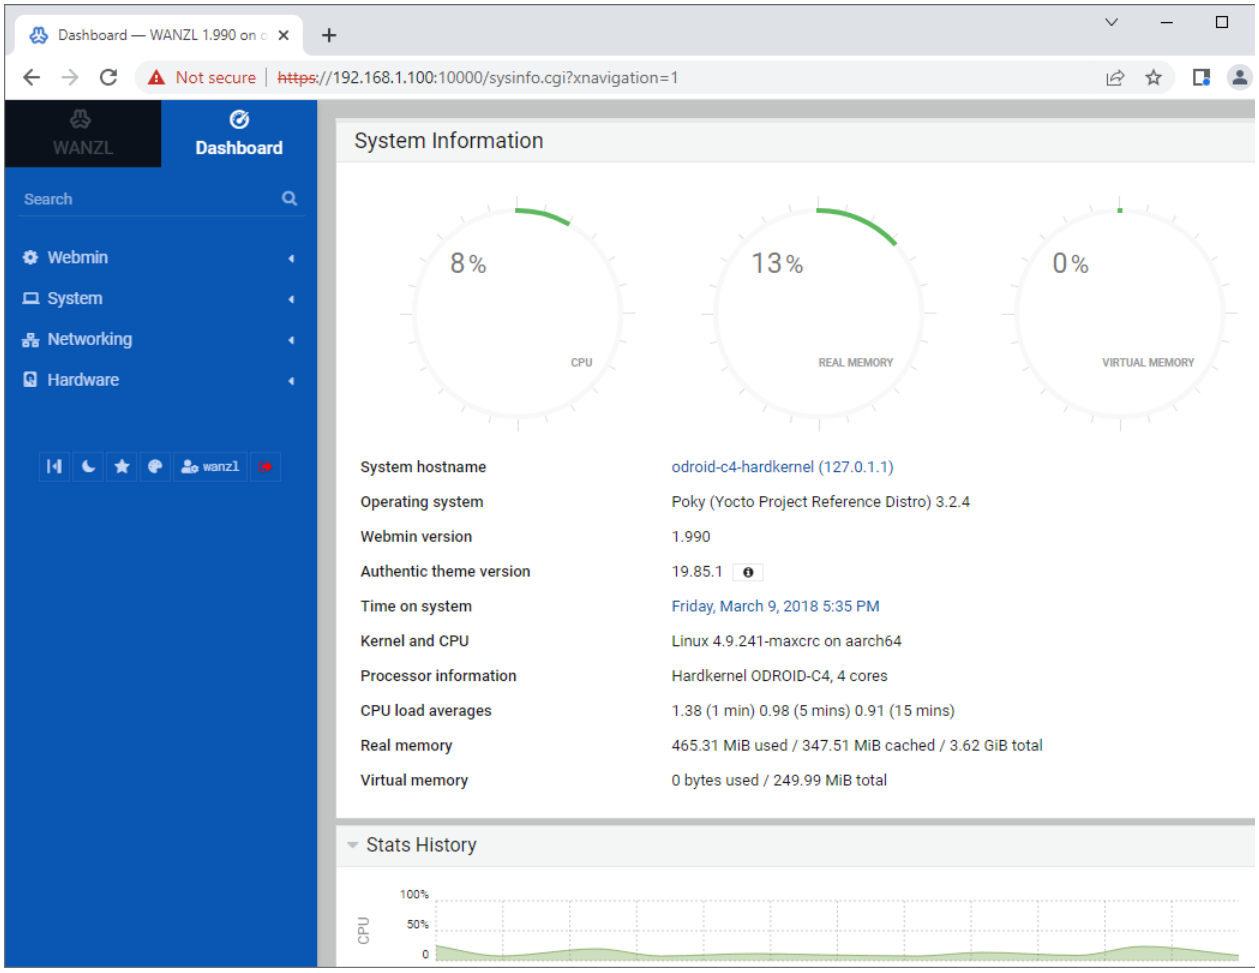

8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil

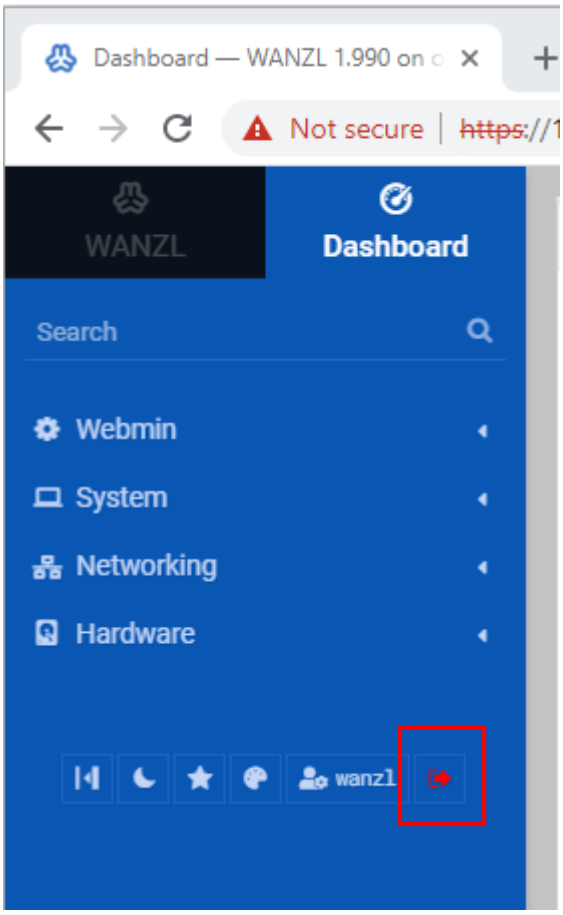

Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen

1. Wählen Sie **Deutsch** aus der Liste **Personal choice...** und bestätigen die Wahl, indem Sie auf **Make Changes** klicken

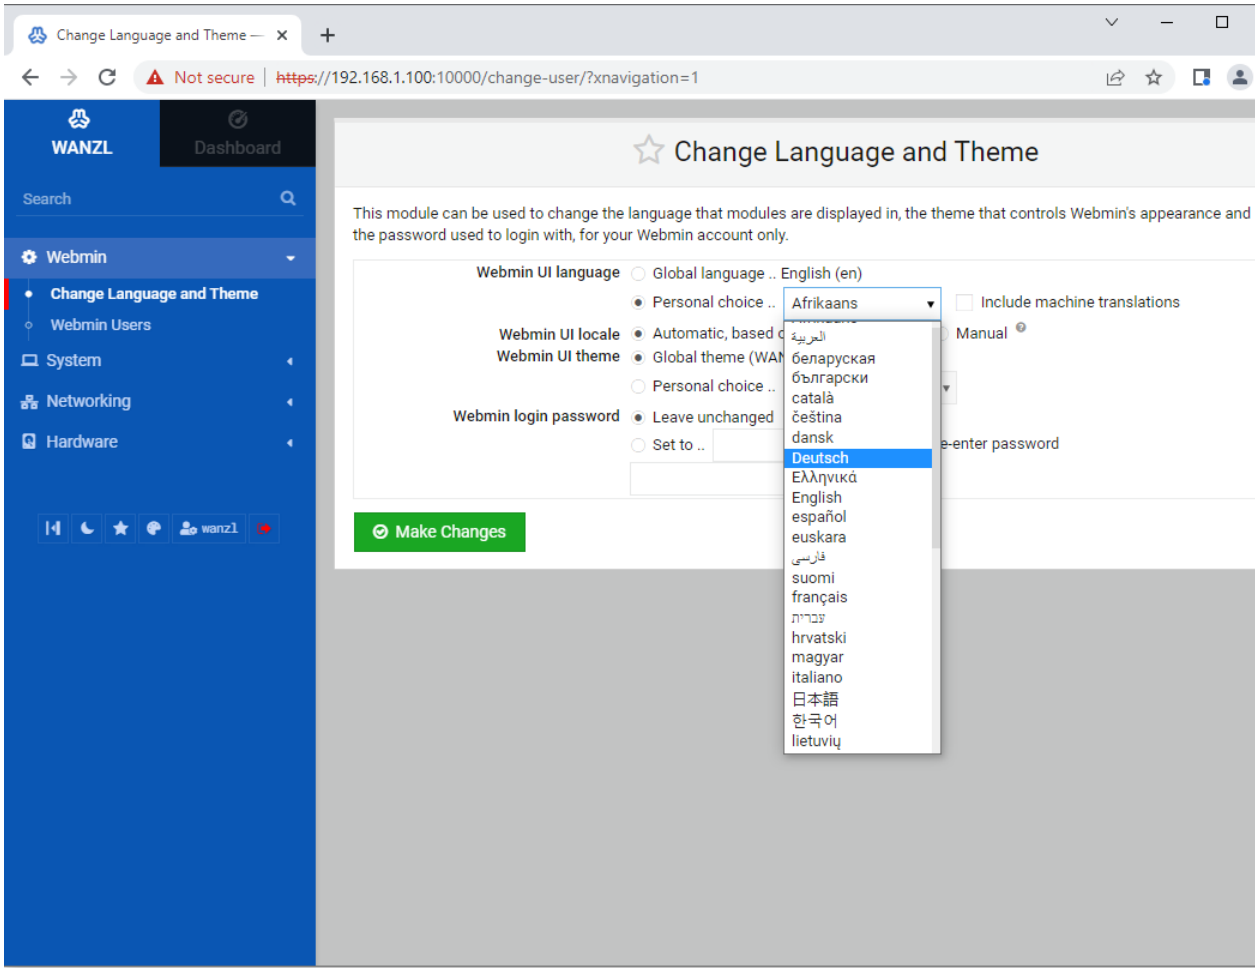

2. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch umstellt

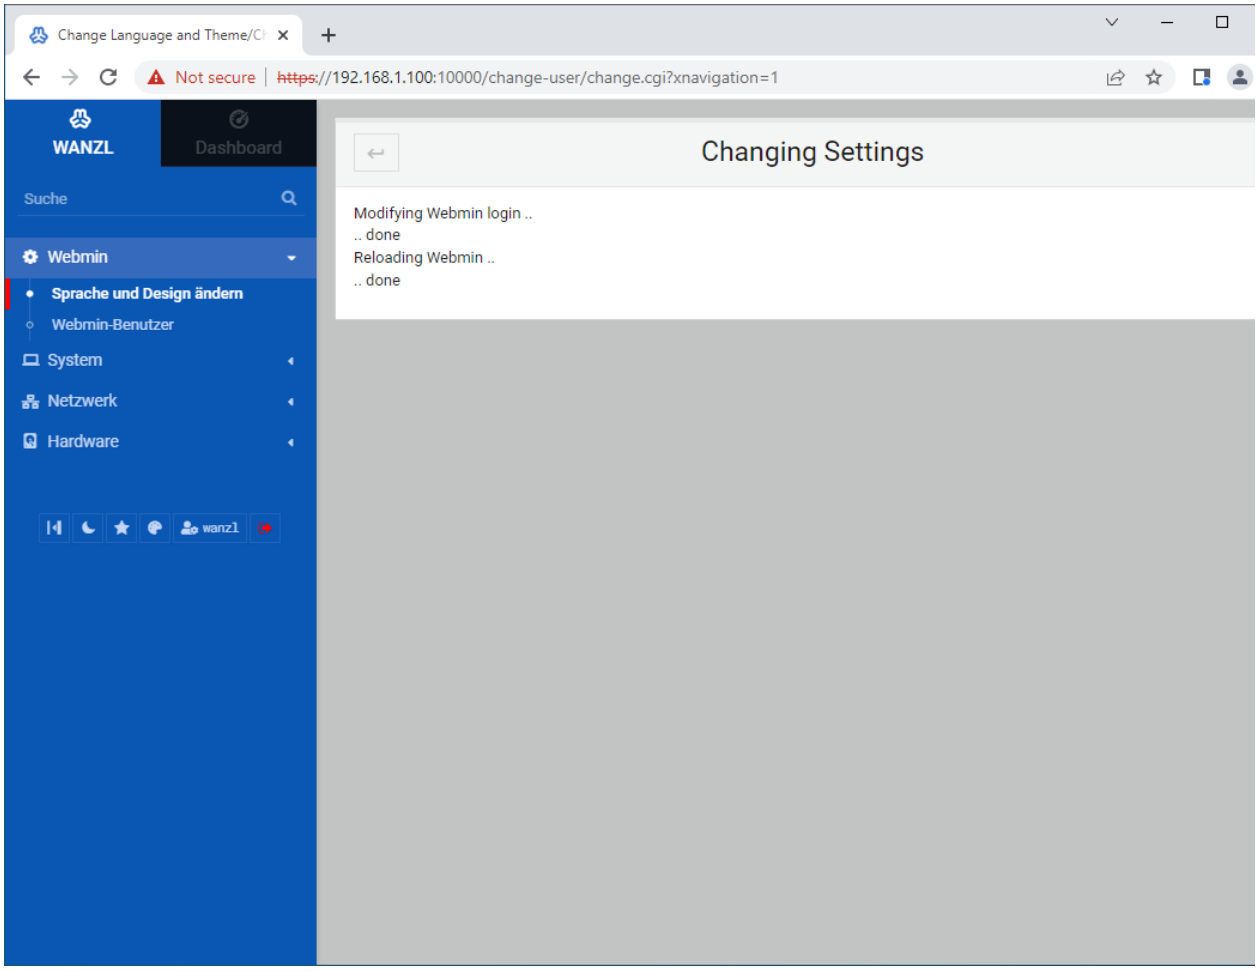

Menü

Webmin

Sprache und Design ändern

Um die Sprache zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste **Persönliche Auswahl...** und klicken Sie auf **Änderungen durchführen**

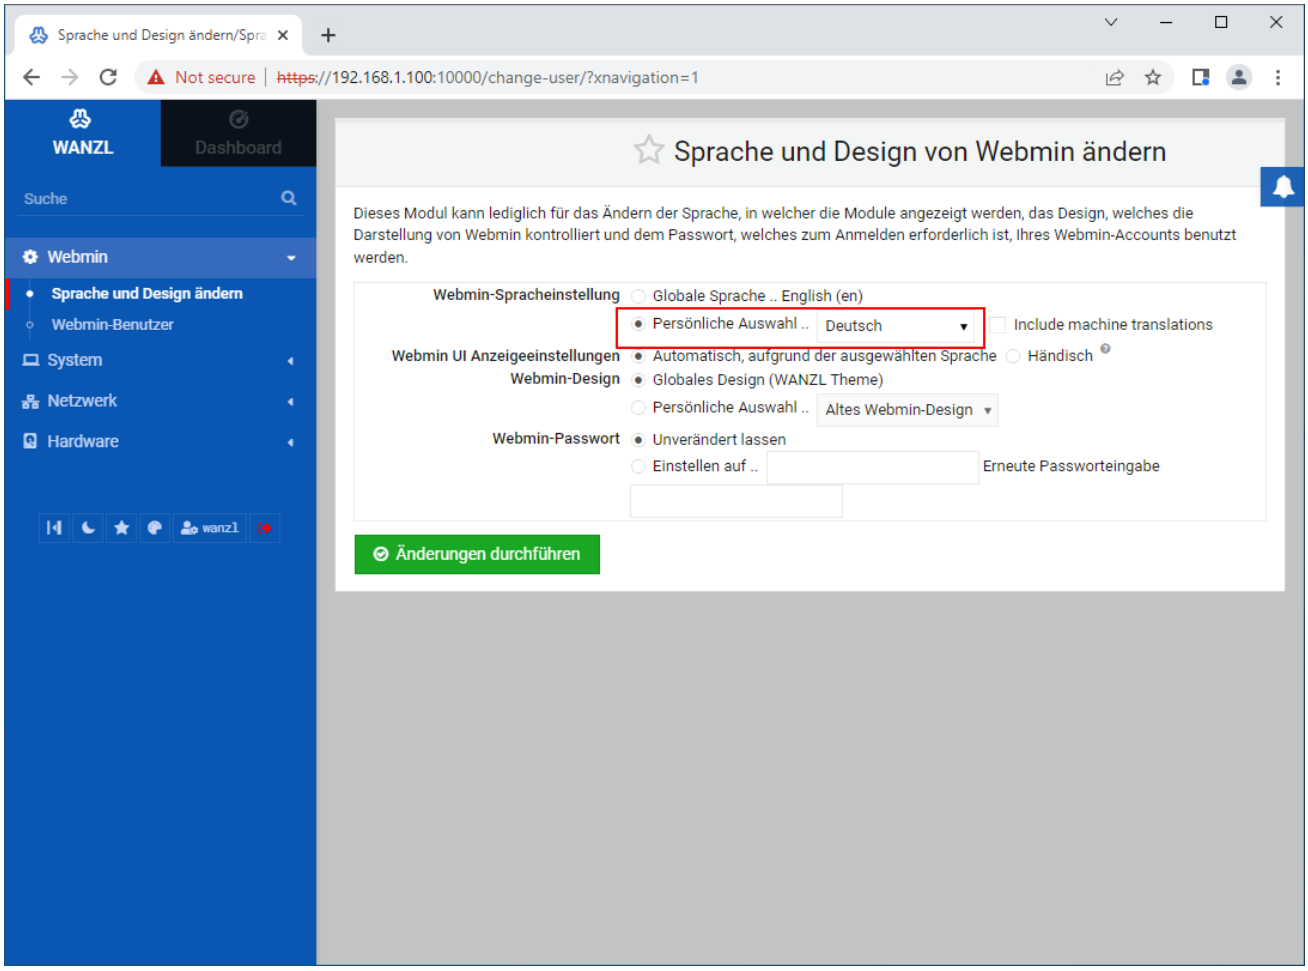

Webmin-Benutzer

Sie können das Passwort für Benutzer **wanzl** wie folgt ändern.

1. Klicken Sie auf **wanzl**

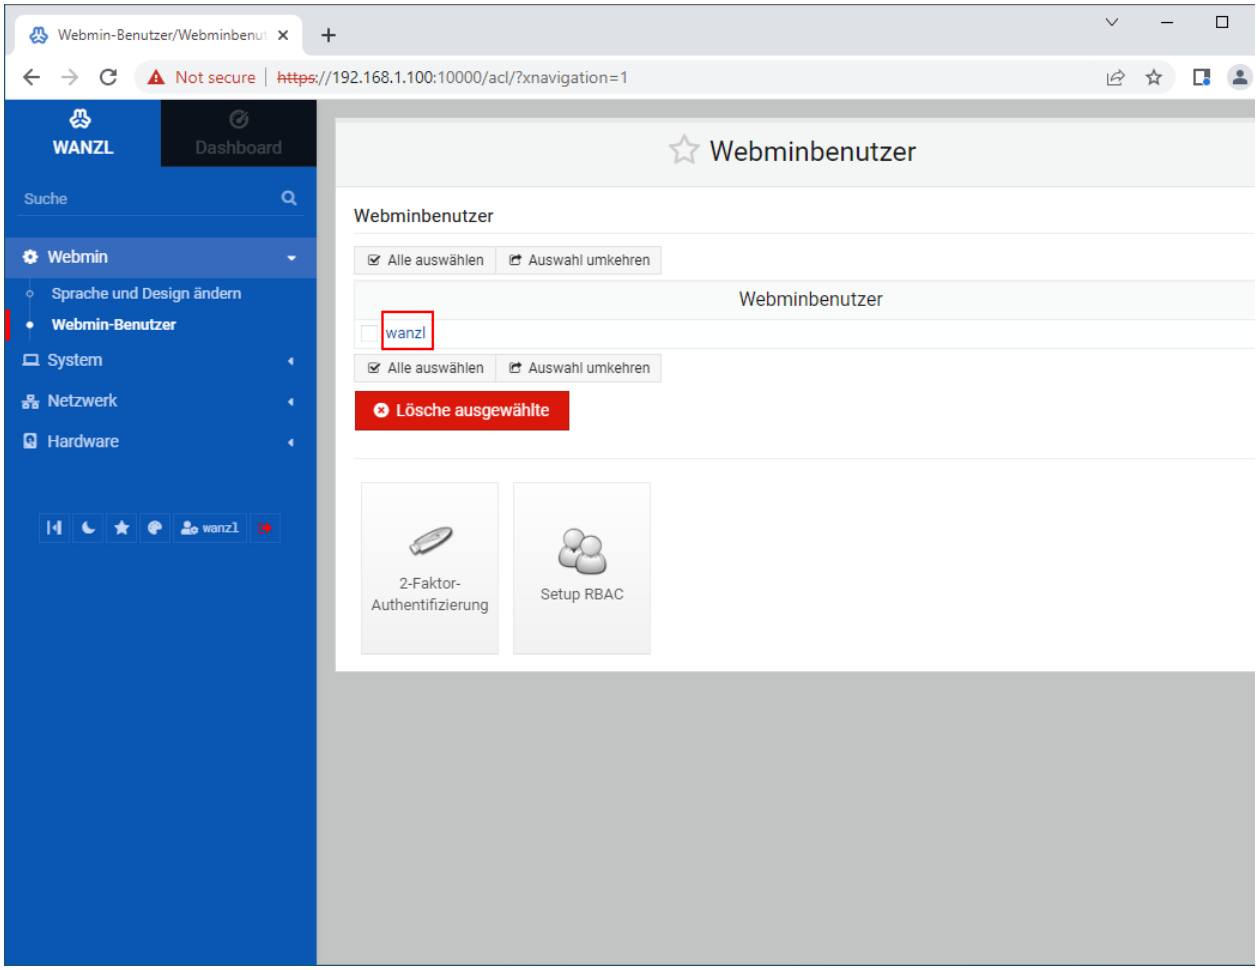

2. Auf der geöffneten Seite **Webminbenutzer bearbeiten** wählen Sie **Einstellen auf...** aus der Liste **Kennwort**, geben Sie eines Passwort ein und klicken auf **Speichern**

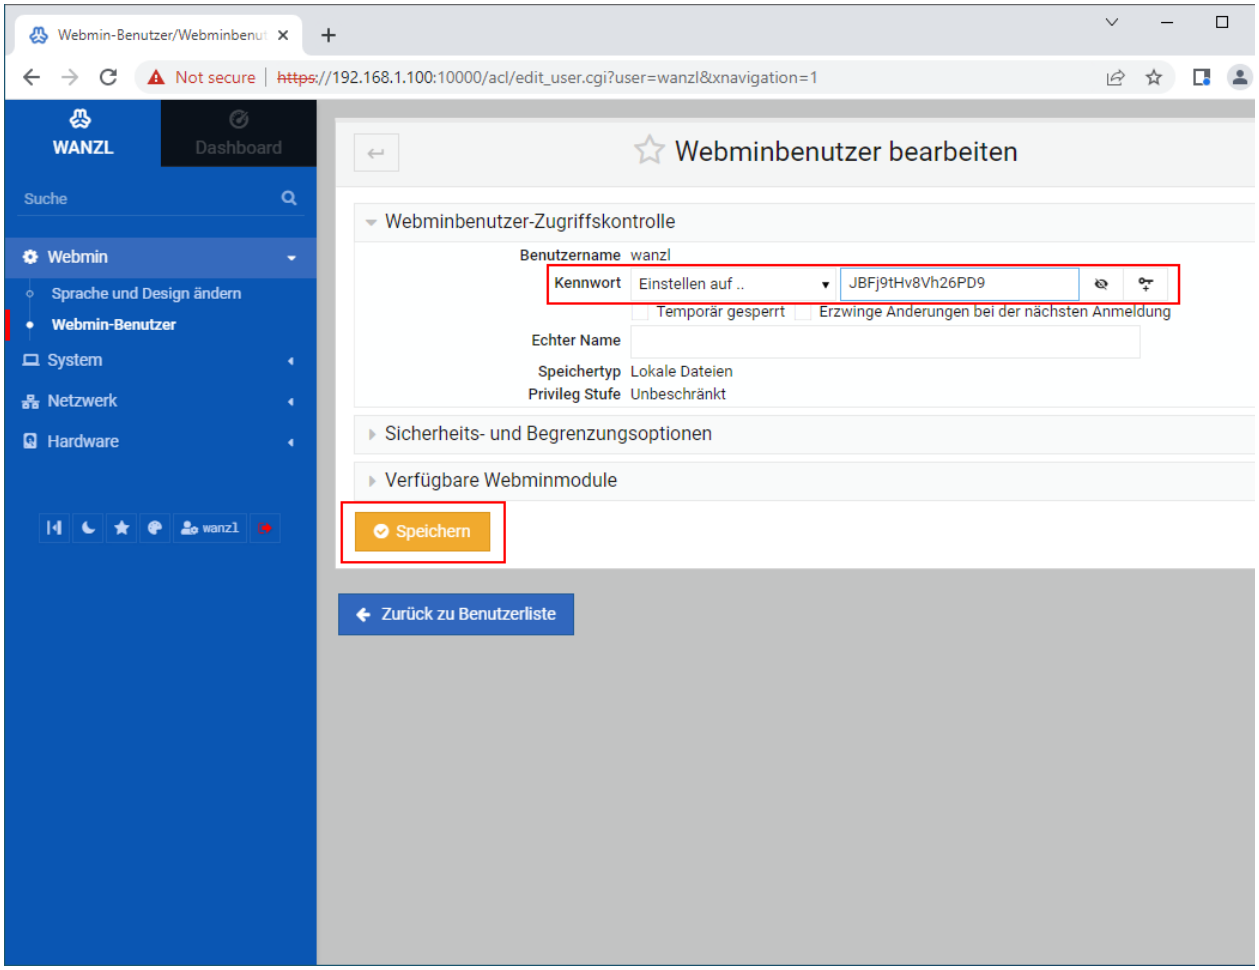

System

Bootup and Shutdown

Auf dieser Seite können Sie das System neu starten oder herunterfahren.

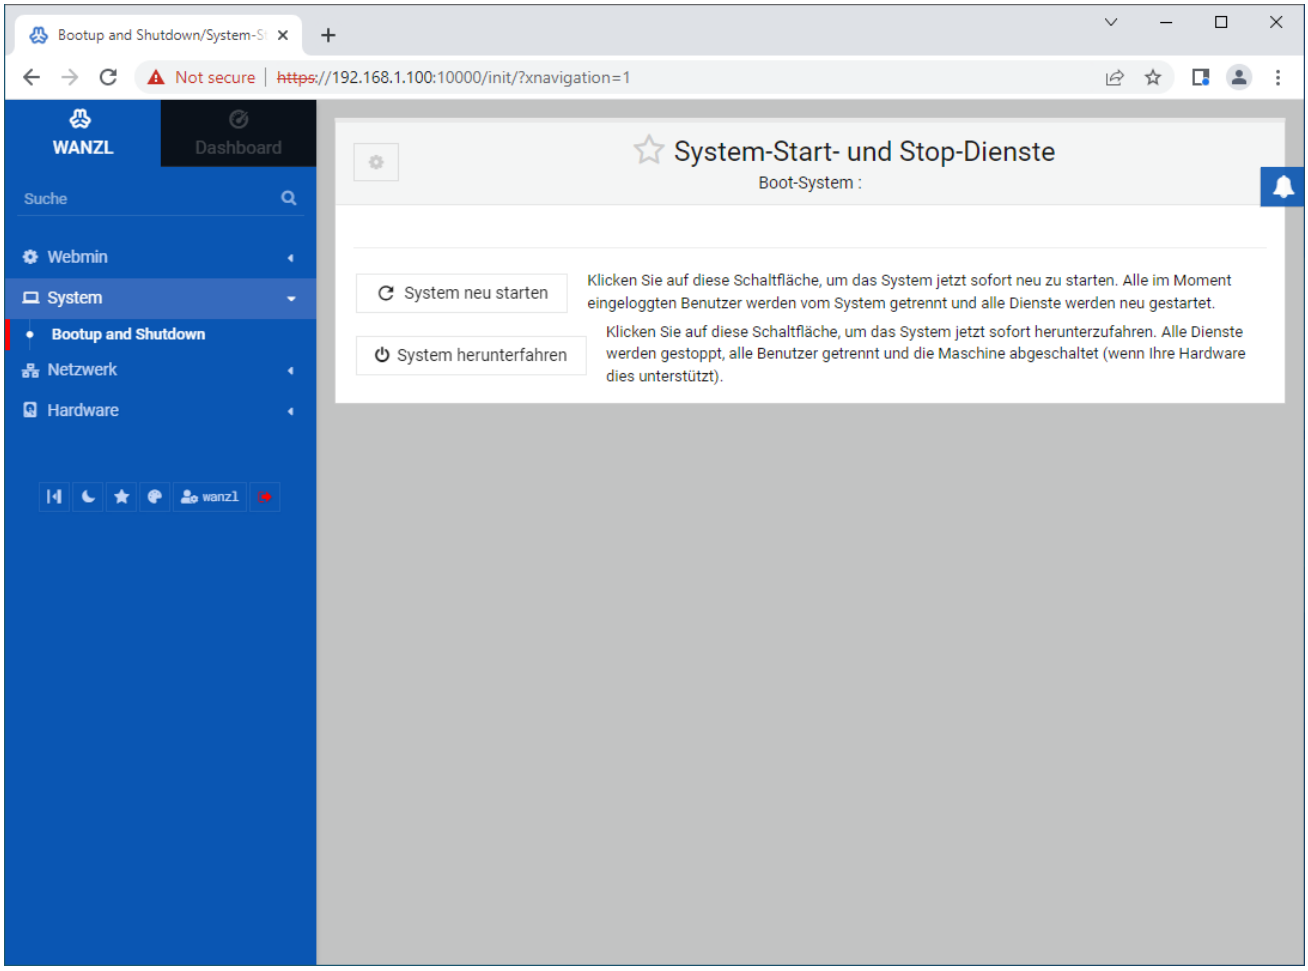

Netzwerk

Netzwerkkonfiguration

Unter diesem Menüpunktkönnen Sie IP-Adresse, Hostname, DNS und andere Netzwerkeinstellungen bearbeiten.

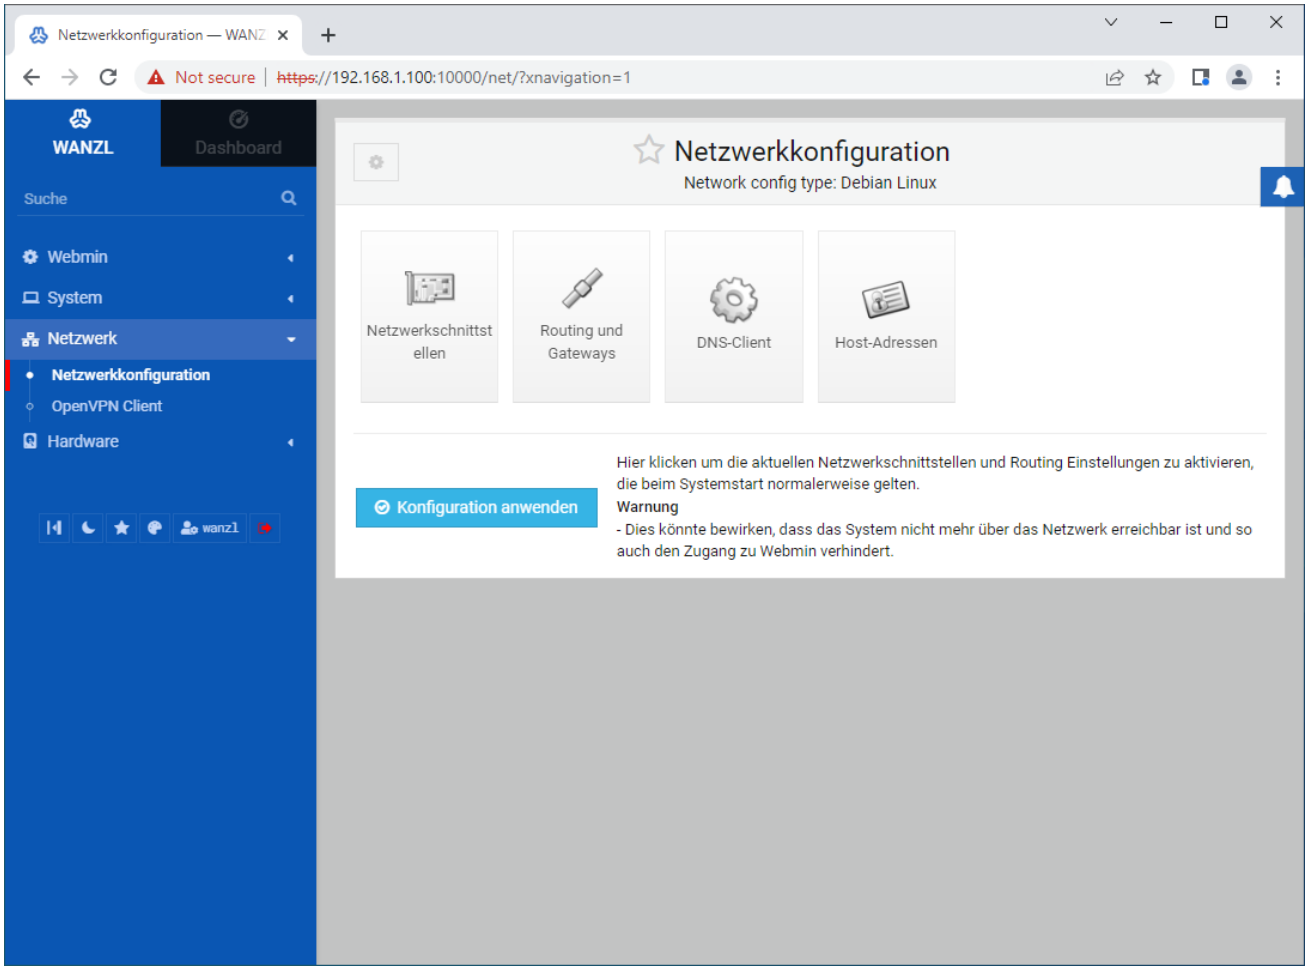

Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren

1. Klicken Sie auf **Netzwerkschnittstellem**

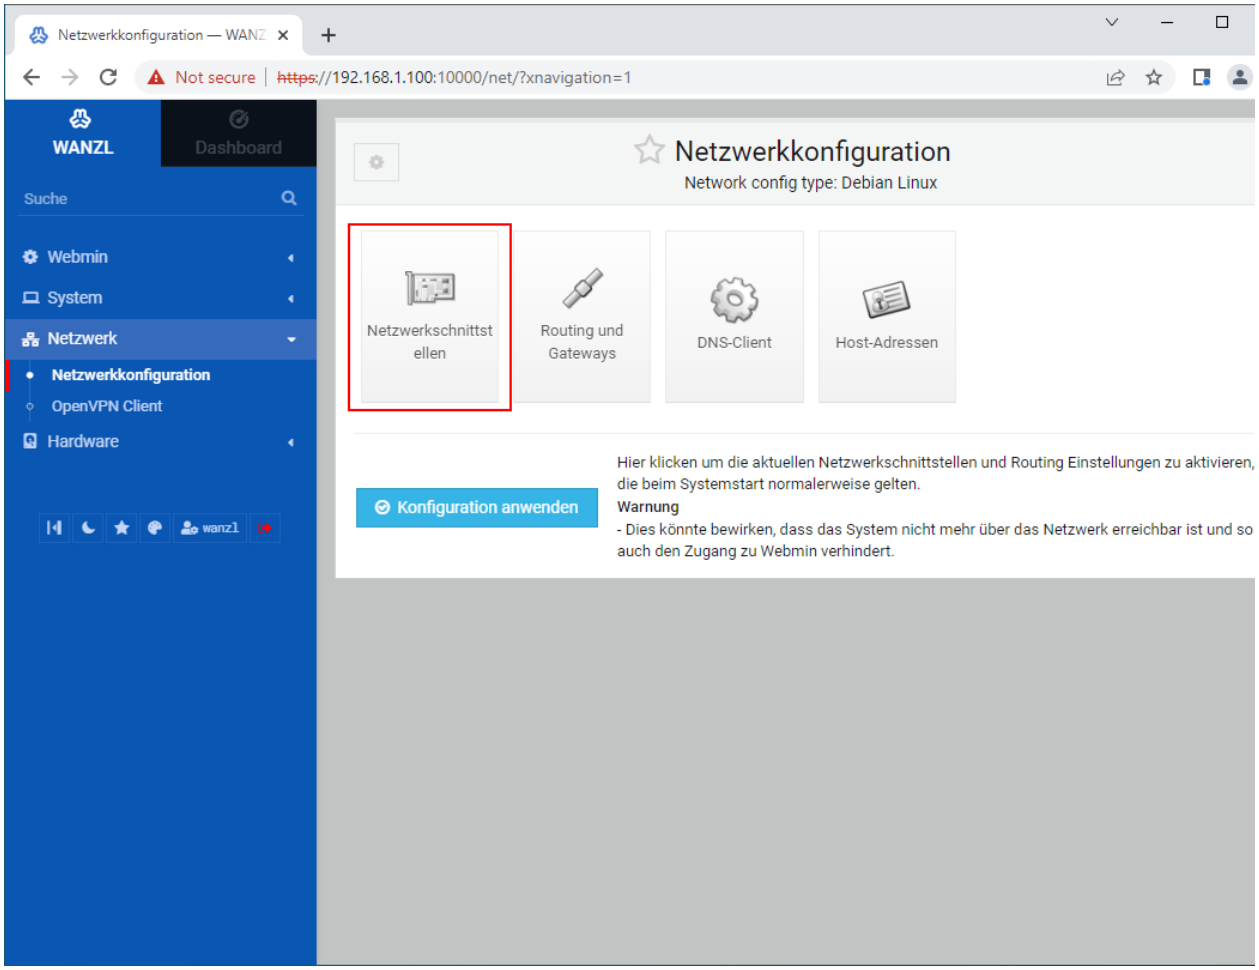

2. Klicken Sie auf **eth0**

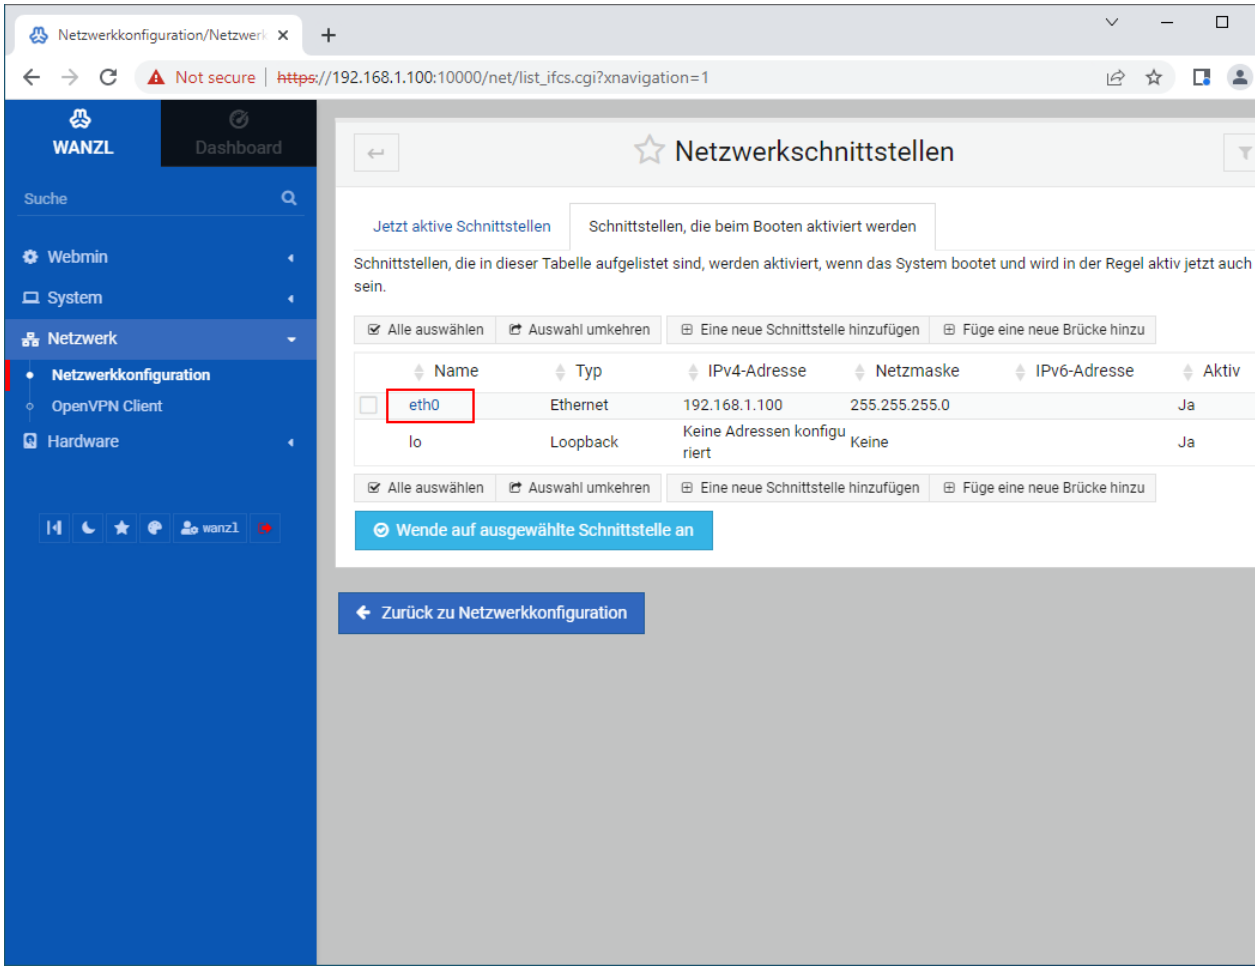

3. Wenn Sie die statische Konfiguration ändern wollen, ändern Sie die IPv4-Adresse und, wenn nötig, die Netzmaske und klicken auf **Speichern und Anwenden**

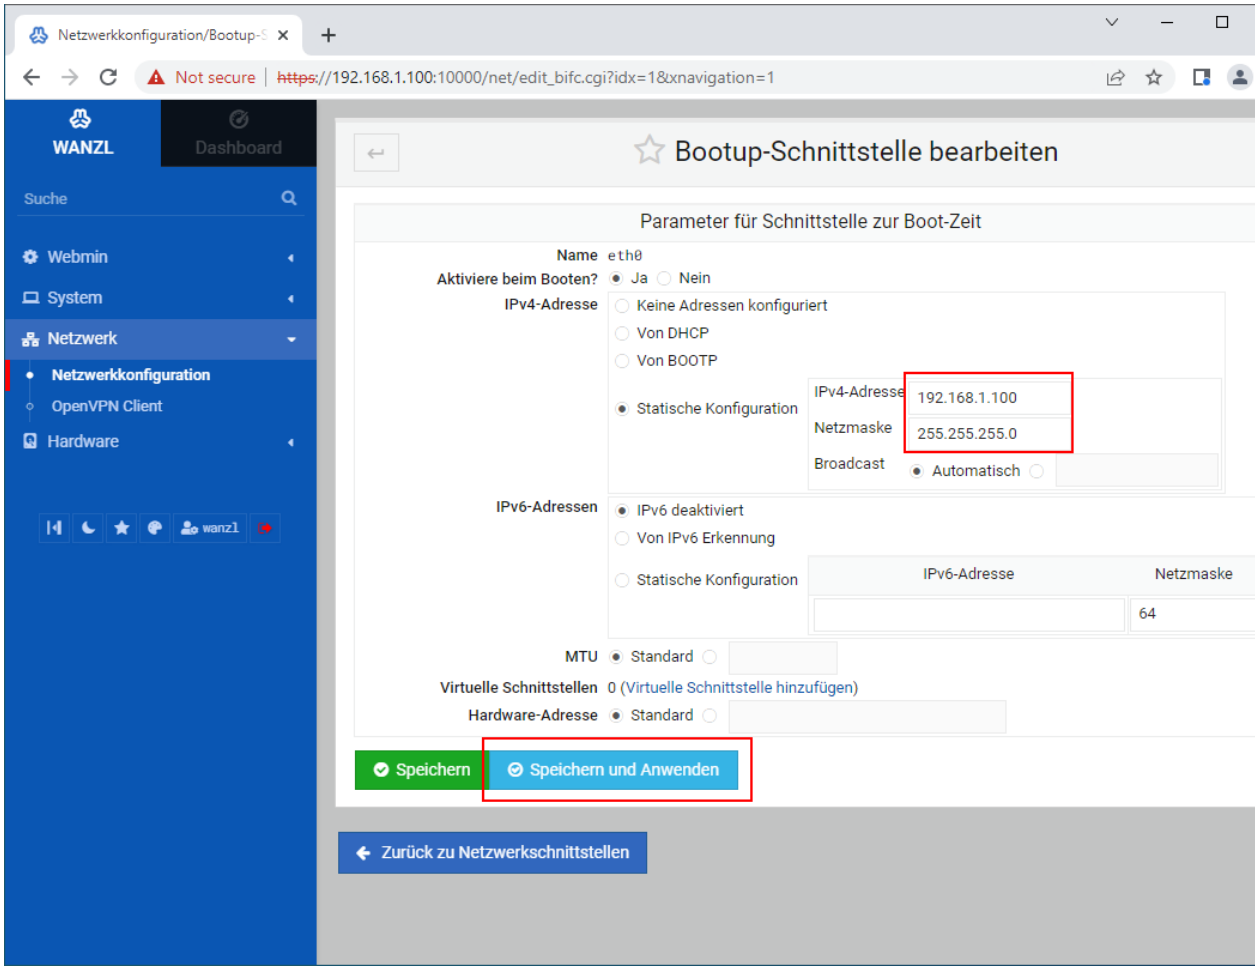

4. Wenn Sie die DHCP-Konfiguration anwenden wollen, markieren Sie **Von DHCP** und klicken auf **Speichern und Anwenden**

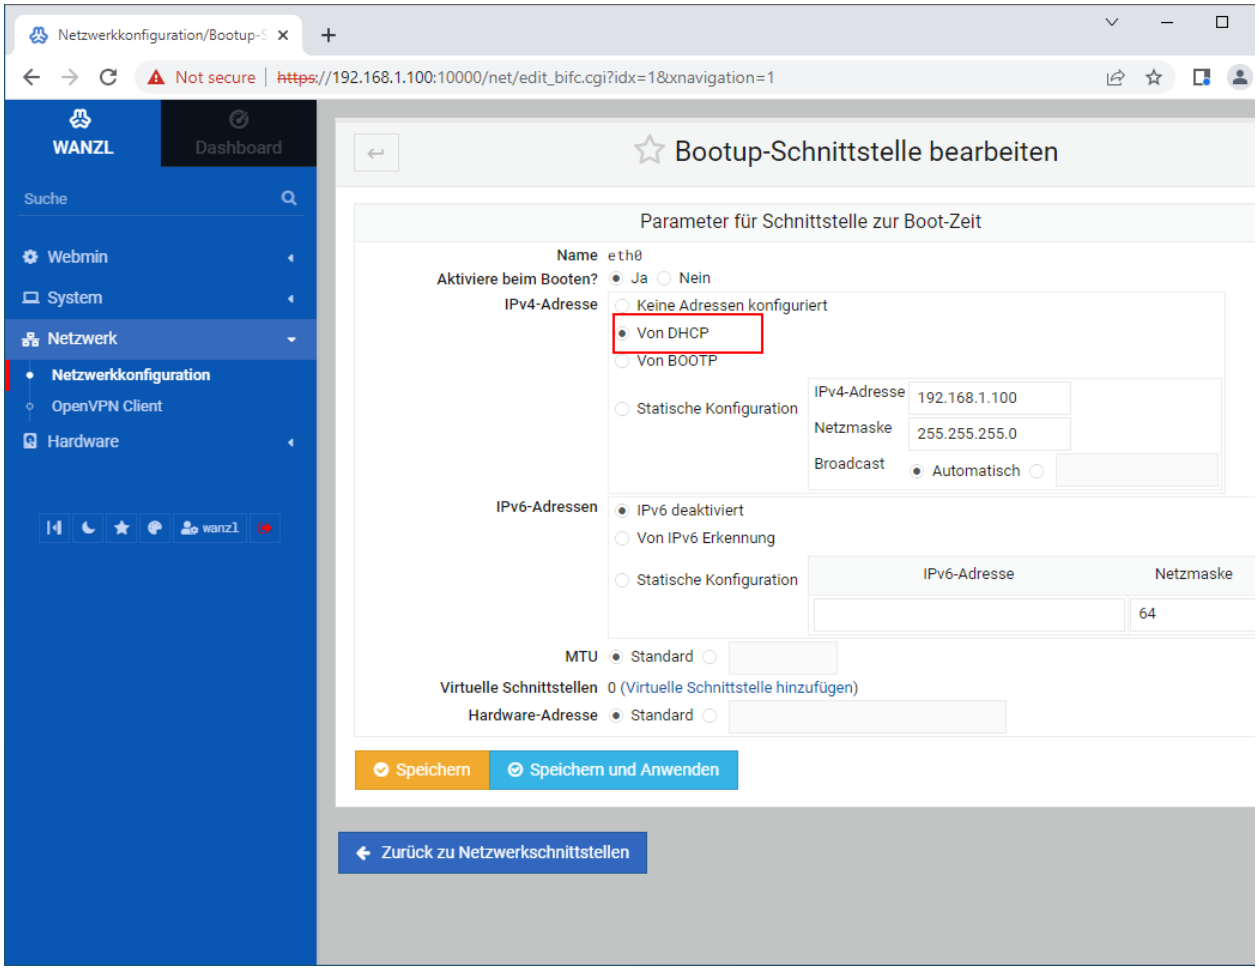

Zur Beachtung: Nachdem die IP-Adresse geändert ist, geben Sie die neue IP-Adresse im Webbrowser ein.

OpenVPN Client

Hardware

Systemzeit

NTP

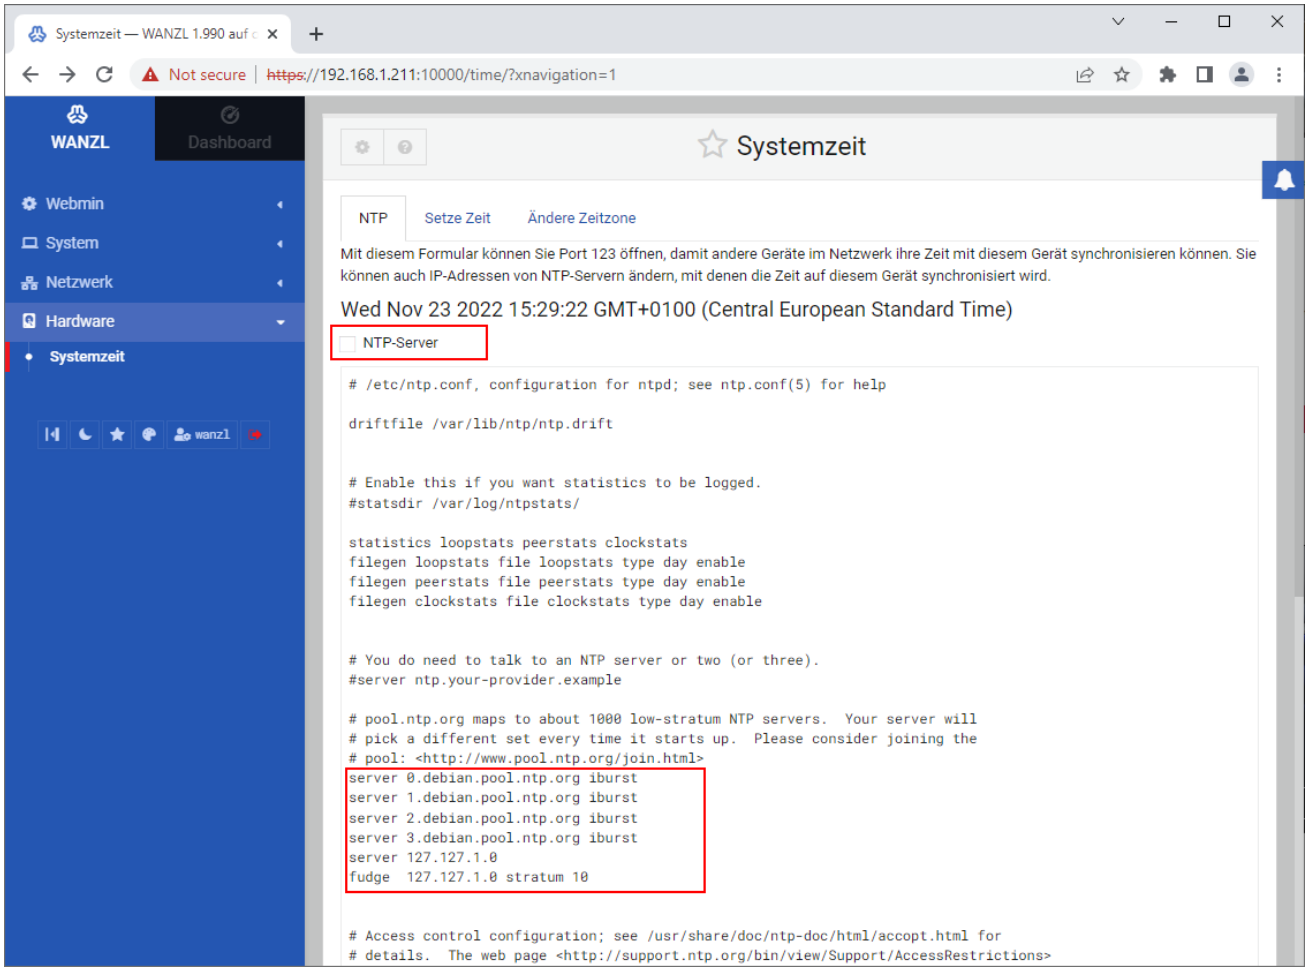
Systemzeit — WANZL 1.990 auf
Not secure
https://192.168.1.211:10000/time/?xnavigation=1
WANZL
Dashboard
Webmin
System
Netzwerk
Hardware
Systemzeit
wanzl
Systemzeit
NTP
Setze Zeit
Ändere Zeitzone
Mit diesem Formular können Sie Port 123 öffnen, damit andere Geräte im Netzwerk ihre Zeit mit diesem Gerät synchronisieren können. Sie können auch IP-Adressen von NTP-Servern ändern, mit denen die Zeit auf diesem Gerät synchronisiert wird.
Wed Nov 23 2022 15:29:22 GMT+0100 (Central European Standard Time)
NTP-Server
/etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example
pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>

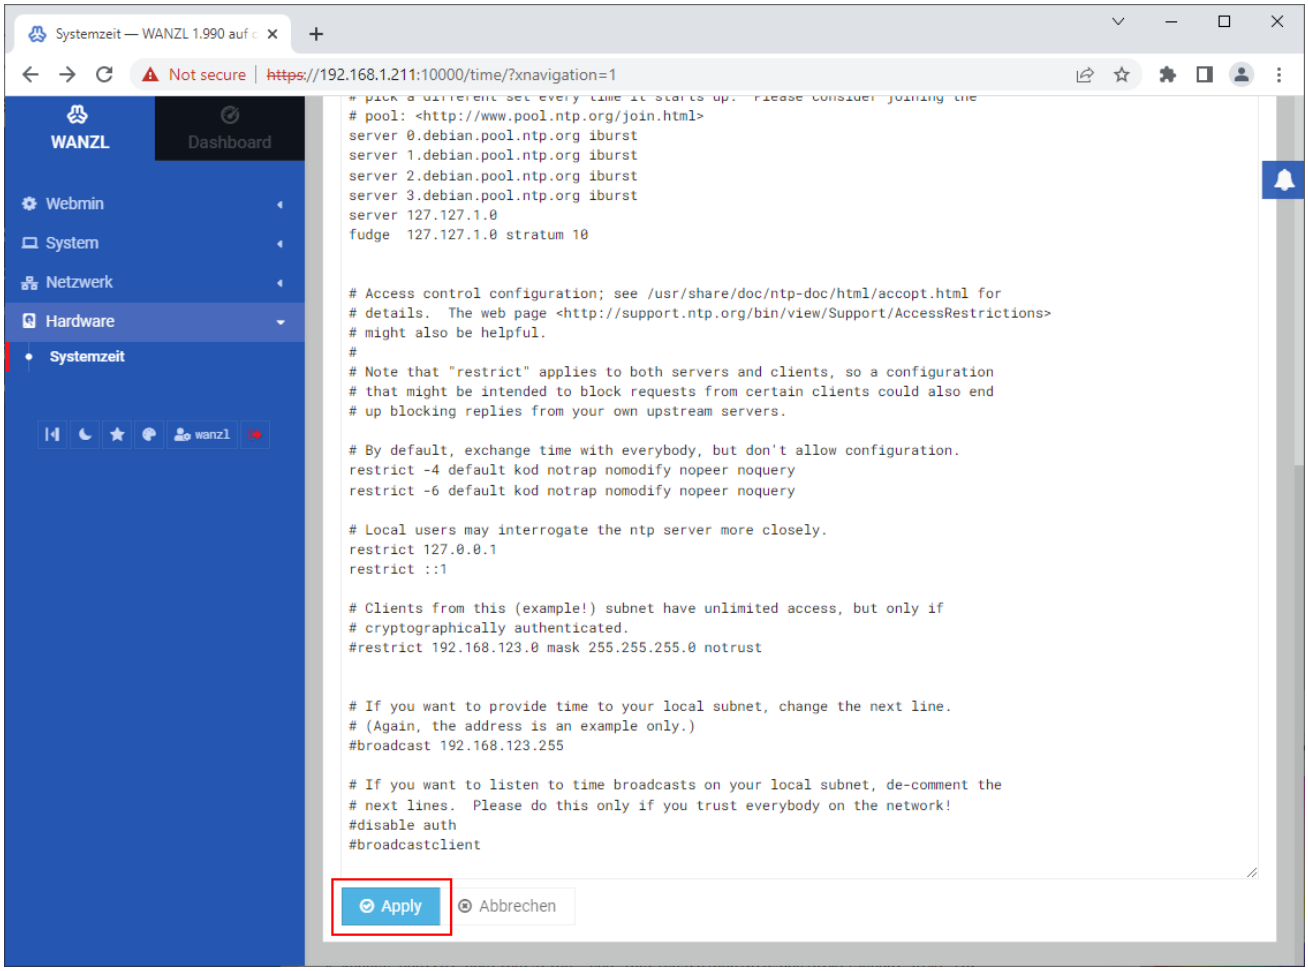
Systemzeit — WANZL 1.990 auf
Not secure
https://192.168.1.211:10000/time/?xnavigation=1
WANZL
Dashboard
Webmin
System
Netzwerk
Hardware
Systemzeit
wanzl
pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
might also be helpful.
#
Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
that might be intended to block requests from certain clients could also end
up blocking replies from your own upstream servers.
By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
(Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255
If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient
Apply
Abbrechen