

V15 Tabelle 2.png

## V15 Tabelle 2.png

---

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	BN-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	BN-Leser verstopft	Verklemmte Banknote aus BN-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface cecksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum eror	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

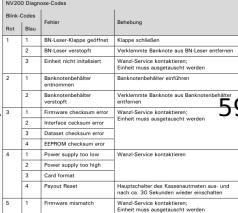
[V15\\_Tabelle\\_2.png](#) (593 x 545 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/png)

---

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

## V15 Tabelle 2.png

	<b>Version vom</b>	<b>Vorschaubild</b>	<b>Maße</b>	<b>Benutzer</b>	<b>Kommentar</b>																																																								
aktuell	06:28, 22. Jul. 2019	 <b>N1200 Diagnostic Codes</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rest</th> <th>Blau</th> <th>Fehler</th> <th>Beseitigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>BN-Laser Klappe geöffnet</td> <td>Klappe schließen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>BN-Laser verstopft</td> <td>Verklemmte Banknote aus BN-Laser entfernen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wiederholen der Initialisierung; Einheit muss korrekt eingesetzt werden</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Banknoteneinheit</td> <td>Banknoteneinheit entfernen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Banknoteneinheit</td> <td>Verklemmte Banknote aus Banknoteneinheit entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Firmware checksum error</td> <td>Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Interface checksum error</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>Dataset checksum error</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>Power supply too low</td> <td>Wato-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Power supply too high</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>Cord format</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>Power Reset</td> <td>Herausziehen des Kassensymbolen und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Firmware mismatch</td> <td>Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> </tbody> </table>	Rest	Blau	Fehler	Beseitigung	1	1	BN-Laser Klappe geöffnet	Klappe schließen		2	BN-Laser verstopft	Verklemmte Banknote aus BN-Laser entfernen		3	Einheit nicht initialisiert	Wiederholen der Initialisierung; Einheit muss korrekt eingesetzt werden	2	1	Banknoteneinheit	Banknoteneinheit entfernen		2	Banknoteneinheit	Verklemmte Banknote aus Banknoteneinheit entfernen	3	1	Firmware checksum error	Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden		2	Interface checksum error			3	Dataset checksum error			4	Power supply too low	Wato-Service kontaktieren		2	Power supply too high			3	Cord format			4	Power Reset	Herausziehen des Kassensymbolen und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten	5	1	Firmware mismatch	Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	593 × 545 (80 KB)	<a href="#">Brothermel (Diskussion   Beiträge)</a>	
Rest	Blau	Fehler	Beseitigung																																																										
1	1	BN-Laser Klappe geöffnet	Klappe schließen																																																										
	2	BN-Laser verstopft	Verklemmte Banknote aus BN-Laser entfernen																																																										
	3	Einheit nicht initialisiert	Wiederholen der Initialisierung; Einheit muss korrekt eingesetzt werden																																																										
2	1	Banknoteneinheit	Banknoteneinheit entfernen																																																										
	2	Banknoteneinheit	Verklemmte Banknote aus Banknoteneinheit entfernen																																																										
3	1	Firmware checksum error	Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																										
	2	Interface checksum error																																																											
	3	Dataset checksum error																																																											
	4	Power supply too low	Wato-Service kontaktieren																																																										
	2	Power supply too high																																																											
	3	Cord format																																																											
	4	Power Reset	Herausziehen des Kassensymbolen und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten																																																										
5	1	Firmware mismatch	Wato-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																										

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V15 ~ user manual](#)

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Horizontale Auflösung** 37,79 dpc

**Vertikale Auflösung** 37,79 dpc