Setup Assistent

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein 1
2 Einstieg 1
2.1 Anmeldung 1
2.2 Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen 9
3 Menü 11
3.1 Webmin 11
3.1.1 Sprache und Design ändern 11
3.1.2 Webmin-Benutzer 12
3.2 System 14
3.2.1 Bootup and Shutdown 14
3.3 Netzwerk 15
3.3.1 Netzwerkkonfiguration 15
3.3.1.1 Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren 16
3.3.2 OpenVPN Client 20
3.4 Hardware 20
3.4.1 Systemzeit 20
3.4.1.1 NTP 20
3.4.1.2 Setzte Zeit 23
3.4.1.3 Ändere Zeitzone 23

Allgemein

Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrowser verwalten können.

Einstieg

Anmeldung

1. In die Adressleiste von einem Webbrowser, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein

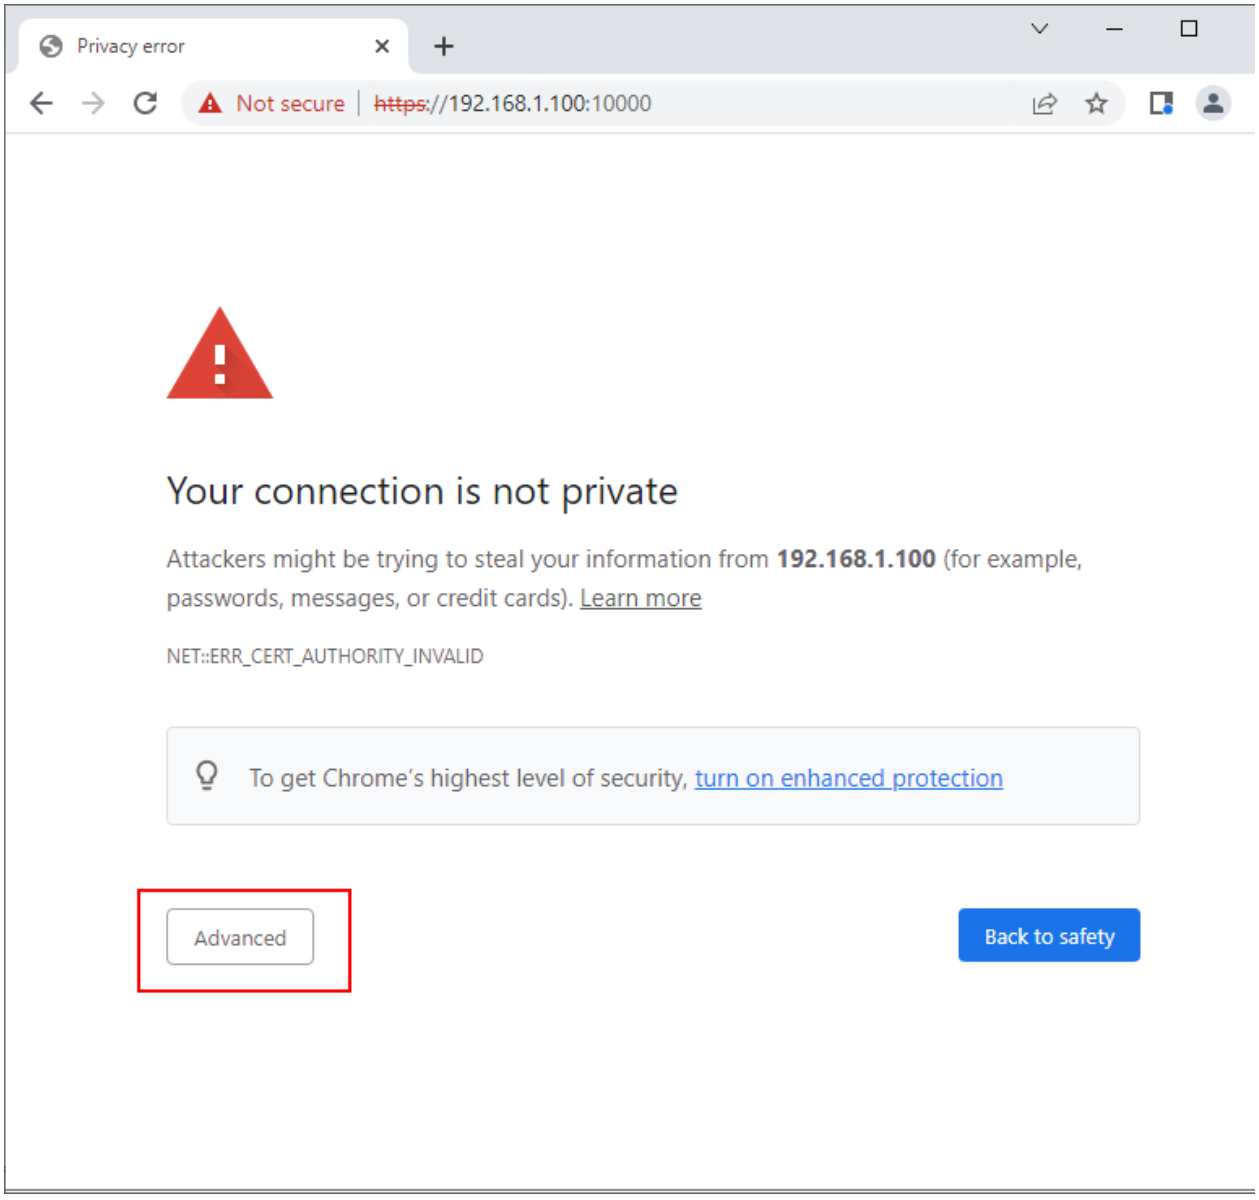

2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**

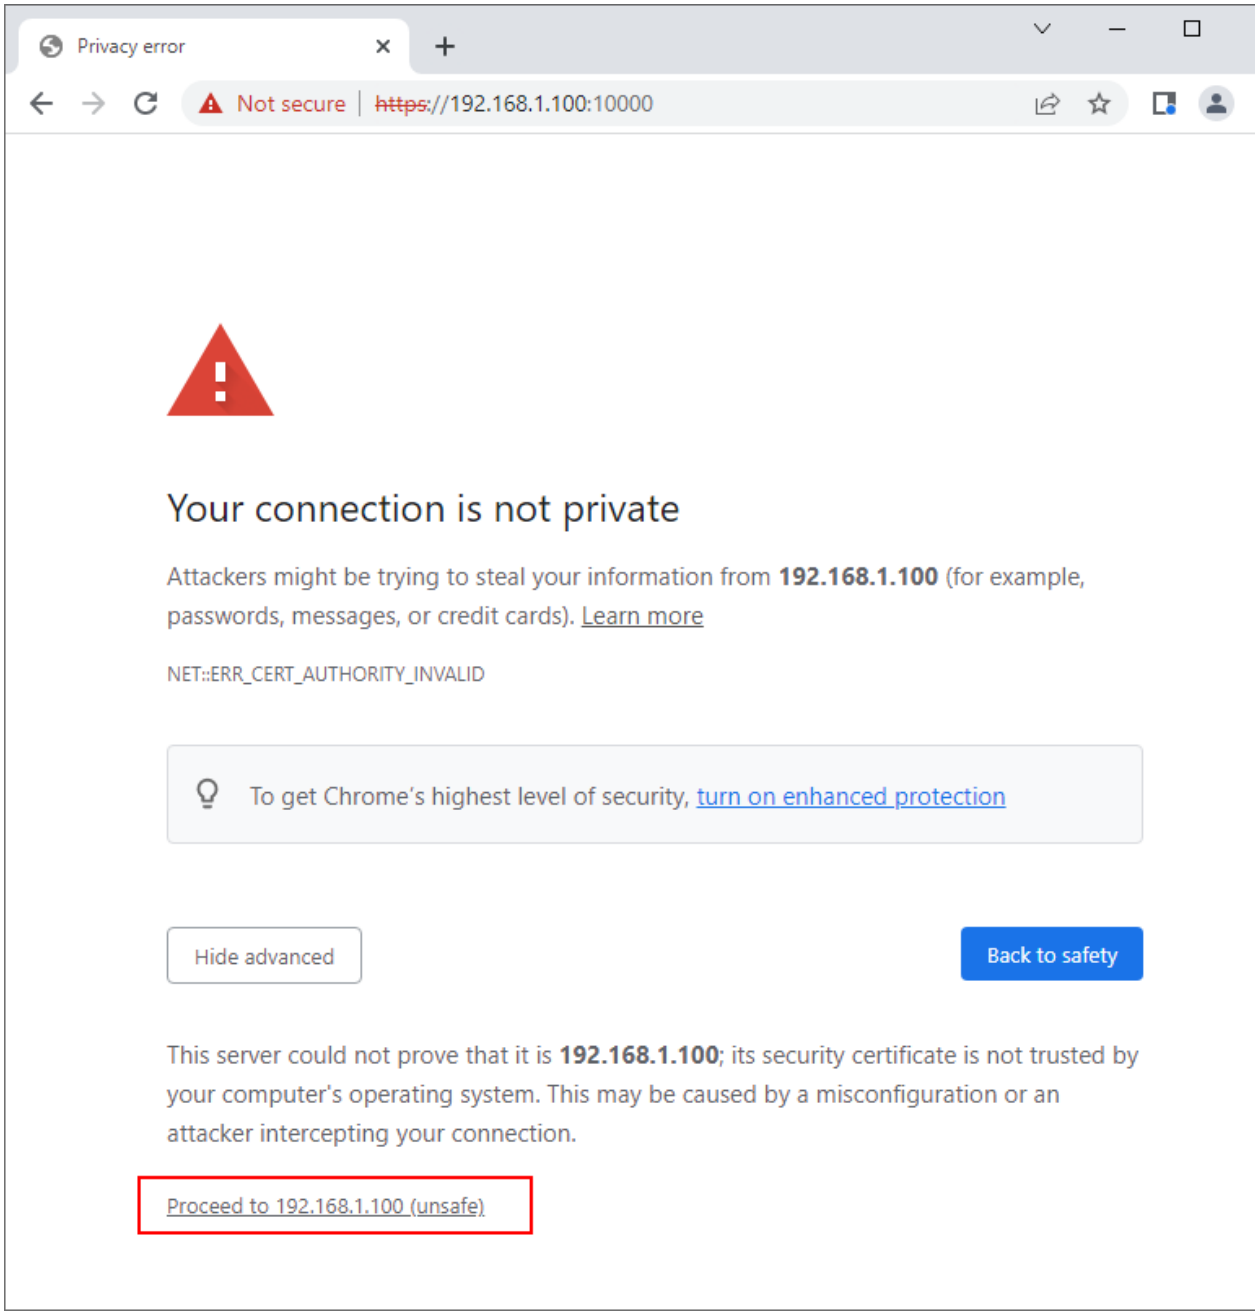

3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein

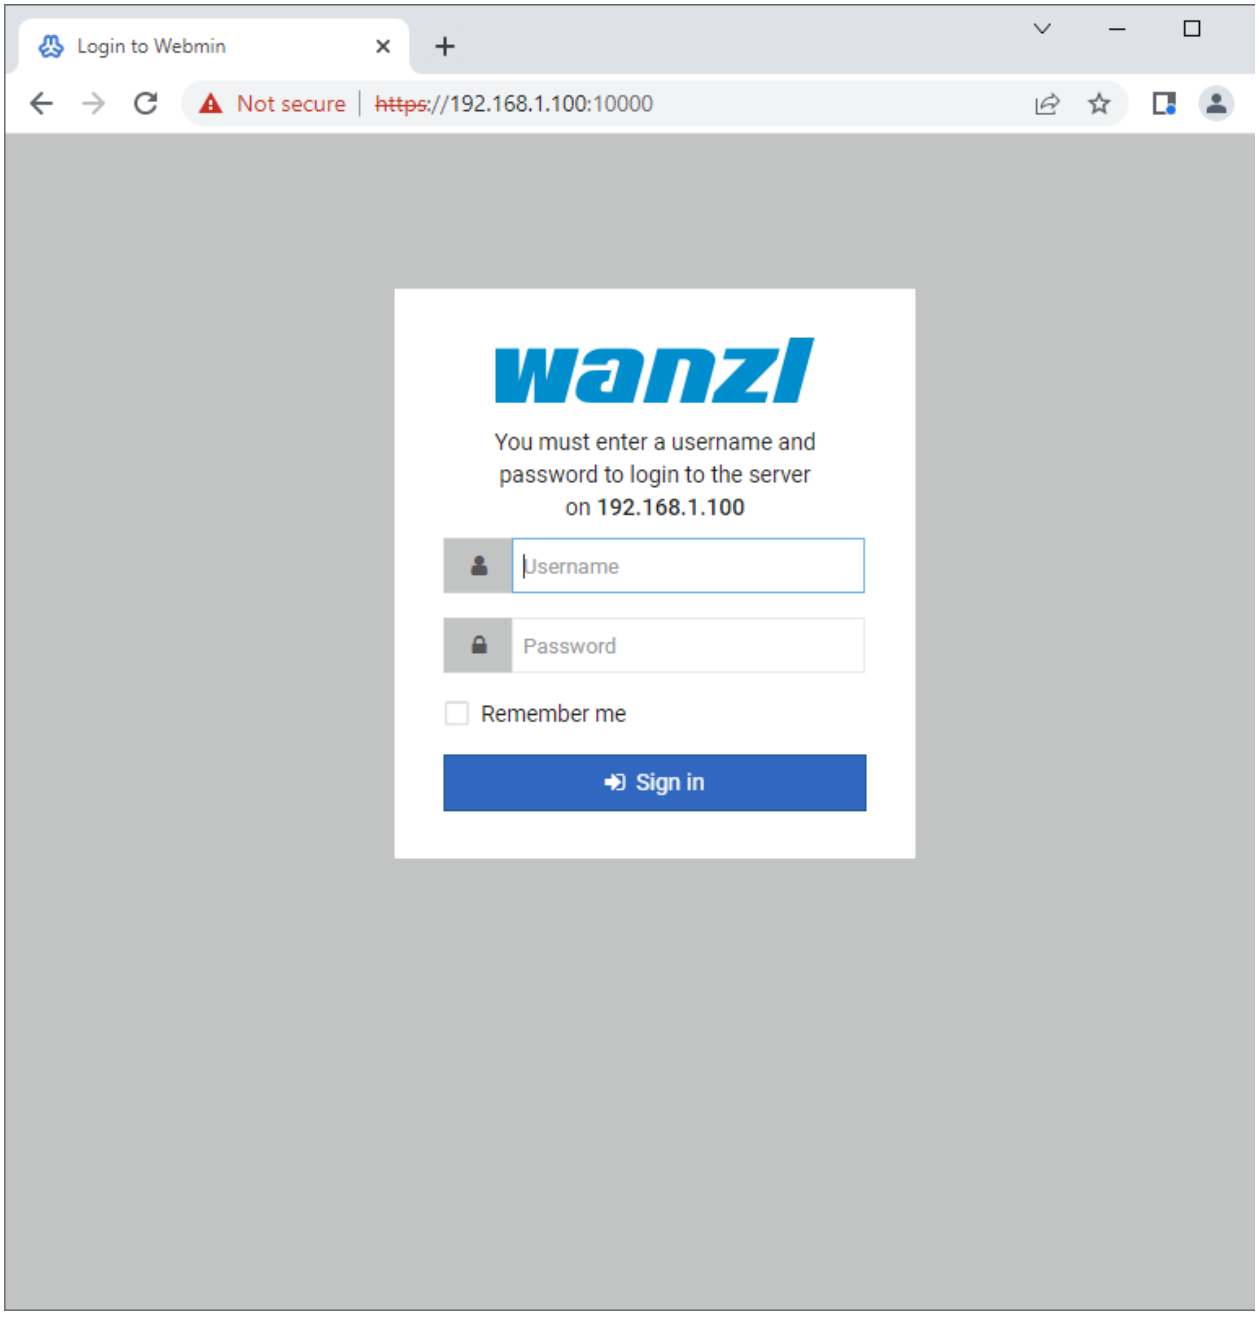

4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort

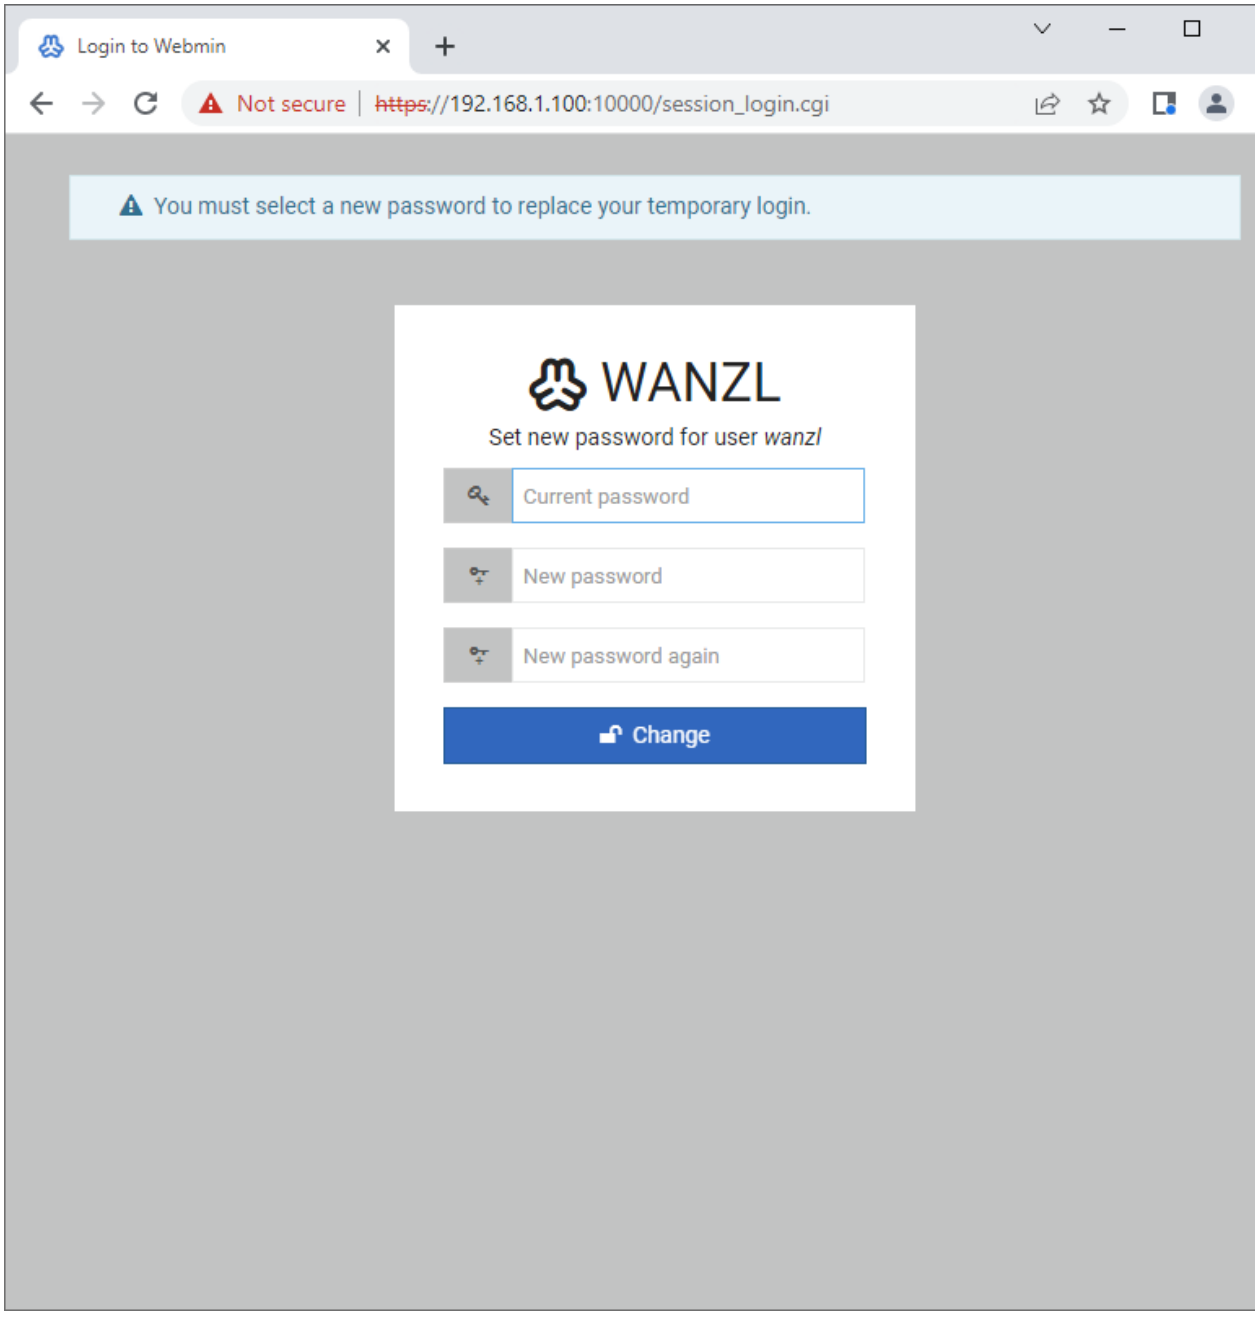

5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**

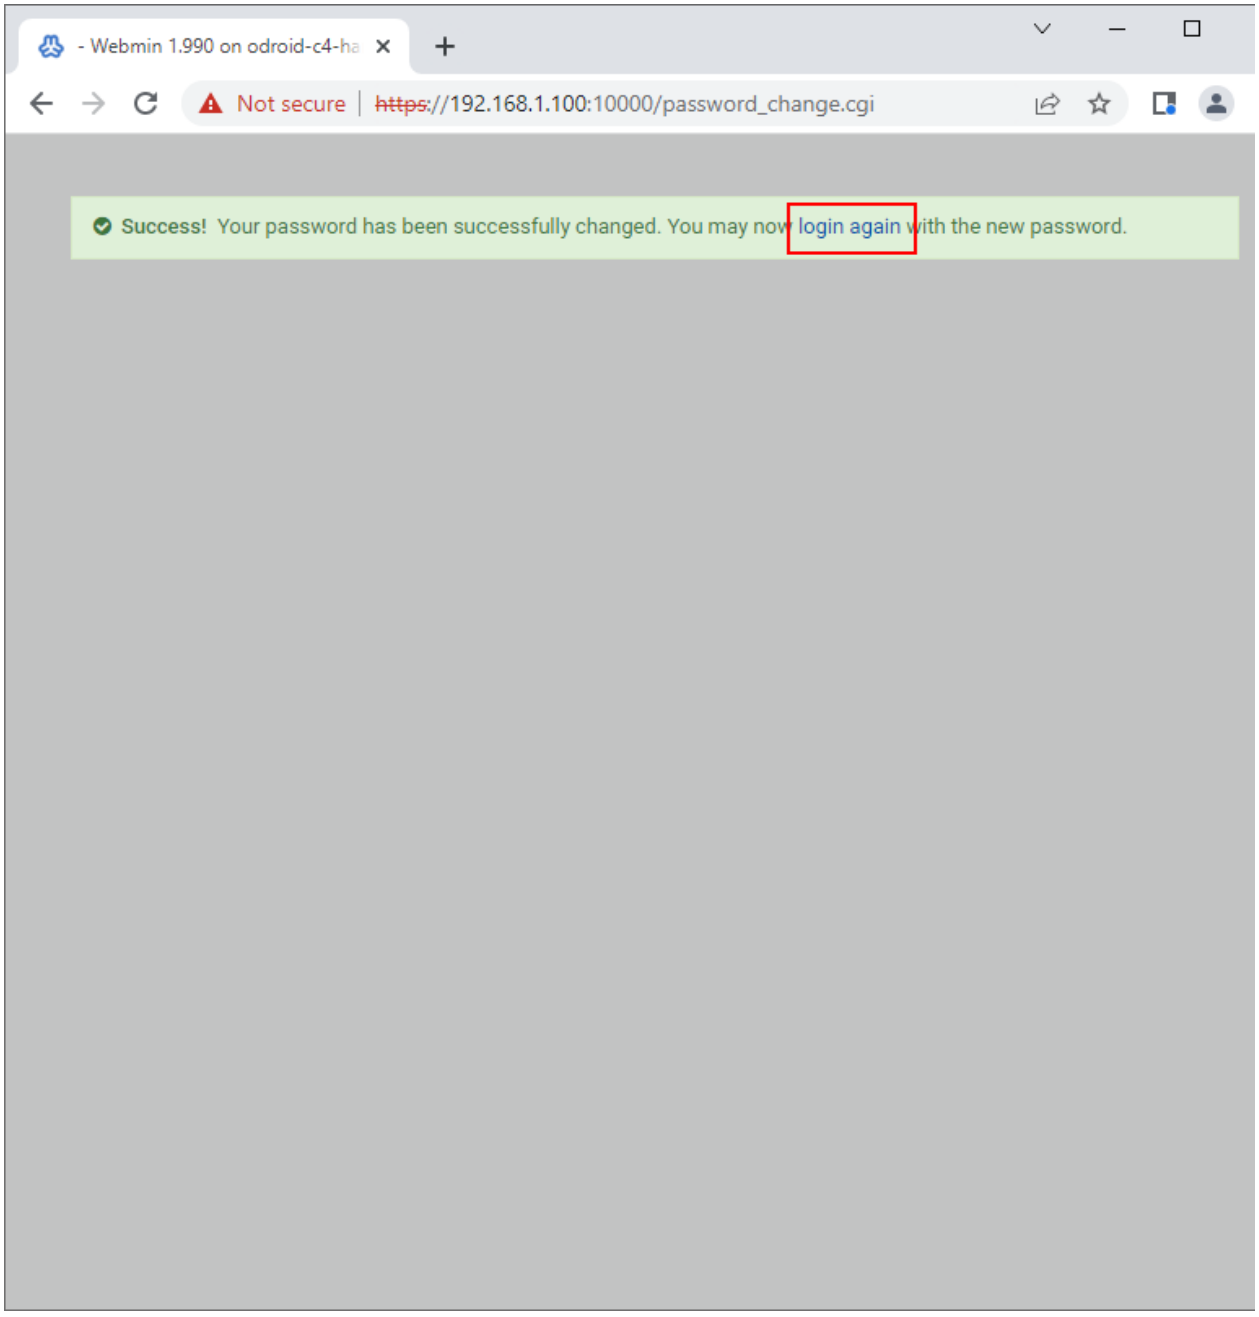

6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden

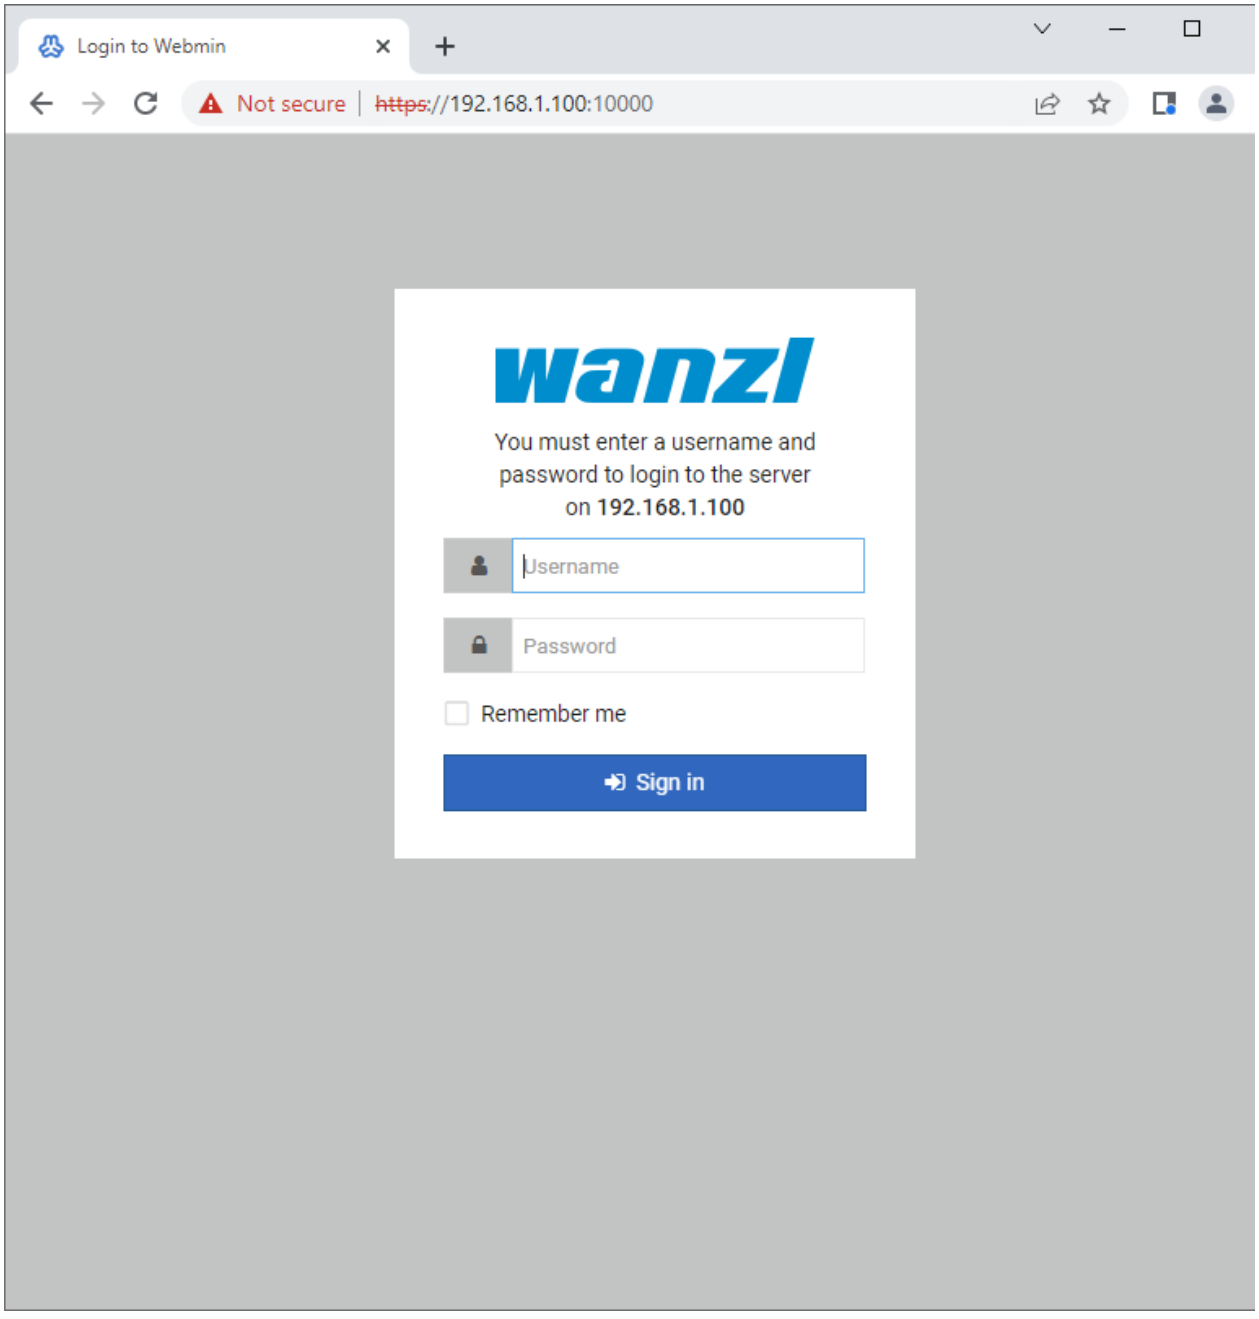

7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite

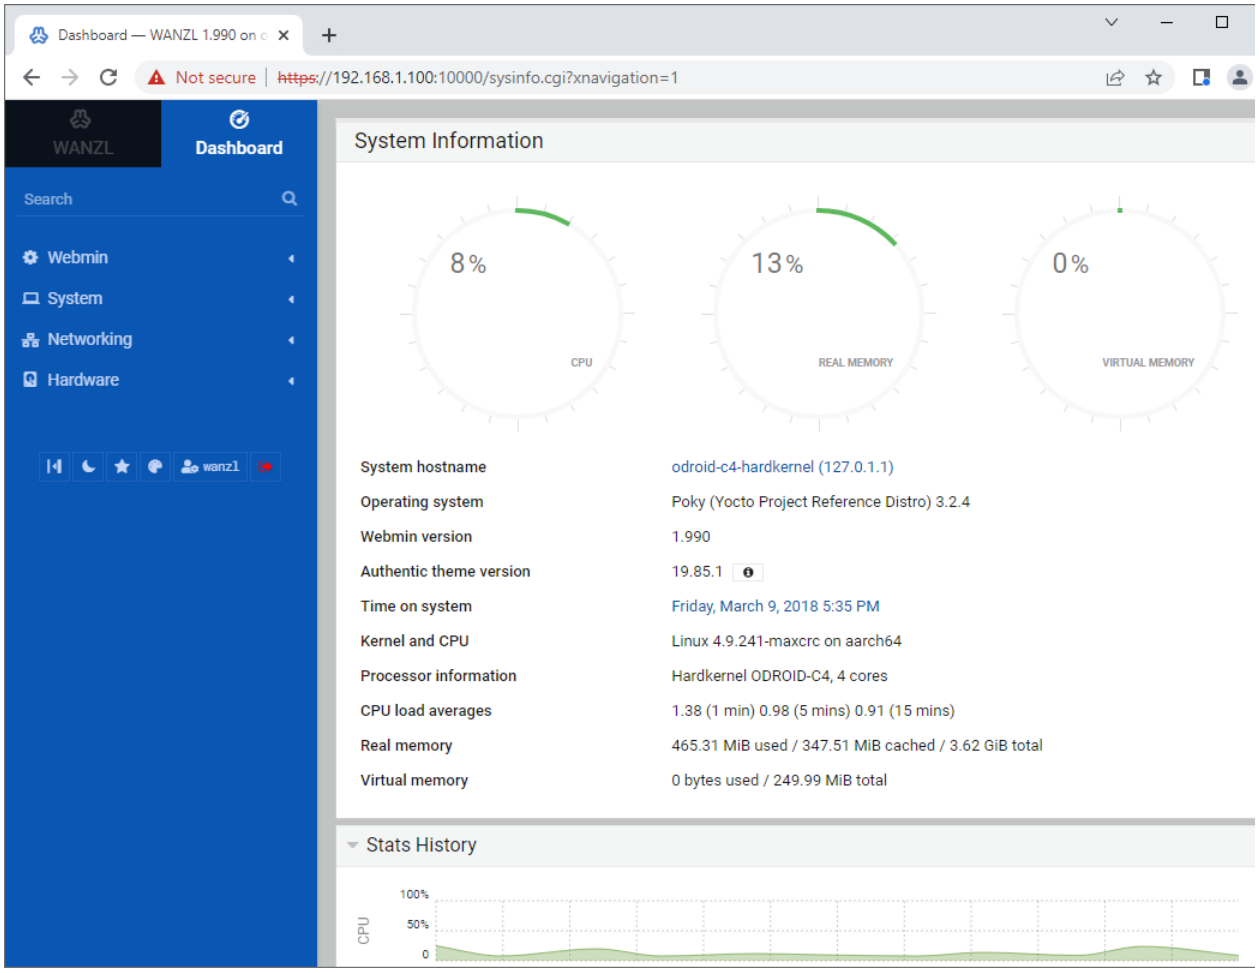

8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil

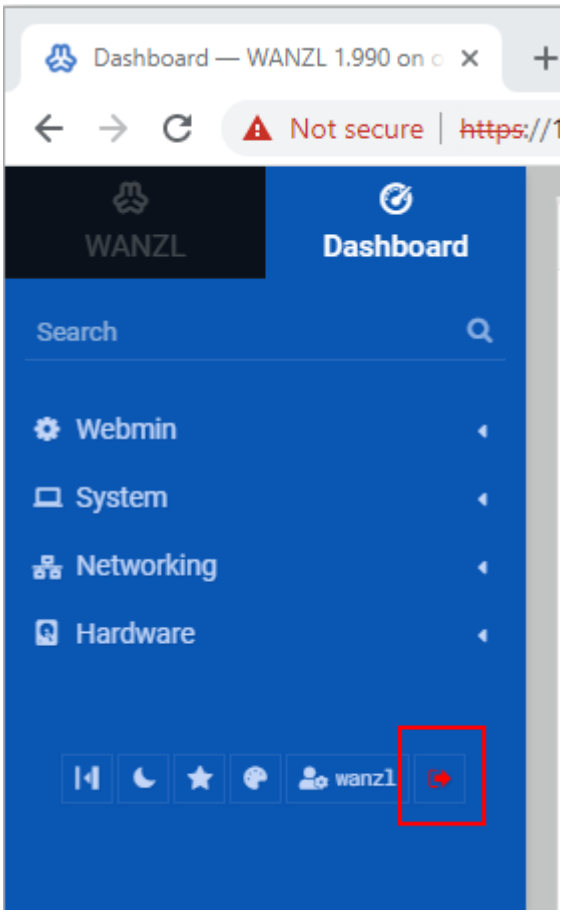

Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen

1. Wählen Sie **Deutsch** aus der Liste **Personal choice...** und bestätigen die Wahl, indem Sie auf **Make Changes** klicken

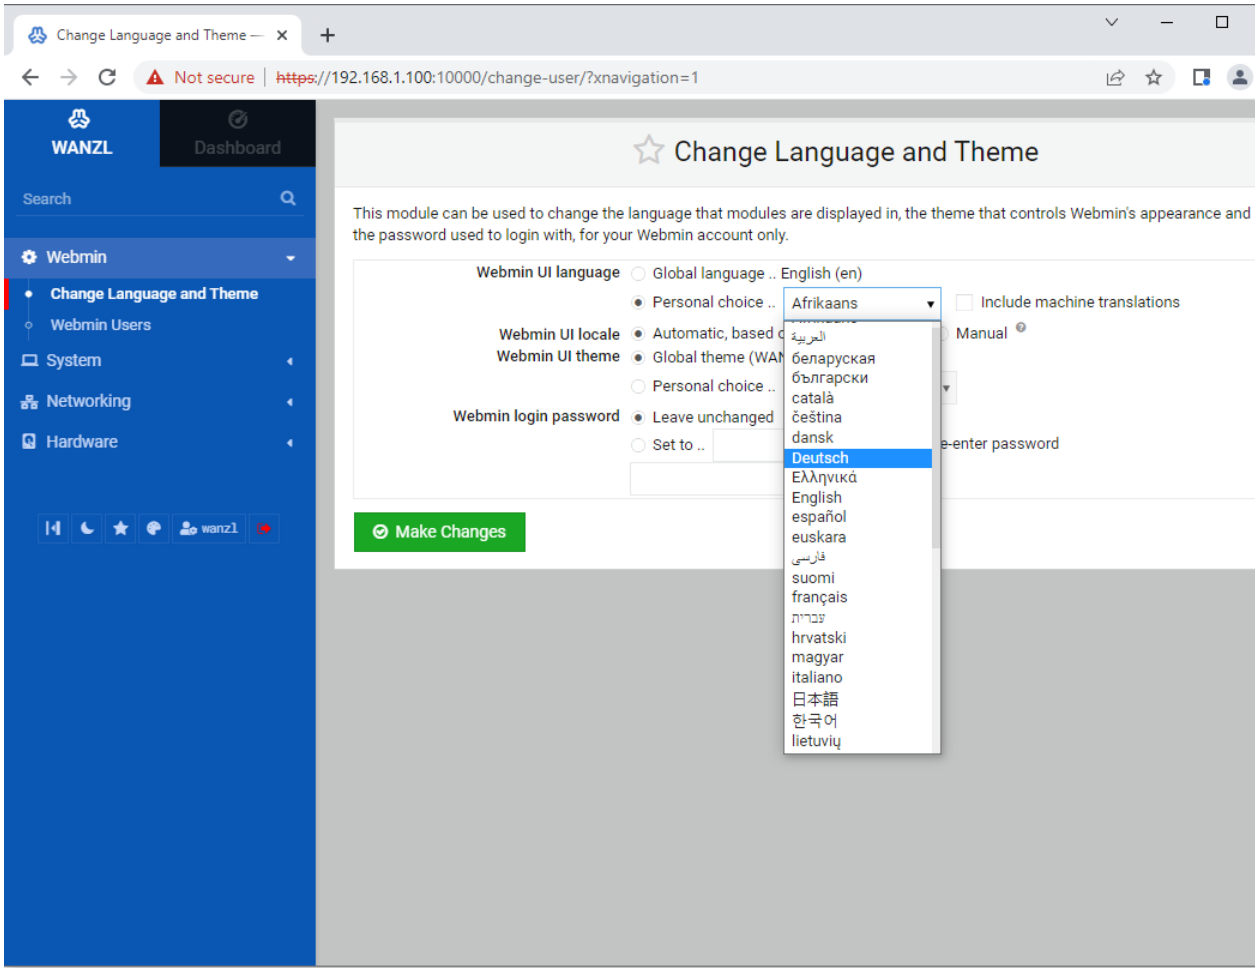

2. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch umstellt

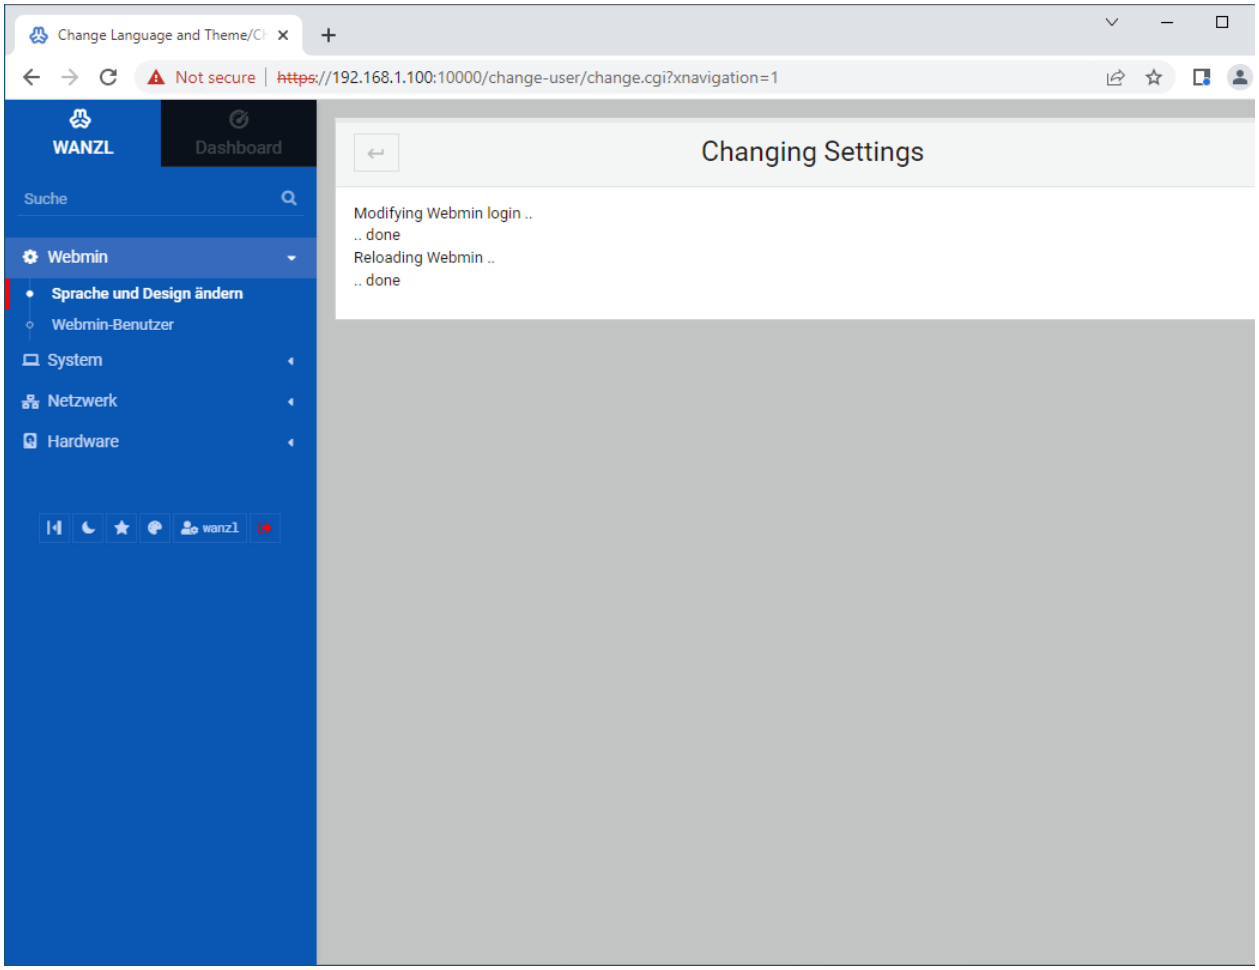

Menü

Webmin

Sprache und Design ändern

Um die Sprache zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste **Persönliche Auswahl...** und klicken Sie auf **Änderungen durchführen**

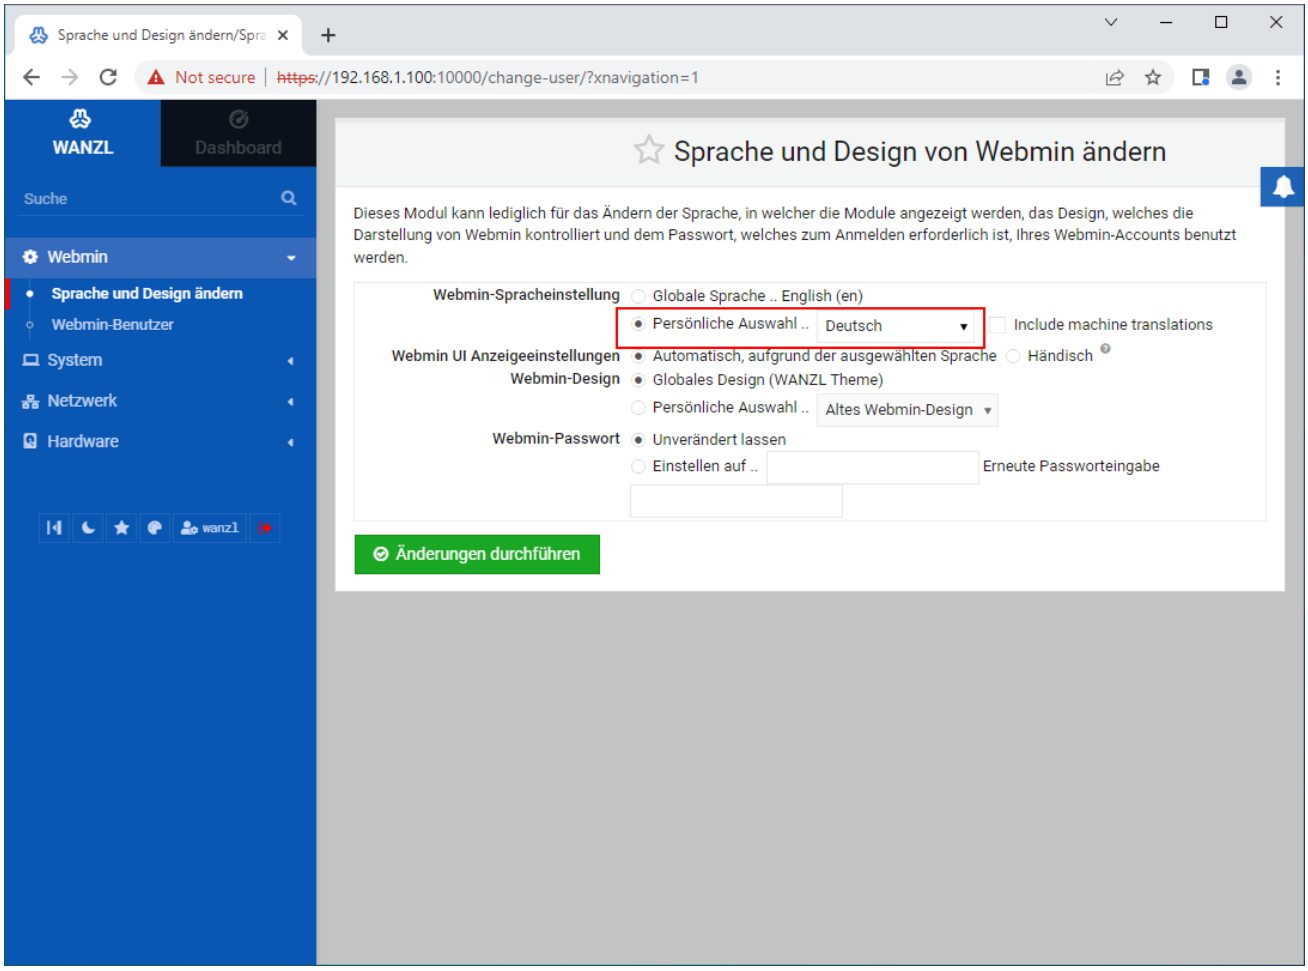

Webmin-Benutzer

Sie können das Passwort für Benutzer **wanzl** wie folgt ändern.

1. Klicken Sie auf **wanzl**

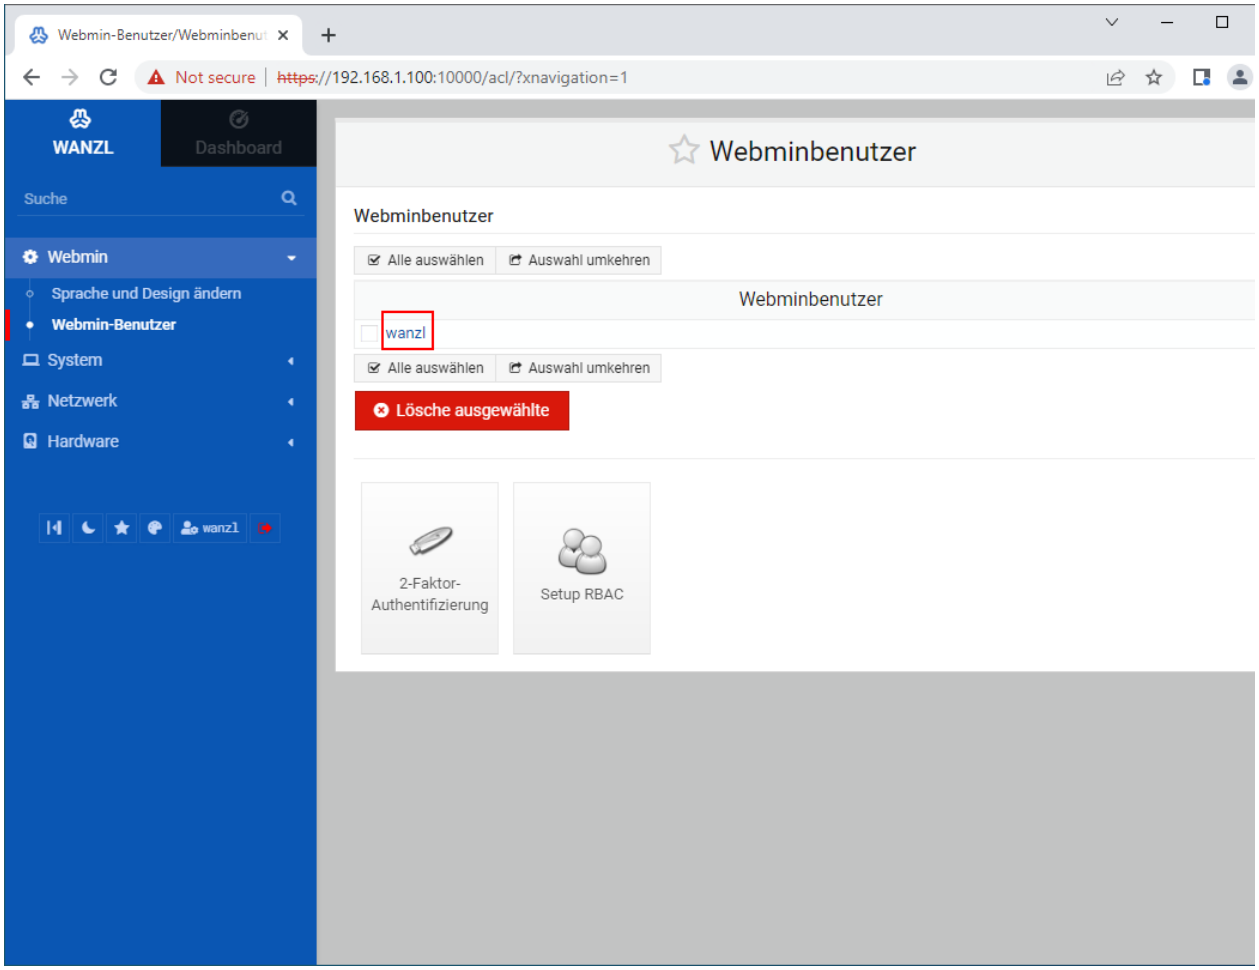

2. Auf der geöffneten Seite **Webminbenutzer bearbeiten** wählen Sie **Einstellen auf...** aus der Liste **Kennwort**, geben Sie eines Passwort ein und klicken auf **Speichern**

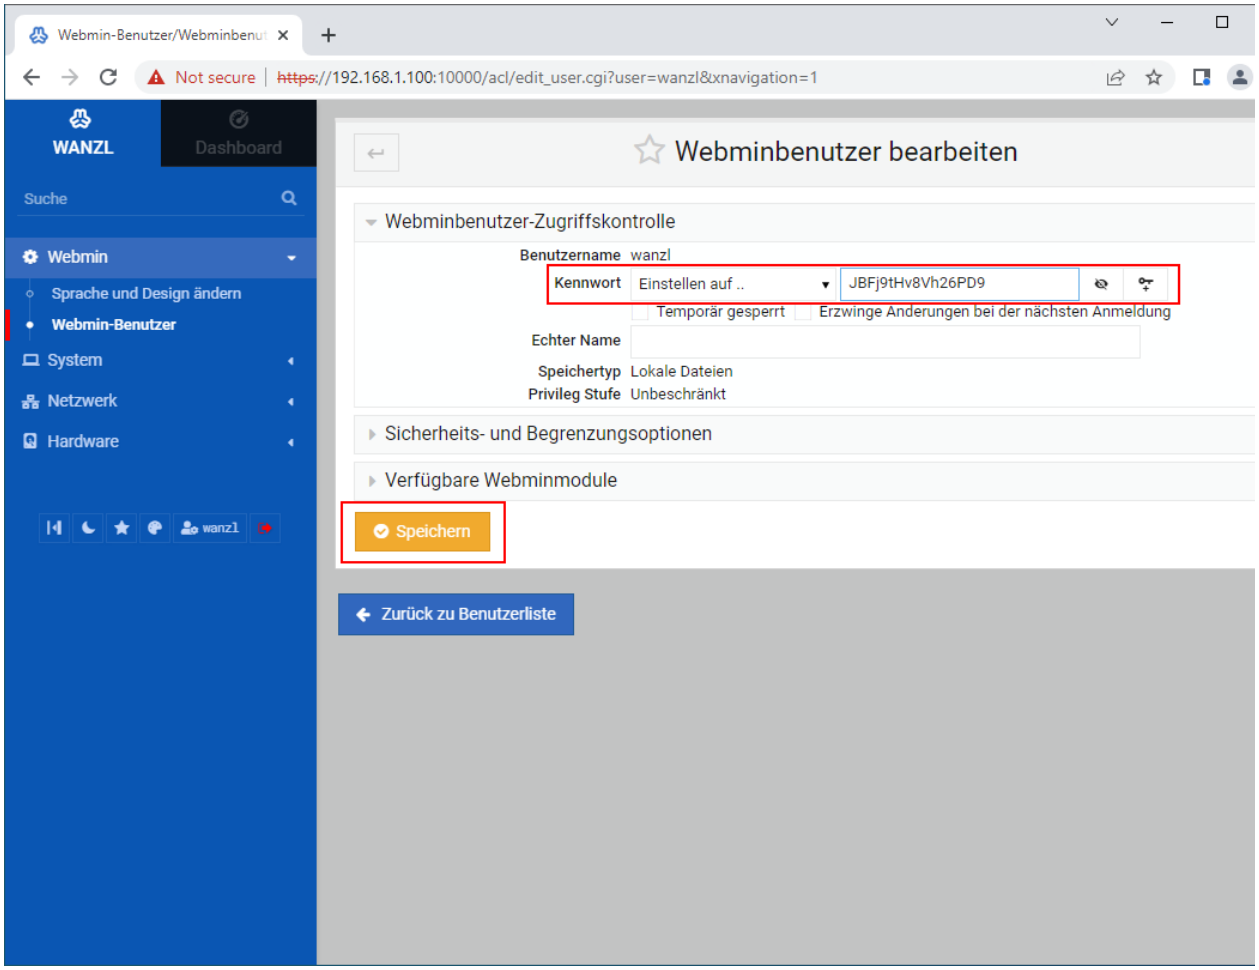

System

Bootup and Shutdown

Auf dieser Seite können Sie das System neu starten oder herunterfahren.

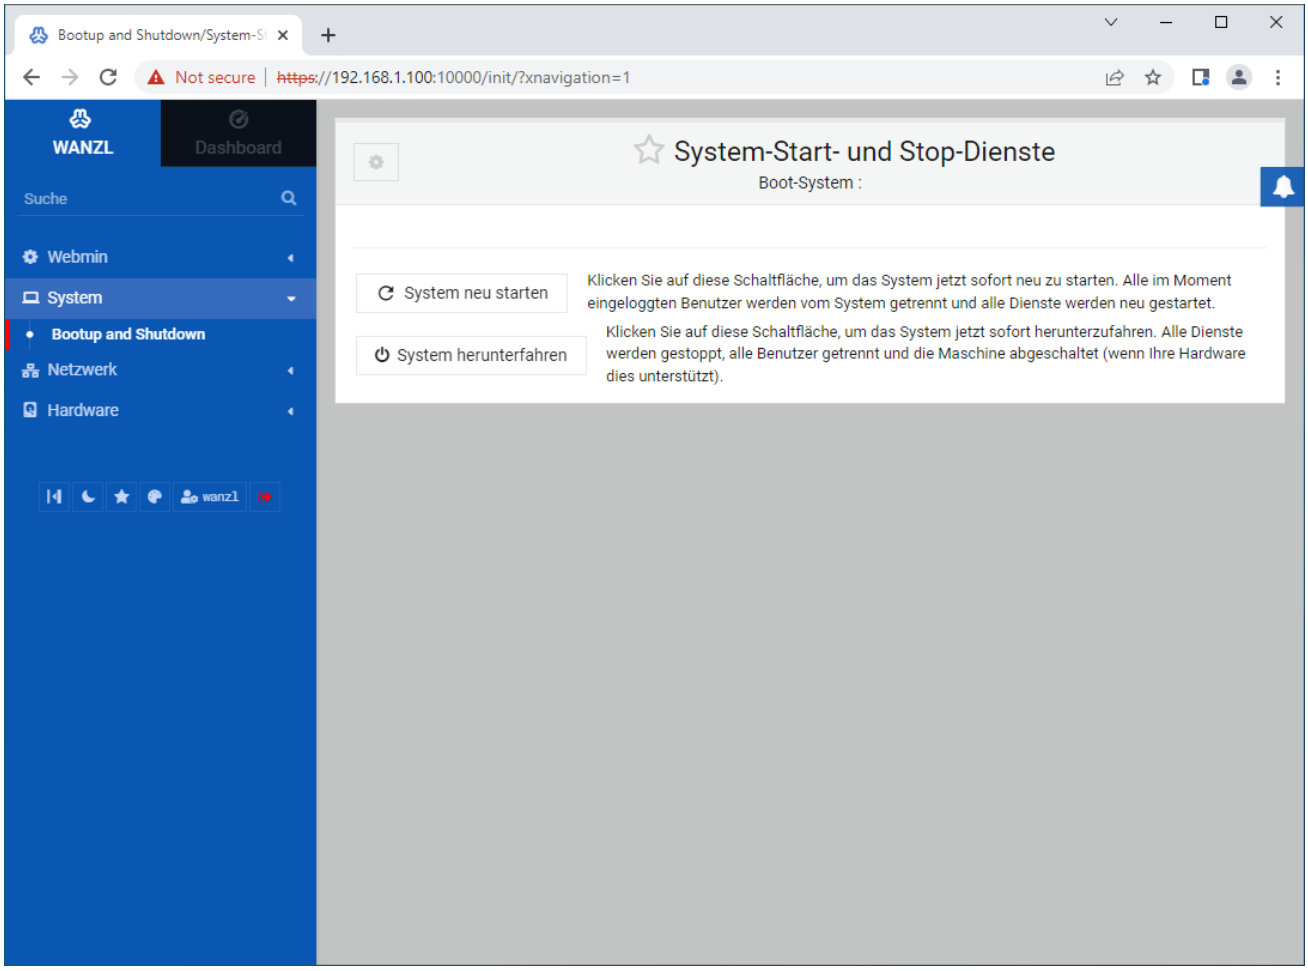

Netzwerk

Netzwerkkonfiguration

Unter diesem Menüpunktkönnen Sie IP-Adresse, Hostname, DNS und andere Netzwerkeinstellungen bearbeiten.

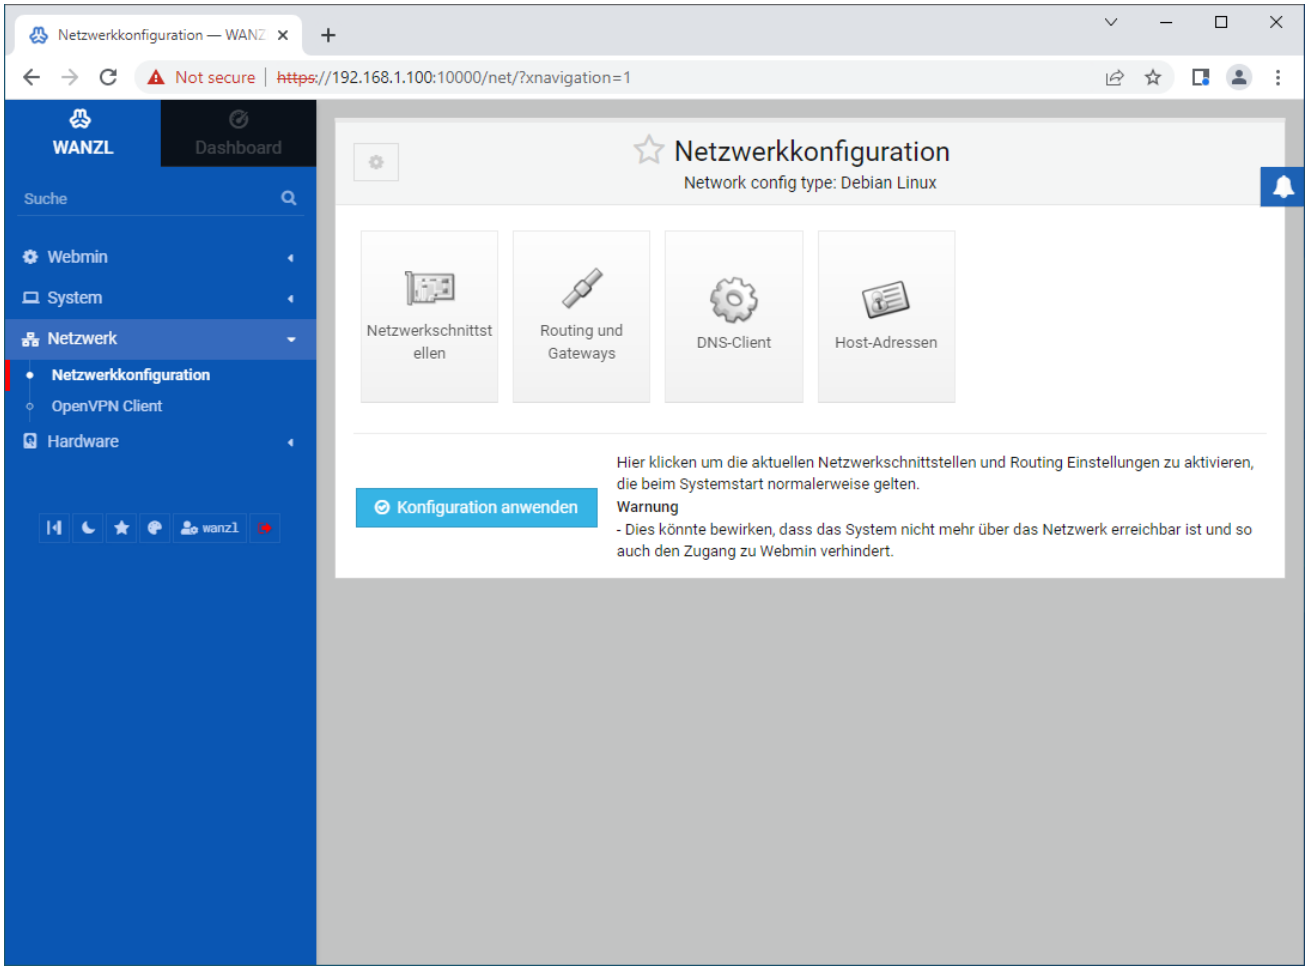

Die Netzwerkschnittstelle konfigurieren

1. Klicken Sie auf **Netzwerkschnittstellem**

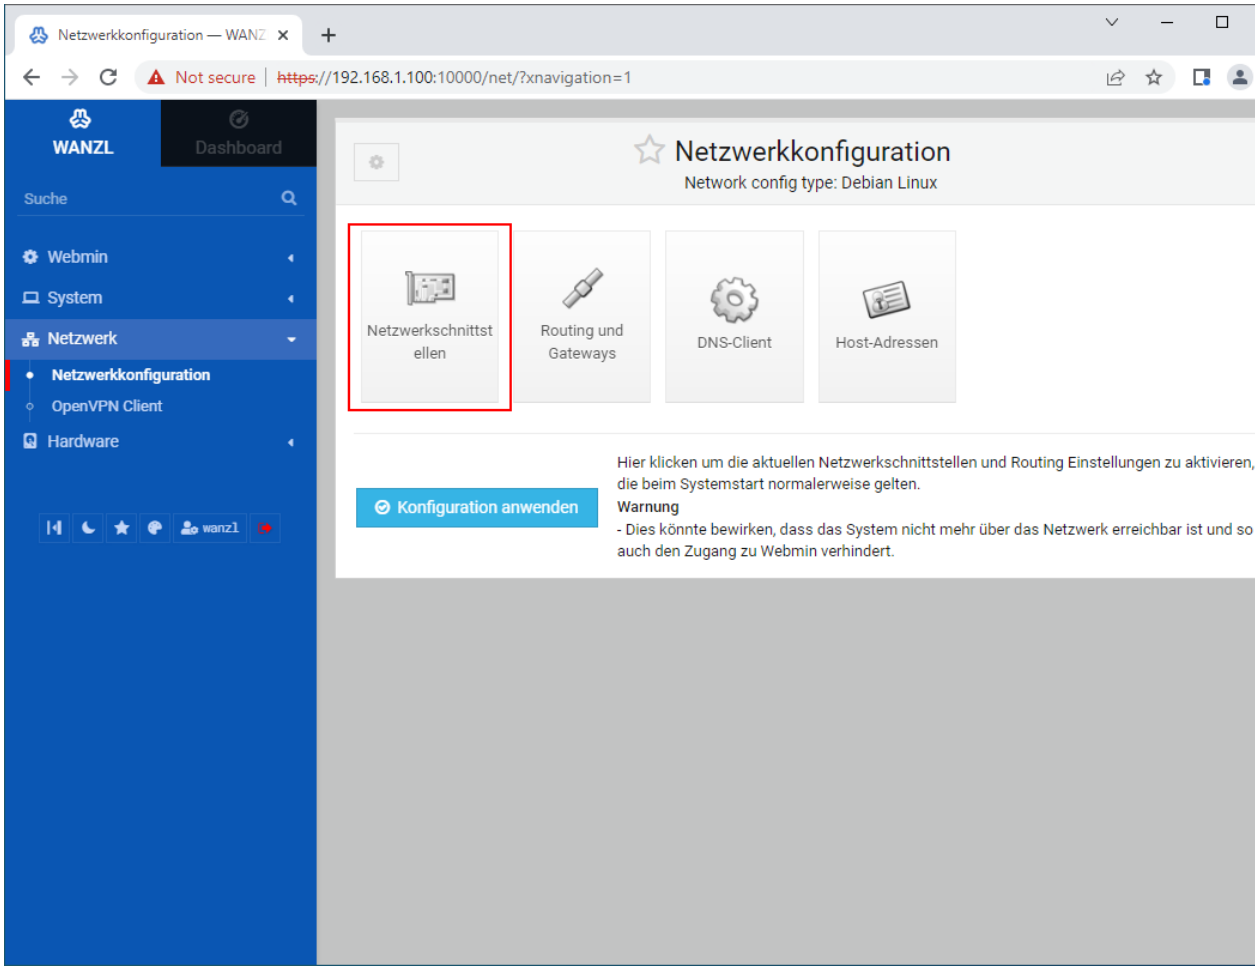

2. Klicken Sie auf **eth0**

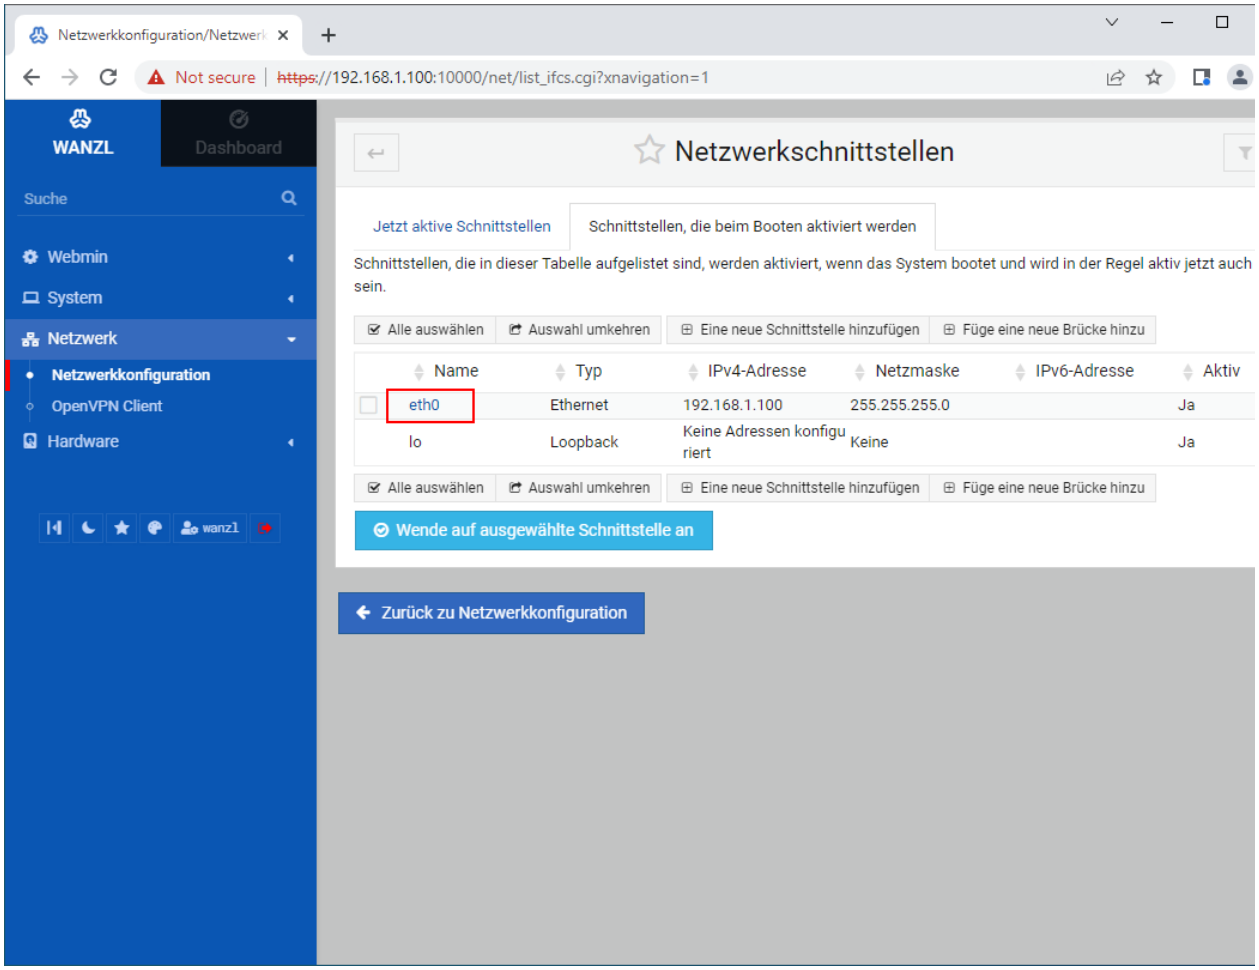

3. Wenn Sie die statische Konfiguration ändern wollen, ändern Sie die IPv4-Adresse und, wenn nötig, die Netzmaske und klicken auf **Speichern und Anwenden**

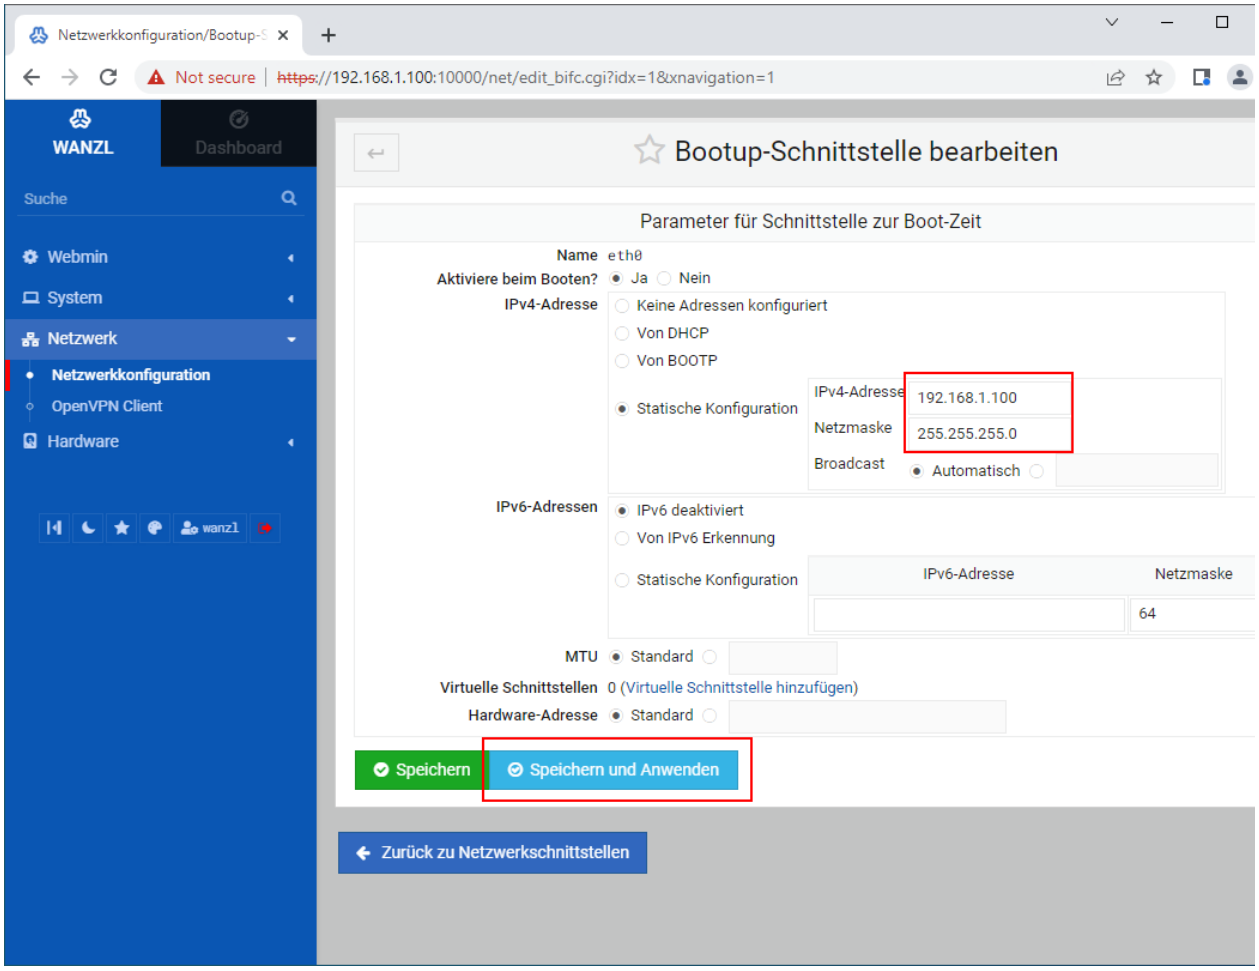

4. Wenn Sie die DHCP-Konfiguration anwenden wollen, markieren Sie **Von DHCP** und klicken auf **Speichern und Anwenden**

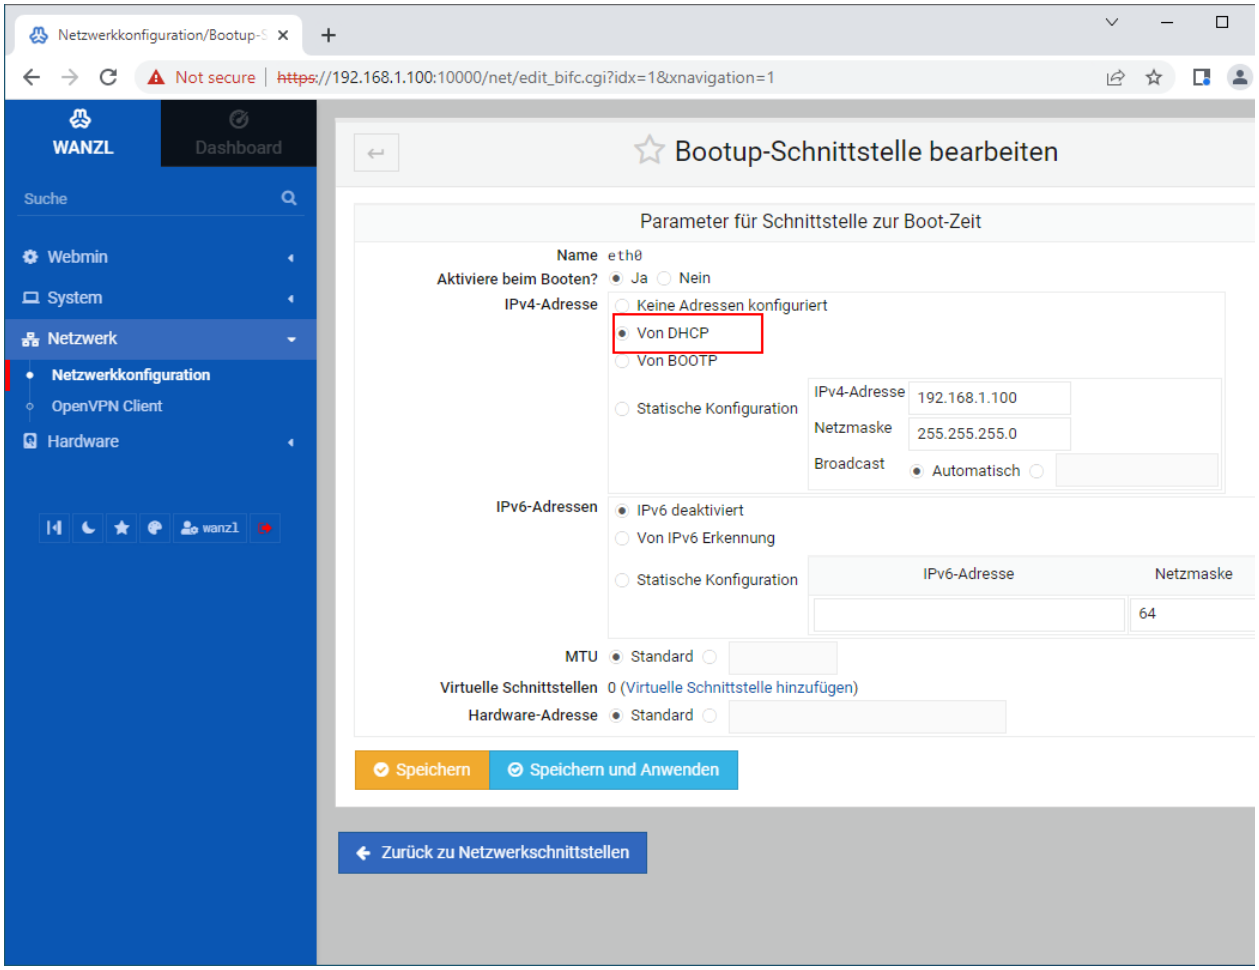

Zur Beachtung: Nachdem die IP-Adresse geändert ist, geben Sie die neue IP-Adresse im Webbrowser ein.

OpenVPN Client

Hardware

Systemzeit

NTP

Die Einstellungen unter dem Tab **NTP** legen fest, wie die Systemzeit mit dem NTP-Protokoll über das Netzwerk wird aktualisiert.

Die Kontrollbox **NTP-Server** bestimmt, ob der Rechner als die NTP-Zeitquelle für andere Rechner im Netzwerk dienen kann. Praktisch macht das Sinn, wenn Rechner im einem Netzwerk keine Internetverbindung haben. Dabei wird ein Rechner mit der Kontrollbox **NTP-Server** als die Zeitquelle bezeichnet und andere Rechner sollen die IP-Adresse als NTP-Server verwenden.

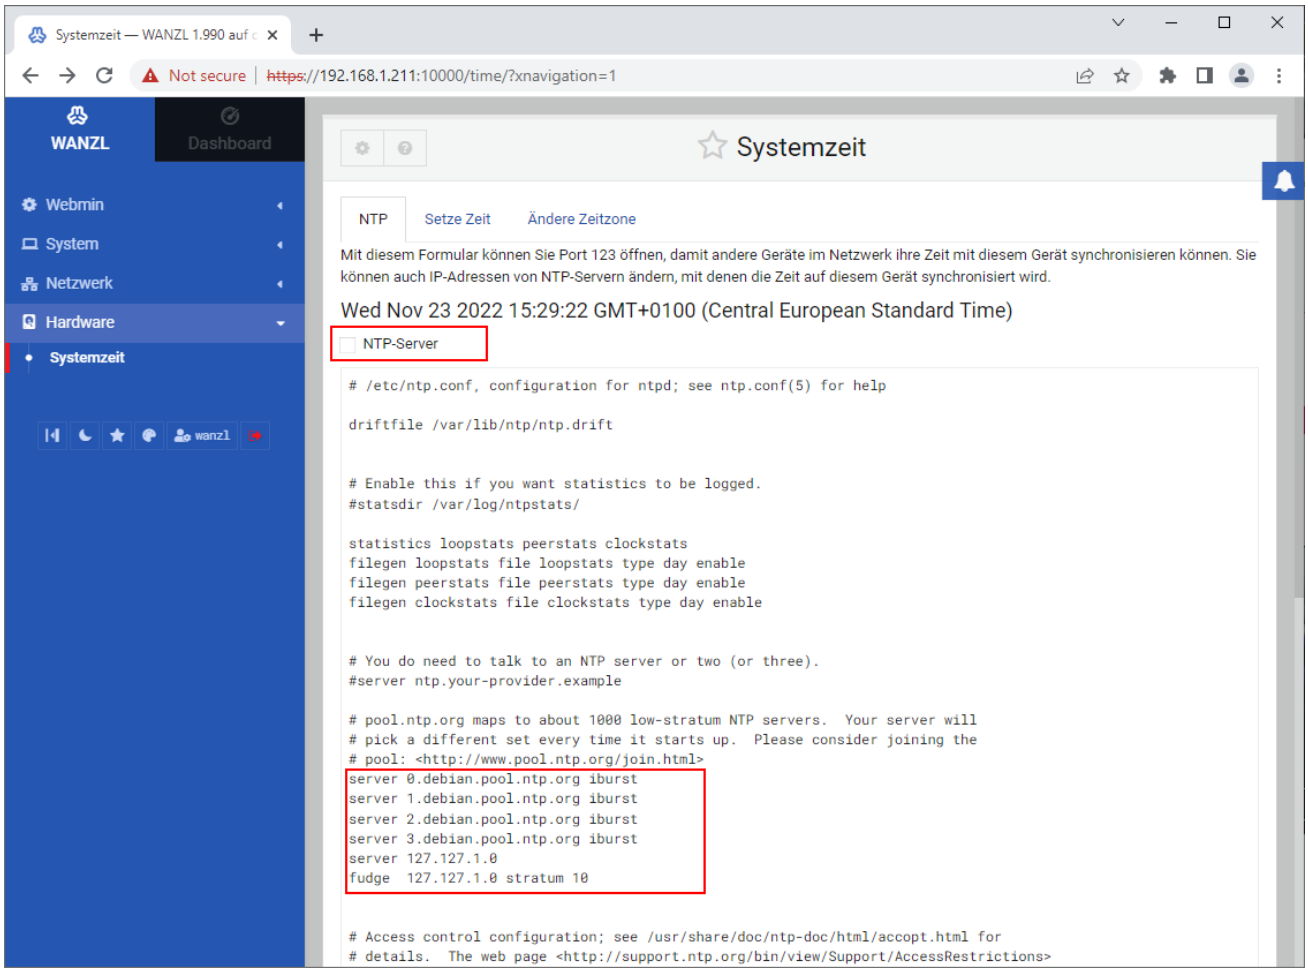

Als Beispiel nehmen wir zwei Rechner mit IP-Adressen **192.168.1.211** und **192.168.1.212** und beschreiben in der folgenden Tabelle, wie die Konfigurationen sehen können, wenn die Rechner keine Internetverbindung haben.

IP-Adressse	Funktion	Kontrollbox NTP-Server	Konfiguration (Ausschnitt)
192.168.1.211	an	NTP-Server	# server 0.debian.pool.ntp.org iburst # server 1.debian.pool.ntp.org iburst # server 2.debian.pool.ntp.org iburst # server 3.debian.pool.ntp.org iburst server 127.127.1.0 fudge 127.127.1.0 stratum 10

192.168.1.212	aus	NTP-Client	server 192.168.1.211 iburst # server 0.debian.pool.ntp.org iburst # server 1.debian.pool.ntp.org iburst # server 2.debian.pool.ntp.org iburst # server 3.debian.pool.ntp.org iburst # server 127.127.1.0 # fudge 127.127.1.0 stratum 10

Man kann die Einstellungen mit der Schaltfläche **Apply** speichern:

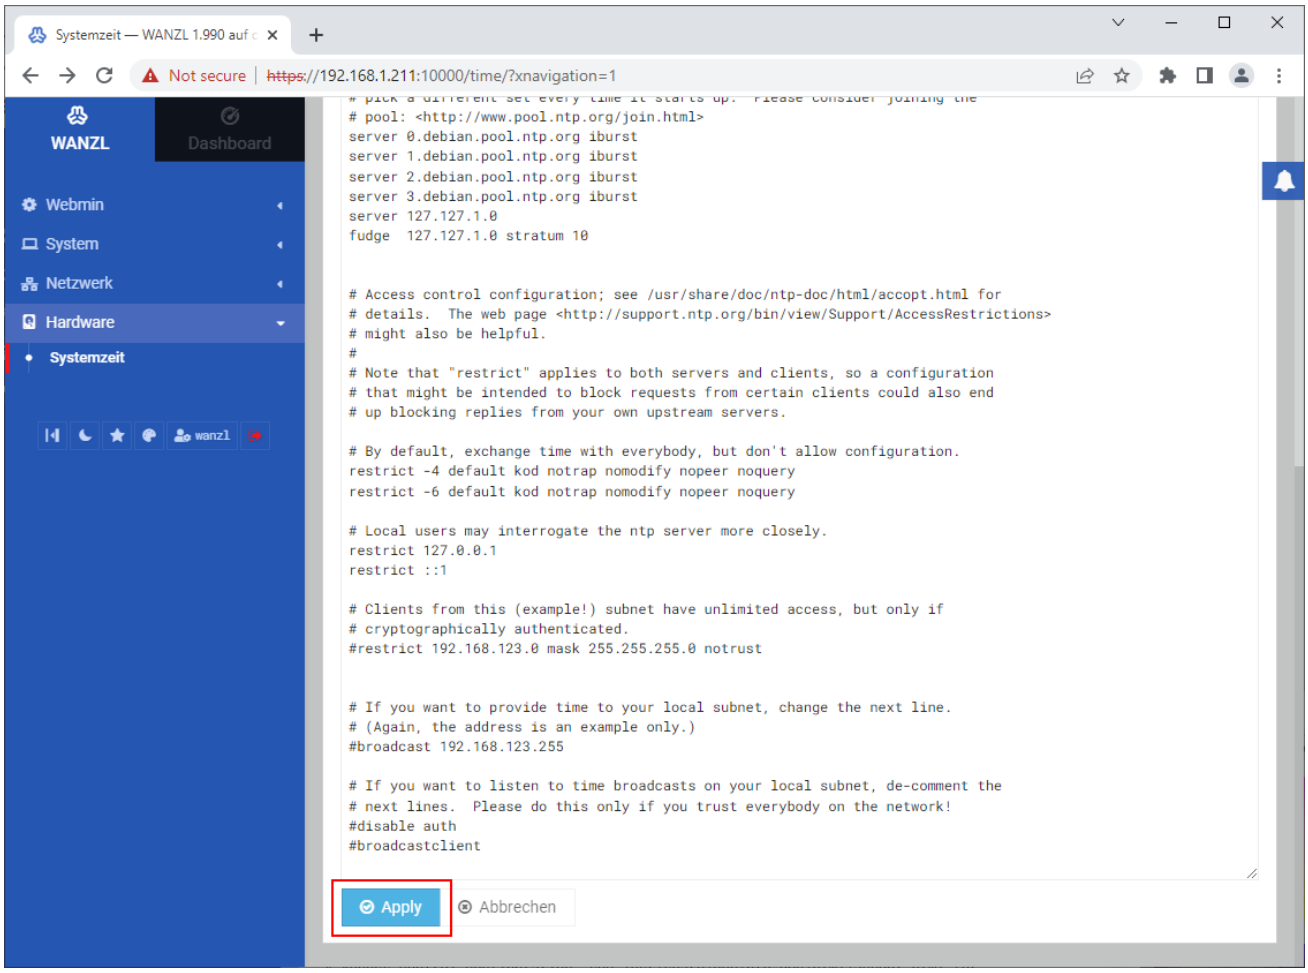

HINWEIS

Wenn der Rechner als **NTP-Server** konfiguriert ist und die Schaltfläche **Apply** geclicked, oder die Systemzeit unter dem Tab **Setze Zeit** gesetzt, oder das Rechner neustartet wird, dauert es 6-7 Minuten, bis andere Rechner die Zeit von diesem Rechner synchronisieren können

Setzte Zeit

Unter dem Tab **Setzte Zeit** können Sie sowohl die **Systemzeit**, als auch die **Hardware-Zeit** ändern.

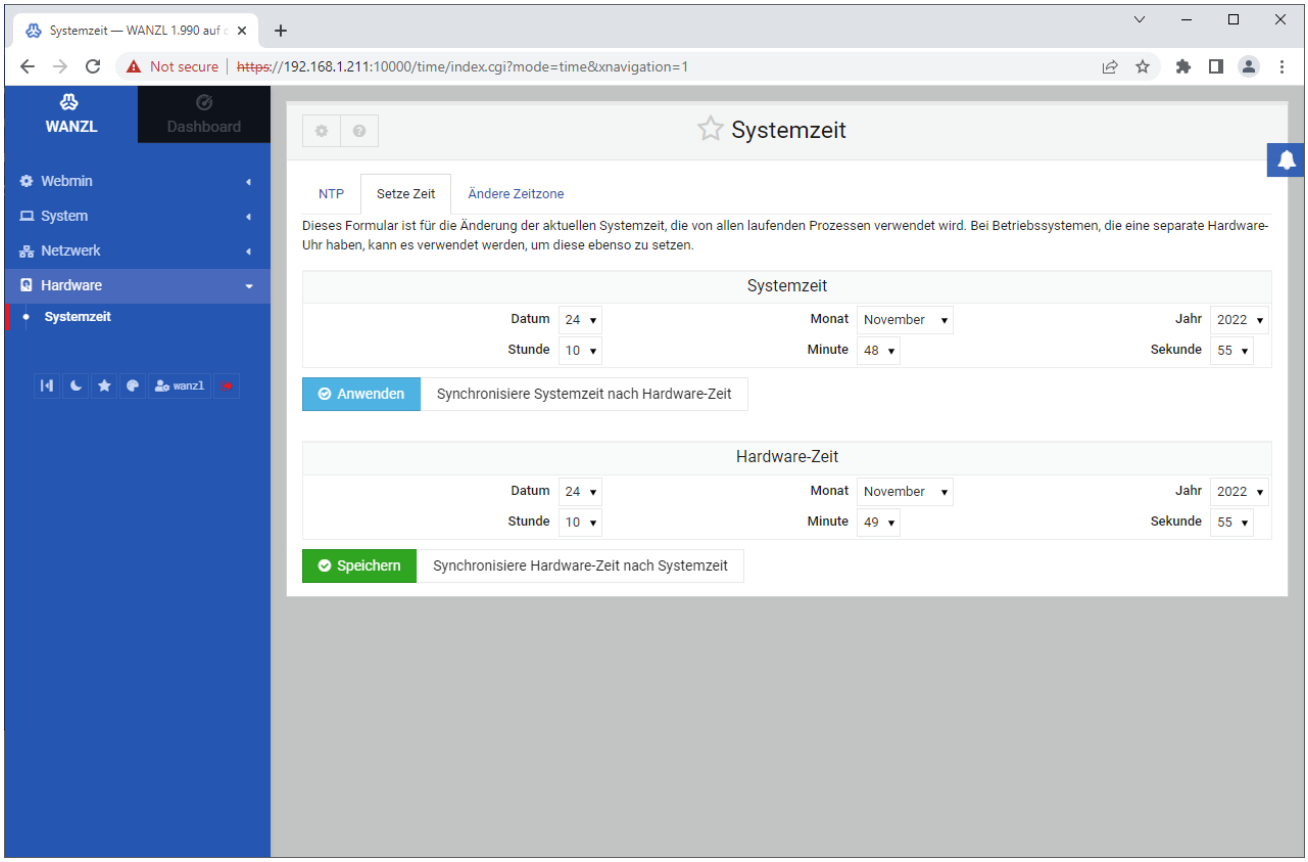

HINWEIS

Die **Hardware-Zeit** ist nur verfügbar, wenn der Rechner mit dem RTC-Modul ausgestattet ist

Ändere Zeitzone

Unter dem Tab **Ändere Zeitzone** können Sie die **Zeitzone** ändern. In der Dropdown-Menü **Zeitzone** wählen Sie die Zeitzone aus, die Sie verwenden möchten, und clicken auf die **Speichern**.

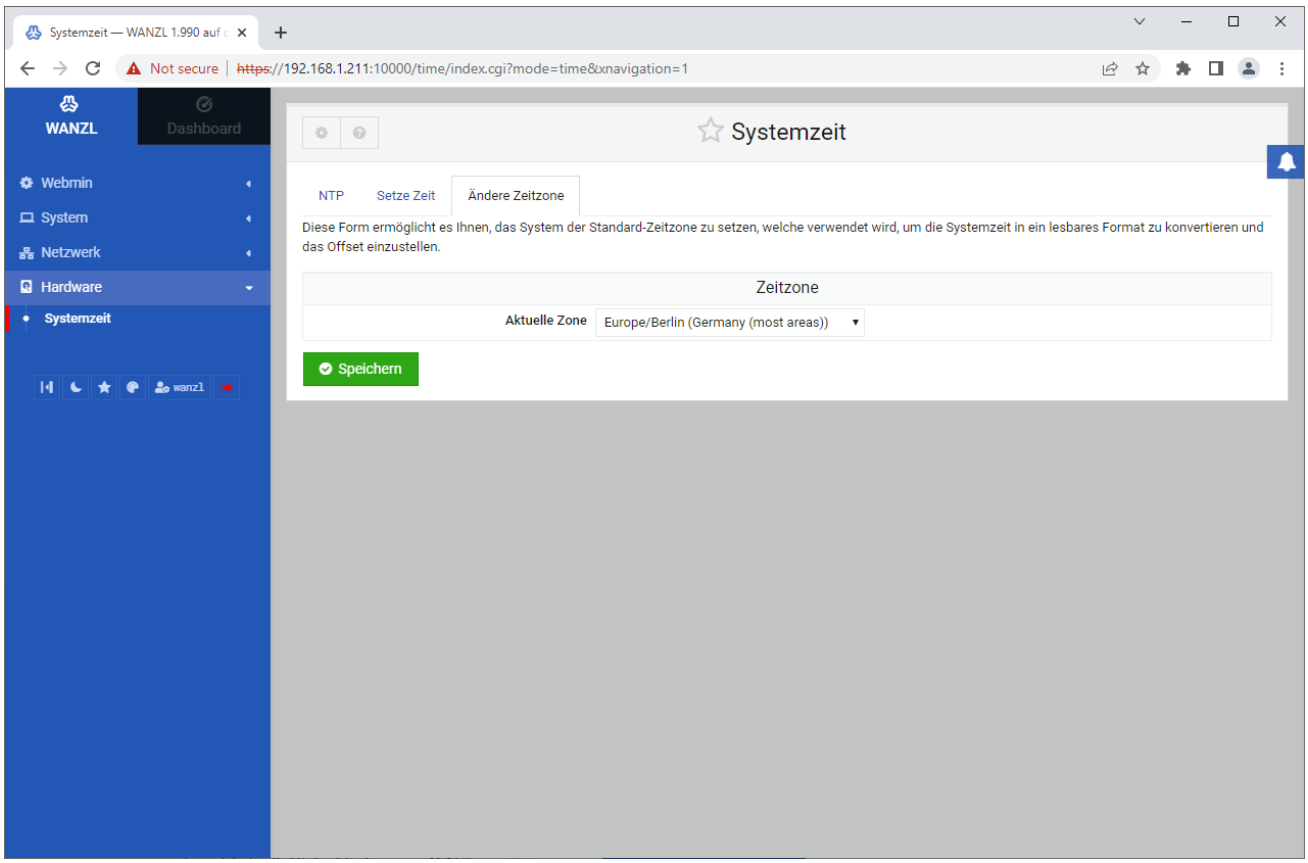
Systemzeit — WANZL 1.990 auf
Not secure
https://192.168.1.211:10000/time/index.cgi?mode=time&xnavigation=1
WANZL
Dashboard
Webmin
System
Netzwerk
Hardware
Systemzeit
wanzl
Systemzeit
NTP
Setze Zeit
Ändere Zeitzone
Diese Form ermöglicht es Ihnen, das System der Standard-Zeitzone zu setzen, welche verwendet wird, um die Systemzeit in ein lesbares Format zu konvertieren und das Offset einzustellen.
Zeitzone
Aktuelle Zone
Europe/Berlin (Germany (most areas))
Speichern