


## VendingUnit ~ Service Mode ~

### Inhaltsverzeichnis

1	<b>Status:</b> .....	1
2	<b>System:</b> .....	2
2.1	<b>Information:</b> .....	3
2.2	<b>Min-Max-Konfiguration:</b> .....	4
2.3	<b>Einrichtung:</b> .....	4
2.4	<b>Konfigurationsparameter:</b> .....	10
3	<b>System Ereignisse:</b> .....	11
4	<b>Inventar:</b> .....	11
4.1	<b>Geldbestände:</b> .....	12
4.2	<b>Drehkreuz:</b> .....	13
4.3	<b>Scheinprüfer:</b> .....	13
5	<b>Geld Ereignisse:</b> .....	15
6	<b>Test Ereignisse:</b> .....	16

## Status:

Um in den Service Modus des Automaten zu gelangen, müssen Sie zunächst die Tür öffnen. Nachdem die Tür geöffnet wurde, erscheint auf dem Bildschirm ein neues Menü, der "Servicemodus".

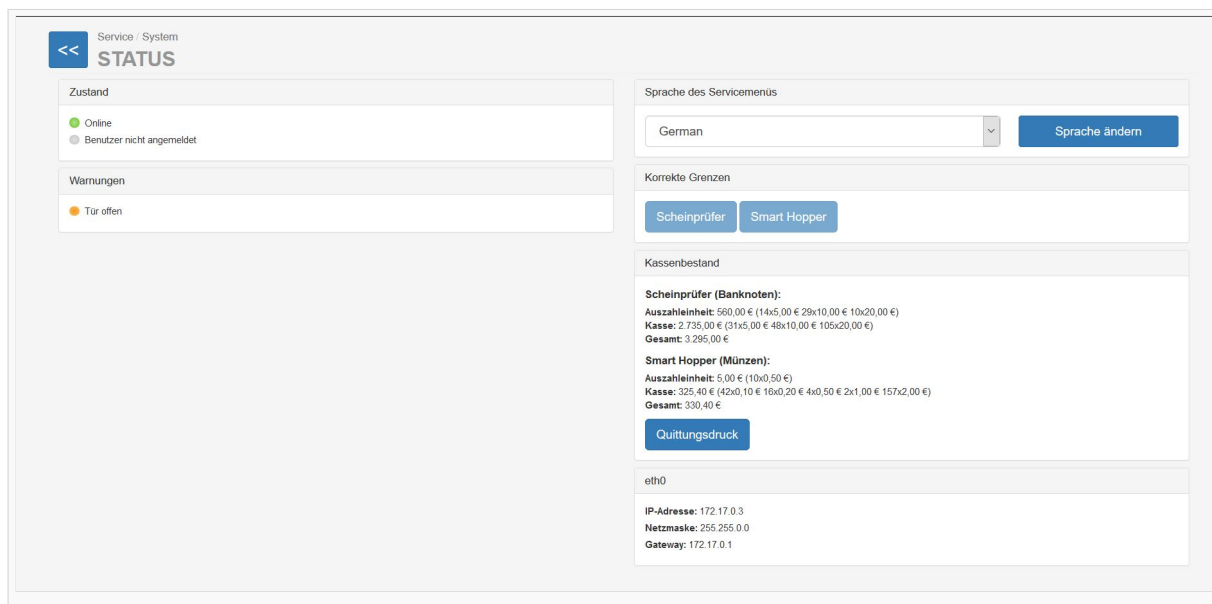

The screenshot shows the 'Service / System' menu with the 'STATUS' option selected. The interface is divided into several sections:

- Zustand:** Shows 'Online' (green dot) and 'Benutzer nicht angemeldet' (grey dot).
- Warnungen:** Shows 'Tür offen' (orange dot).
- Sprache des Servicemenüs:** A dropdown menu is set to 'German', with a 'Sprache ändern' button.
- Korrekte Grenzen:** Two buttons: 'Scheinprüfer' and 'Smart Hopper'.
- Kassenbestand:**
  - Scheinprüfer (Banknoten):**
    - Auszahlleistung: 560,00 € (14x5,00 € 29x10,00 € 10x20,00 €)
    - Kasse: 2.735,00 € (31x5,00 € 48x10,00 € 105x20,00 €)
    - Gesamt: 3.295,00 €
  - Smart Hopper (Münzen):**
    - Auszahlleistung: 5,00 € (10x0,50 €)
    - Kasse: 325,40 € (42x0,10 € 16x0,20 € 4x0,50 € 2x1,00 € 157x2,00 €)
    - Gesamt: 330,40 €
- Quittungsdruck:** A button to print receipts.
- eth0:**
  - IP-Adresse: 172.17.0.3
  - Netzmaske: 255.255.0.0
  - Gateway: 172.17.0.1

Ihnen wird das Menü Service/System/Status angezeigt. Hier sehen Sie auf der linken Seite den Zustand, in dem der Automat sich befindet und Warnungen (diverse Fehlermeldungen).

Auf der rechten Seite können Sie die Sprache einstellen, den Scheinprüfer und den Münzbehälter (Smart Hopper) leeren\* und entsprechend eine Quittung drucken. Unterhalb sehen Sie die IP-Adresse, die Netzmaske und das Gateway des Automaten.


\*

Zur Leerung des Automaten:

Im Beckend (interne Webseite) ist es möglich, ein Mindestgeldbetrag, welcher sich 'immer' im Automaten befinden muss, zu konfigurieren. Wenn ein Betrag (z.B 10x 10€; 2x 5€; 20x 2€...) eingetragen wurde, so können Sie auf den Schaltflächen, im Service/ System, "Scheinprüfer" bzw. "Smart Hopper" klicken, um das überschüssige Geld zu entleeren.


Falls kein Mindestgeldbetrag konfiguriert wurde, ergraut die Schaltfläche bei Service/System/Status (s. Bild oben).

Klicken Sie als nächstes auf den Doppelpfeil oben links ("<<")

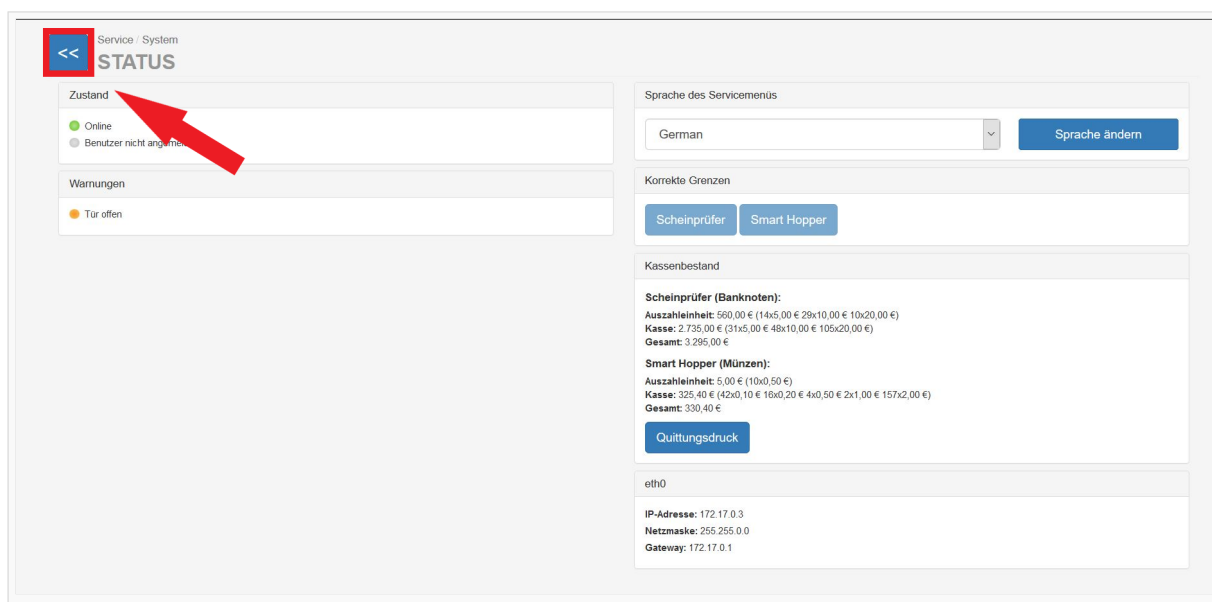


## System:

Sie gelangen nun in das Menü **Service/System**.

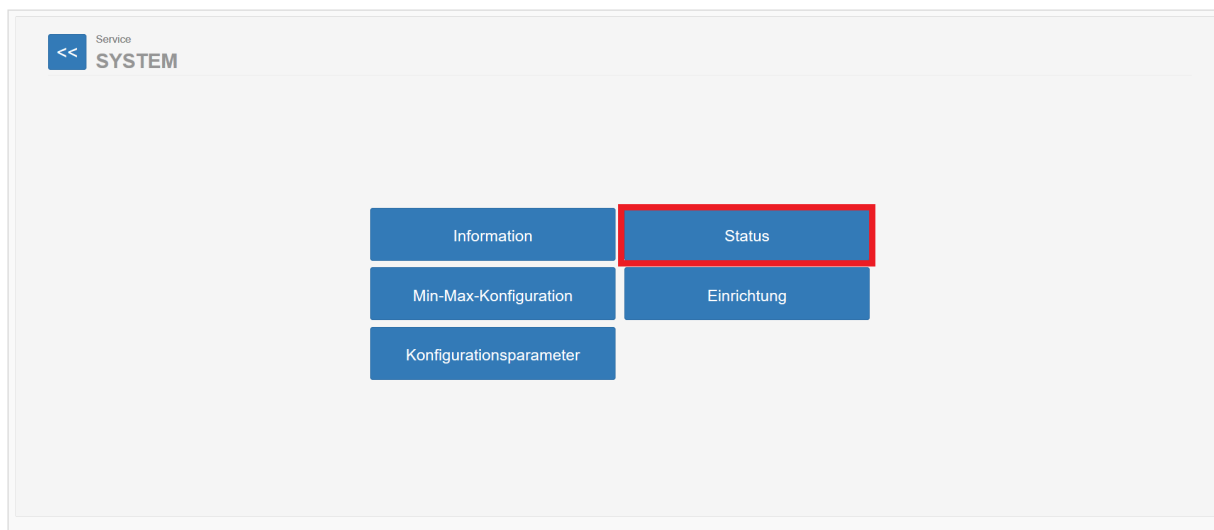


Wie oben bereits erwähnt, wurde als erstes das Statusmenü geöffnet. Des Weiteren sind hier die Menüpunkte Information, Min-Max-Konfiguration, Einrichtung und Konfigurationsparameter aufgelistet, auf welche im folgenden Text eingegangen wird:

## Information:

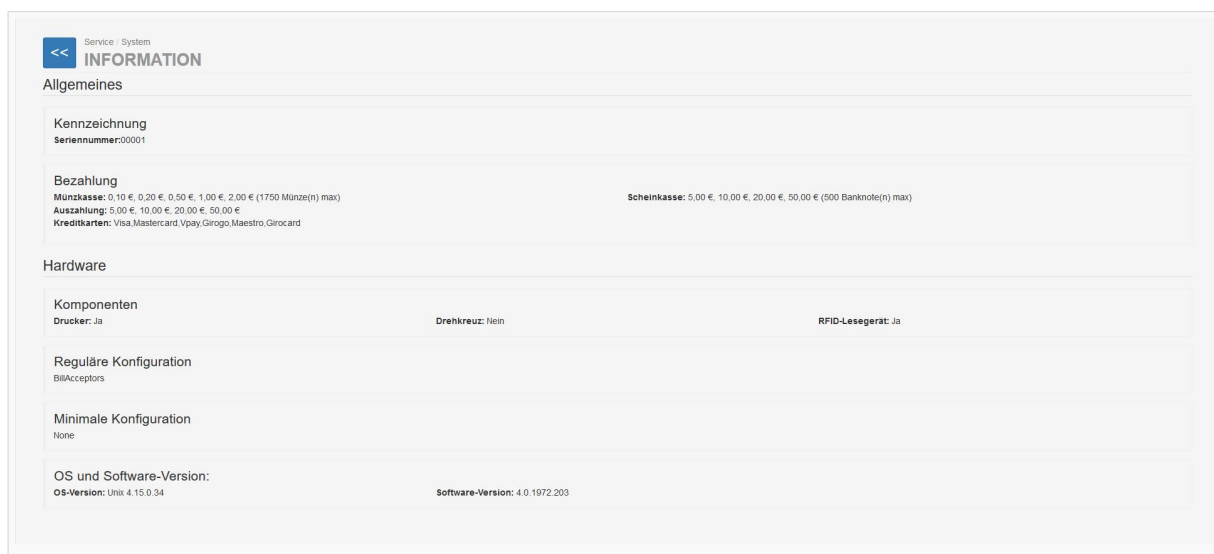

In dem Menü "Information" finden Sie allgemeine Informationen und die zugehörige Hardware des Systems.


## Min-Max-Konfiguration:

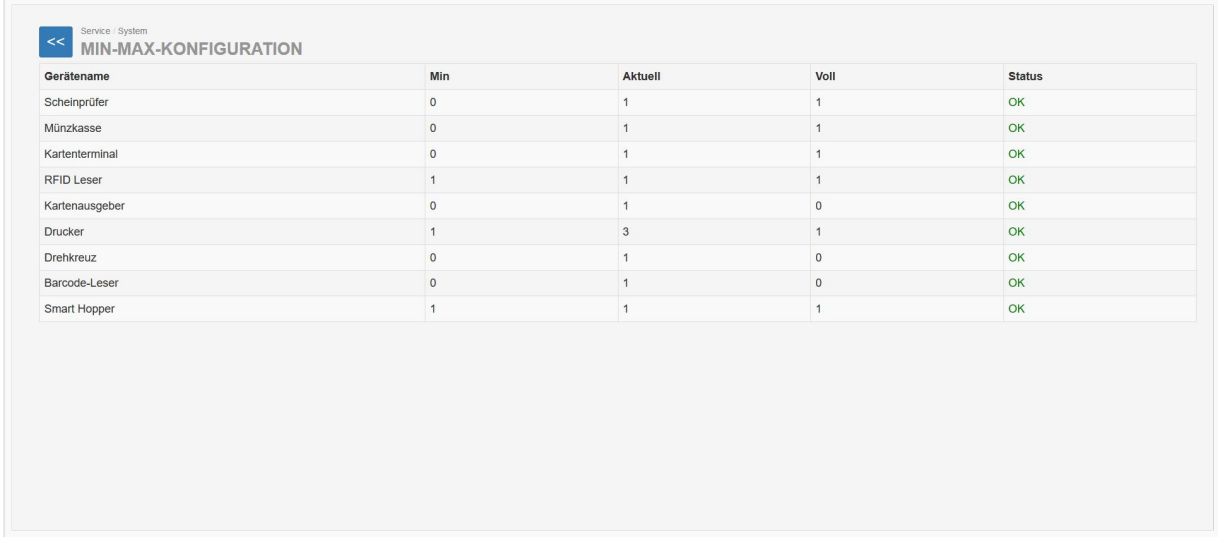

Gerätename	Min	Aktuell	Voll	Status
Scheinprüfer	0	1	1	OK
Münzkasse	0	1	1	OK
Kartenterminal	0	1	1	OK
RFID Leser	1	1	1	OK
Kartenausgeber	0	1	0	OK
Drucker	1	3	1	OK
Drehkreuz	0	1	0	OK
Barcode-Leser	0	1	0	OK
Smart Hopper	1	1	1	OK

In dem Menü "Min-Max-Konfiguration" finden Sie eine Übersicht der Min-Max-Werte und des aktuellen Wertes der Komponenten. In der letzten Spalte der Tabelle sind zudem die jeweiligen Status zu sehen.

## Einrichtung:

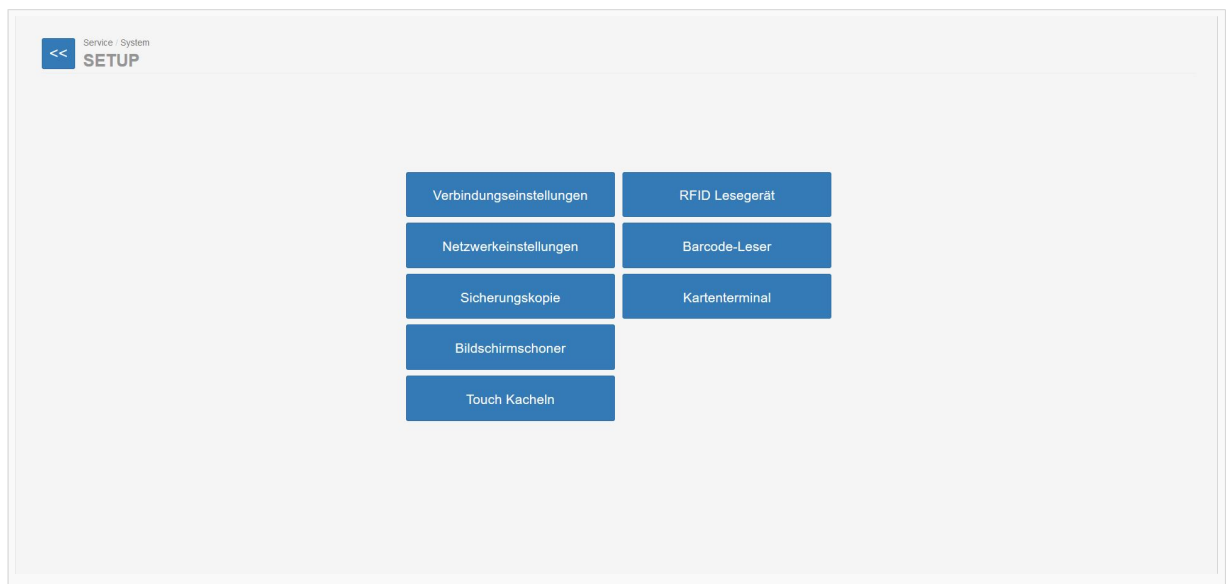

In dem Menü "Einrichtung" können Sie diverse Einstellungen vornehmen, welche die Software zu einem personalisieren zum anderen aber auch die Verbindung prüfen bzw. die Lesegeräte verwalten.

Hierzu dienen folgende Menü´s:

- Verbindungseinstellungen:



Service | System | Setup

### << VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

Host-Adresse  
https://test.maxcrc.de

Datenbank  
maxcrc

Seriennummer  
00001

Anmeldung  
vu\_entry

Kennwort  
Test1234

Verbindung prüfen Einstellungen speichern

In "Verbindungseinstellungen" ist es möglich eine Verbindung zur gewünschten Adresse herzustellen. Hierzu benötigen Sie folgende Komponenten:

Host-Adresse


Datenbank

Seriennummer (erhalten Sie aus dem Menü "Sicherungskopie")

Anmeldung

Kennwort

- RFID Lesegerät:

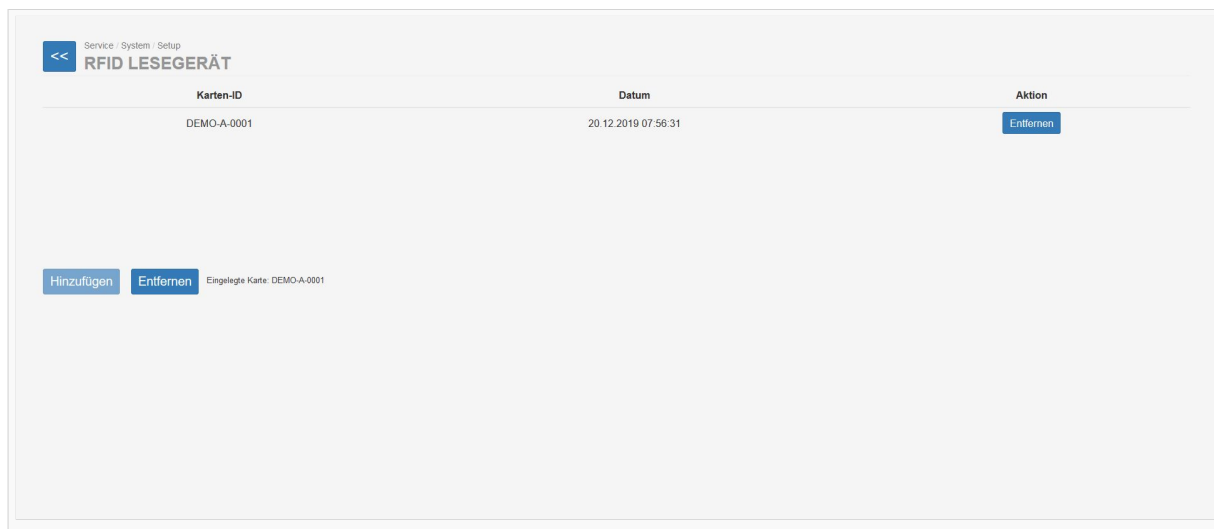

Service | System | Setup


### << RFID LESEGERÄT

Karten-ID	Datum	Aktion
DEMO-A-0001	20.12.2019 07:56:31	Entfernen

Hinzufügen Entfernen Eingelagerte Karte: DEMO-A-0001

In "RFID Lesegerät" ist es möglich Karten hinzuzufügen, welche anschließend dafür genutzt werden können den entsprechenden Zugang zu öffnen. Hierfür ist es nötig eine Karte an das Kartenlesegerät zu halten und dabei die Schaltfläche "Hinzufügen" zu betätigen. Mit "Entfernen" können Sie ausgewählte bzw. alle registrierten Karten löschen.


■ Netzwerkeinstellungen:

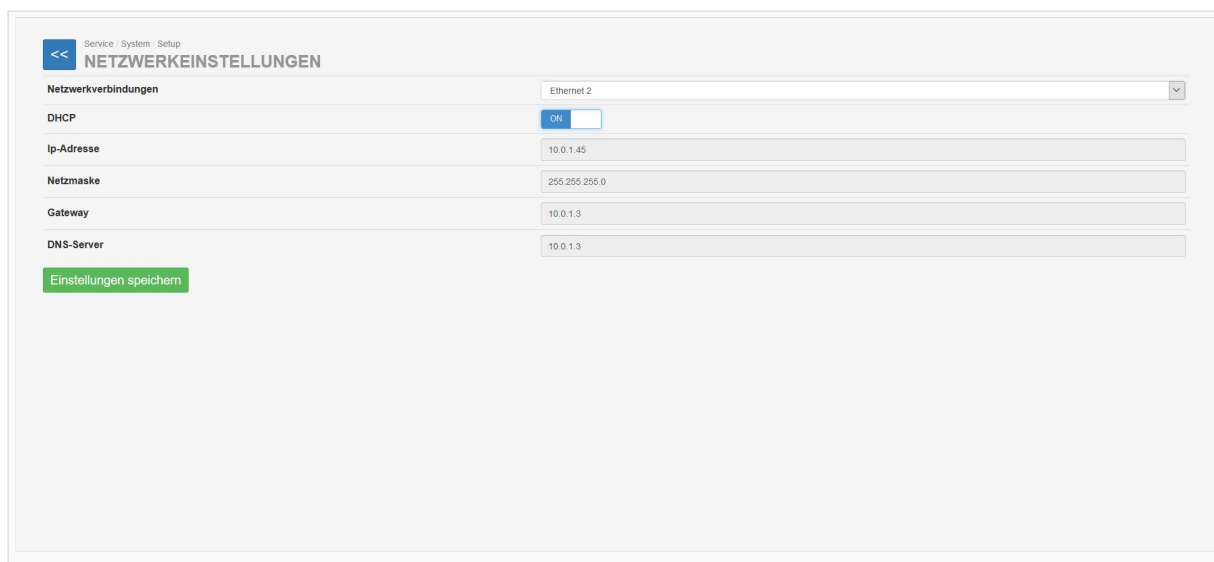

In "Netzwerkeinstellungen" ist es möglich das Netzwerk manuell einzustellen, sofern Sie die Schaltfläche von "DHCP" auf "OFF" richten.

Wählen Sie dabei in der Zeile "Netzwerkverbindungen" Ihren Verbindungstypen aus. Zur Auswahl steht "Ethernet 2", "Virtual Box Host-Only Network", "Npcap Loopback Adapter" und "Ethernet 3".


■ Barcode-Leser:

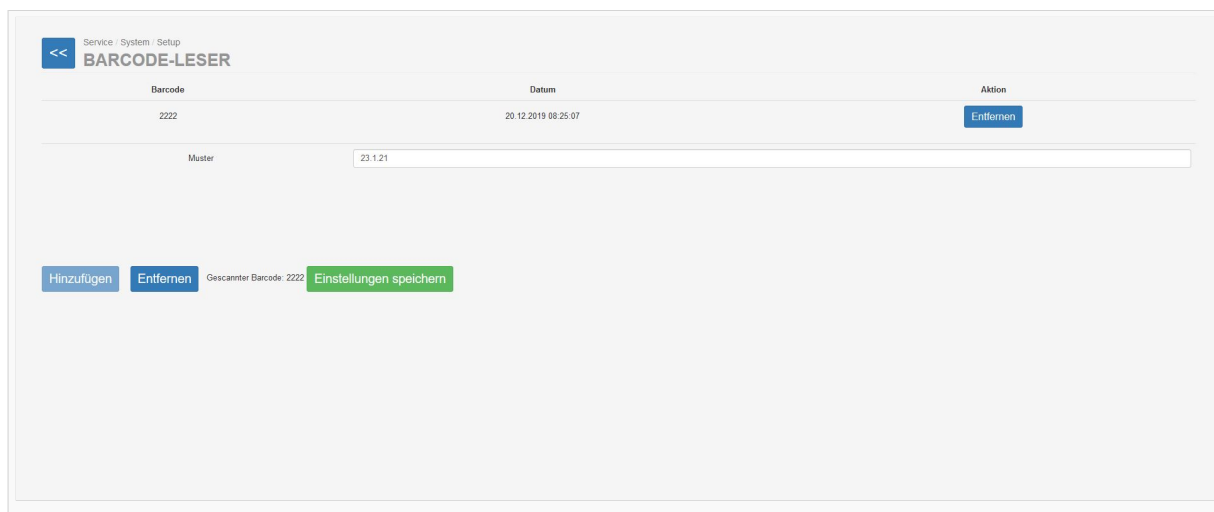

In "Barcode-Leser" ist es möglich Barcodes hinzuzufügen, welche anschließend dafür genutzt werden können den entsprechenden Zugang zu öffnen. Hierfür ist es nötig ein Barcode an das Kartenlesegerät zu halten und dabei die Schaltfläche "Hinzufügen" zu betätigen. Mit "Entfernen" können Sie ausgewählte bzw. alle registrierten Karten löschen.


Die Schaltfläche "Einstellungen speichern" dient dazu die Änderungen zu übernehmen.

■ Sicherungskopie:

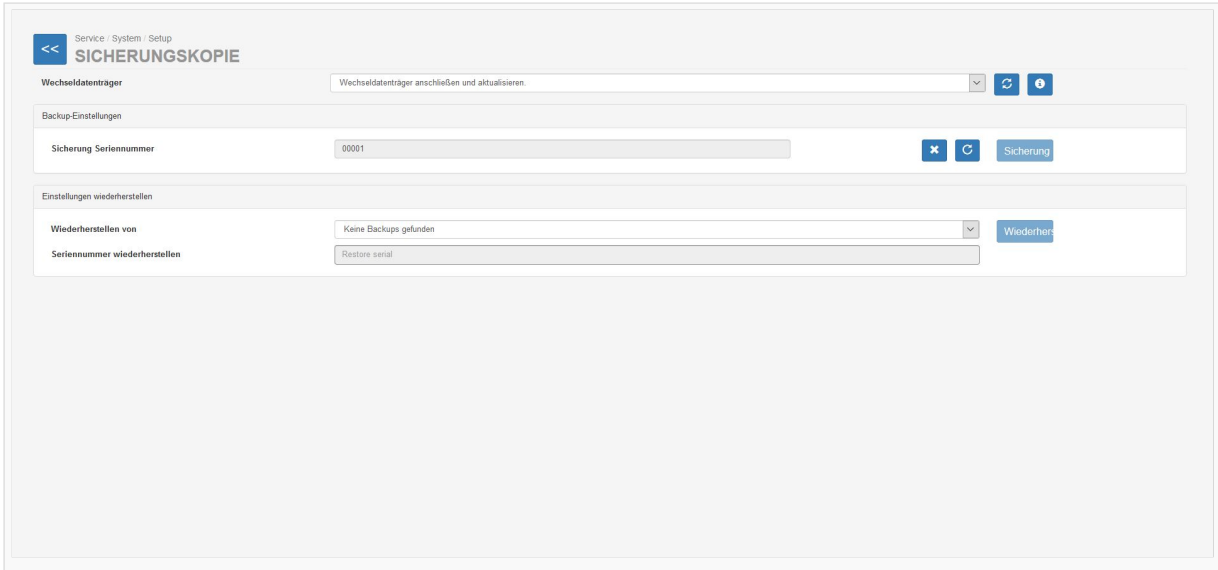


In "Sicherungskopie" haben Sie ein Backup-Menü vorliegen, d.h. es kann, mittels eines externen Speichermediums, eine Sicherheitskopie von den Einstellungen der Verkaufseinheit erstellt werden.


Hierfür den angeschlossenen Datenträger auswählen.

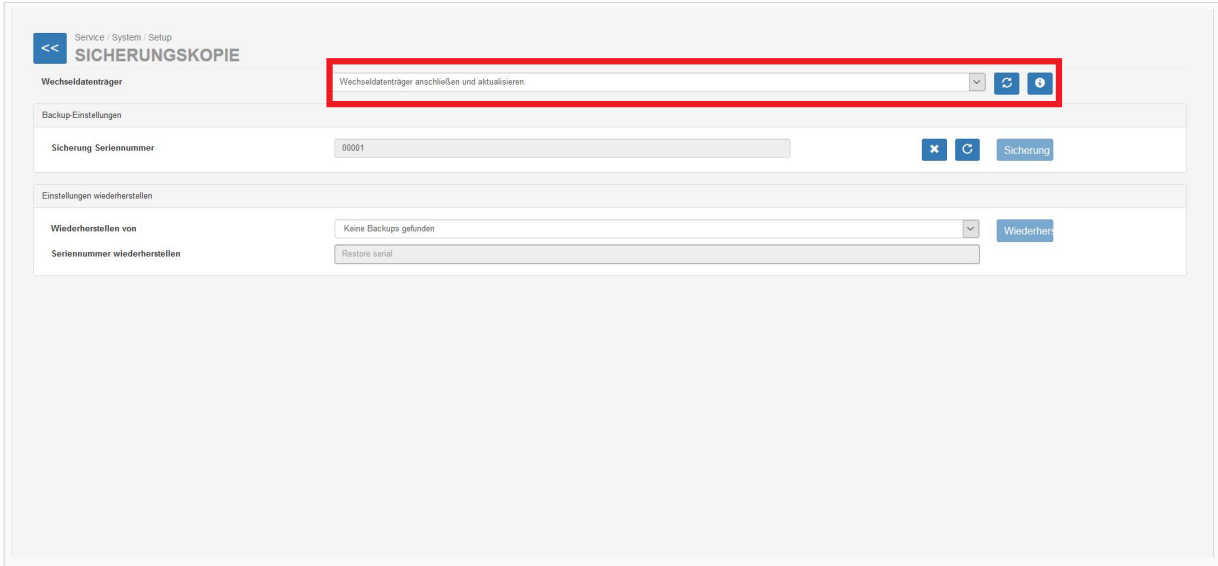


Sobald ein Datenträger angeschlossen wird, erhellt sich die Schaltfläche "Sicherung".

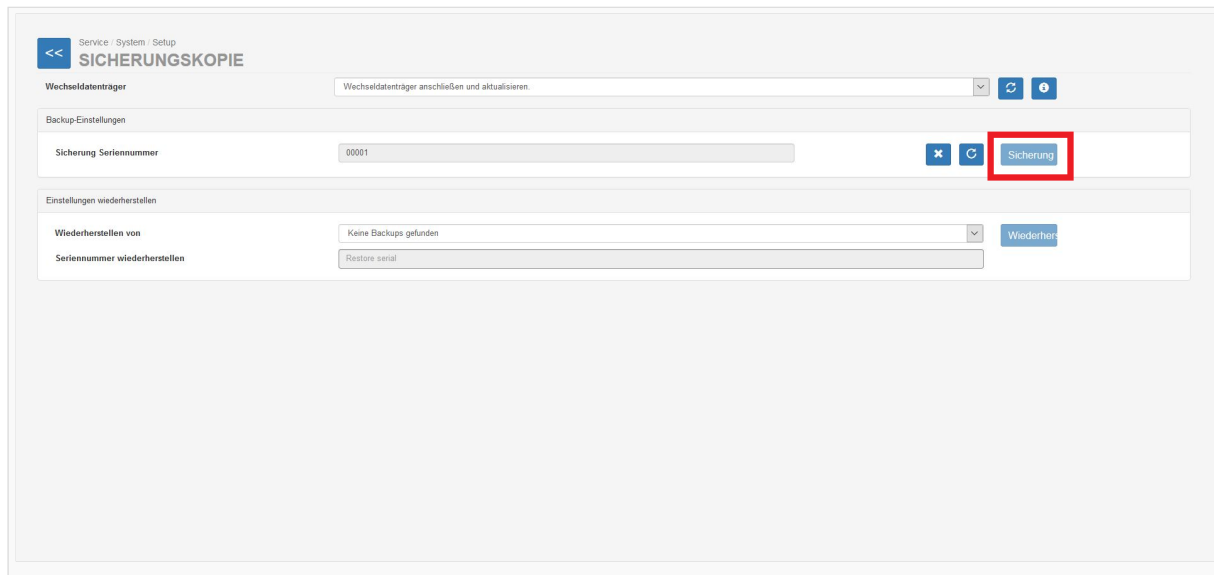


Um eine Sicherungskopie auf die Verkaufseinheit zu laden, ist es notwendig den Datenträger auszuwählen und anschließend auf die Schaltfläche "Wiederherstellen" zu klicken.

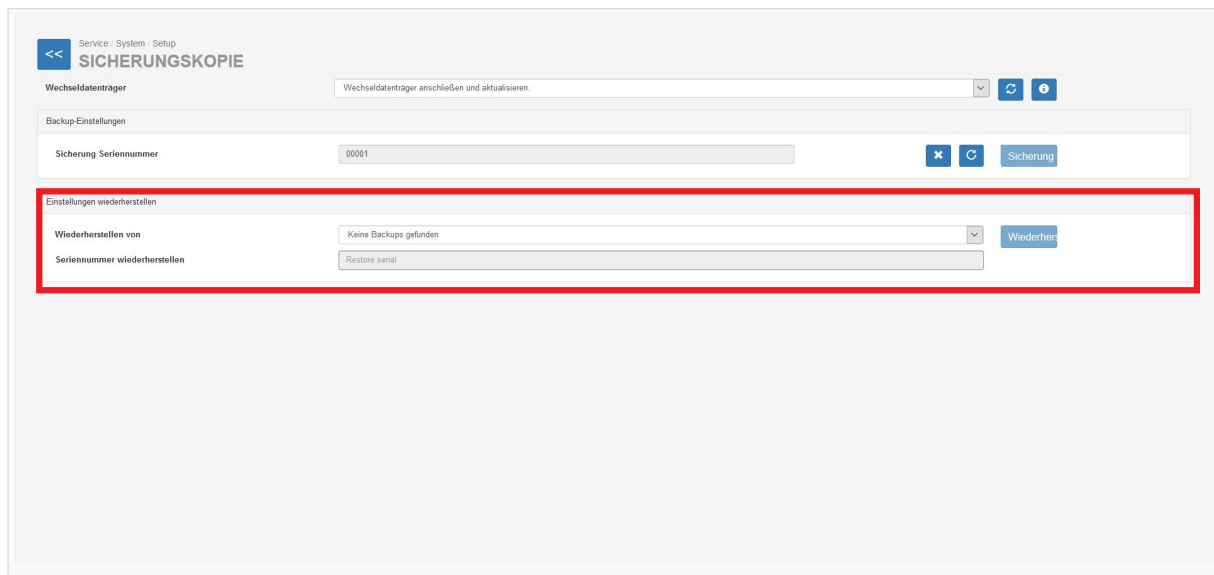

- Kartenterminal:



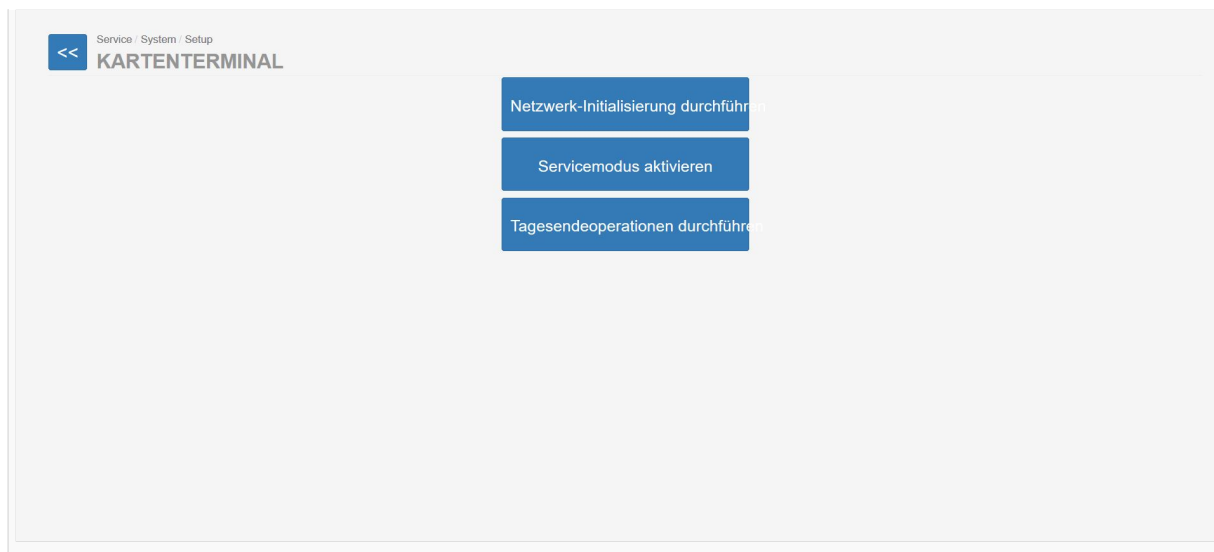

In "Kartenterminal" befinden sich drei weitere Schaltflächen; "Netzwerk-initialisierung durchführen", "Servicemodus aktivieren" und "Tagesendeoperation durchführen":

"Netzwerk-initialisierung durchführen":

"Servicemodus aktivieren":

"Tagesendeoperation durchführen":

■ **Bildschirmschoner:**




In "Bildschirmschoner" können Sie den Timer einrichten, indem der Bildschirm in StandBy (Blackscreen) geht oder, ob eine Diashow bzw. ein Video abgespielt werden soll.

Hierzu auf die gewünschte Anzeigart gehen und die Datei auswählen, die gezeigt werden soll.

- Touch Kacheln:

## Konfigurationsparameter:

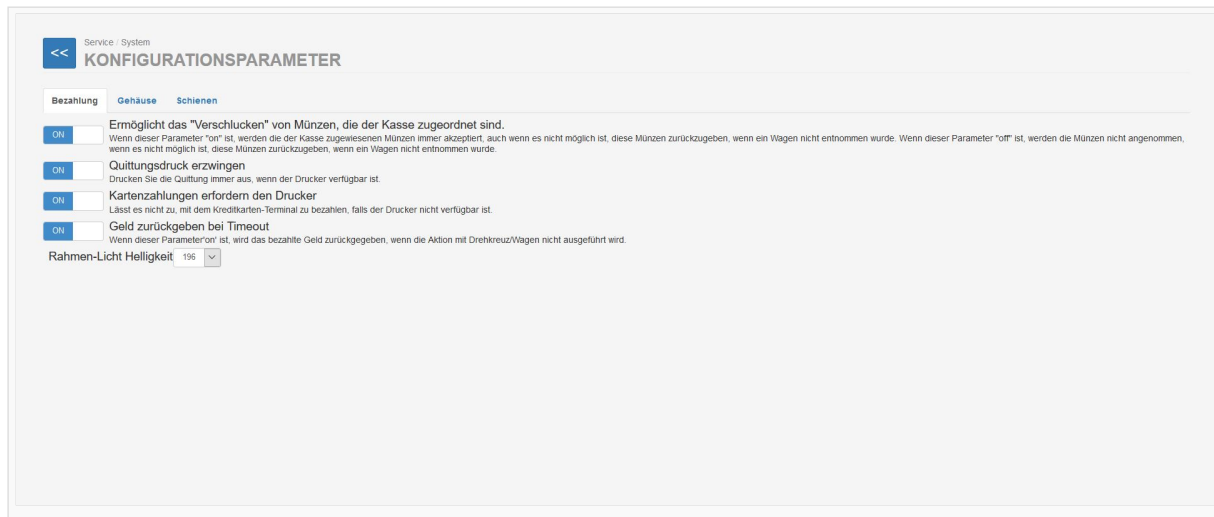

Service / System  
**KONFIGURATIONSPARAMETER**

Bezahlung **Gehäuse** Schienen

Ermöglicht das "Verschlucken" von Münzen, die der Kasse zugeordnet sind.  
Wenn dieser Parameter "on" ist, werden die der Kasse zugewiesenen Münzen immer akzeptiert, auch wenn es nicht möglich ist, diese Münzen zurückzugeben, wenn ein Wagen nicht entnommen wurde. Wenn dieser Parameter "off" ist, werden die Münzen nicht angenommen, wenn es nicht möglich ist, diese Münzen zurückzugeben, wenn ein Wagen nicht entnommen wurde.

Quittungsdruck erzwingen  
Drucken Sie die Quittung immer aus, wenn der Drucker verfügbar ist.

Kartenzahlungen erfordern den Drucker  
Lässt es nicht zu, mit dem Kreditkarten-Terminal zu bezahlen, falls der Drucker nicht verfügbar ist.

Geld zurückgeben bei Timeout  
Wenn dieser Parameter "on" ist, wird das bezahlte Geld zurückgegeben, wenn die Aktion mit Drehkreuz/Wagen nicht ausgeführt wird.


Rahmen-Licht Helligkeit 196

In dem Menü "Konfigurationsparameter" haben Sie die Möglichkeit zwei Parameter einzustellen; 'Bezahlung' und 'Gehäuse'.

Bezahlung:

In diesem Tab können Sie, durch Schalter, das "Verschlucken" der Münzen, das Erzwingen von Quittungen, die Abhängigkeit der Kartenzahlung vom Drucker und das Timeout-Verhalten einstellen (s.Bild oben).

Gehäuse:

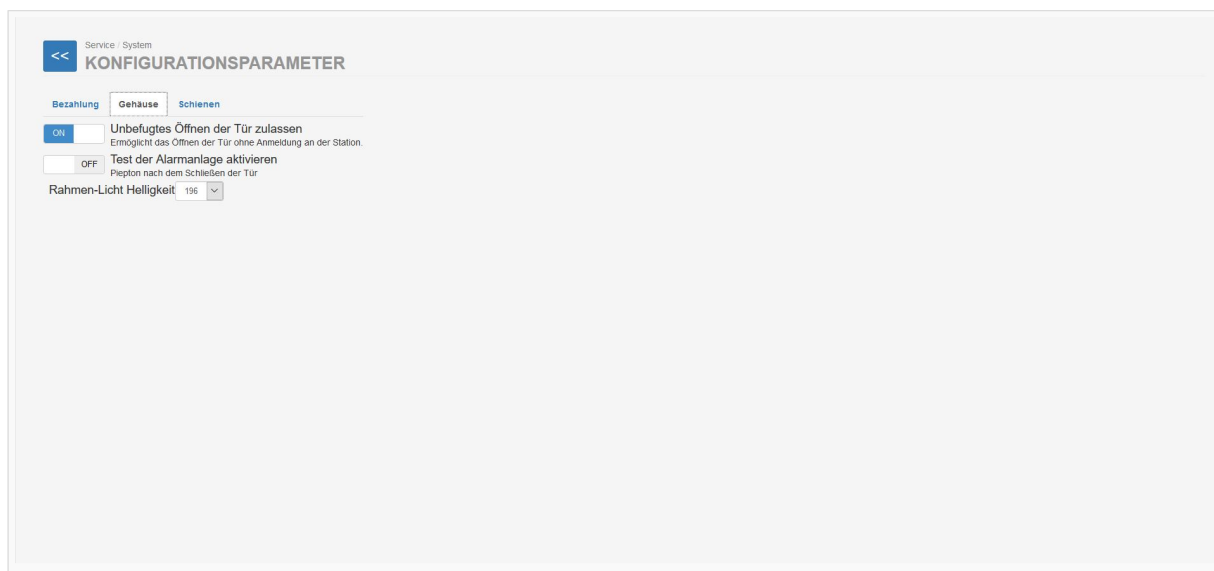

Service / System  
**KONFIGURATIONSPARAMETER**

Bezahlung **Gehäuse** Schienen

Unbefugtes Öffnen der Tür zulassen  
Ermöglicht das Öffnen der Tür ohne Anmeldung an der Station.


Test der Alarmanlage aktivieren  
Piepton nach dem Schließen der Tür

Rahmen-Licht Helligkeit 196

Hier kann das "unbefugte Öffnen" und den "Test der Alarmanlage aktivieren" aktiviert oder deaktiviert werden.

## System Ereignisse:

Wenn Sie nun auf die Schaltfläche "System Ereignisse" gehen, erscheint Ihnen das folgende Menü:

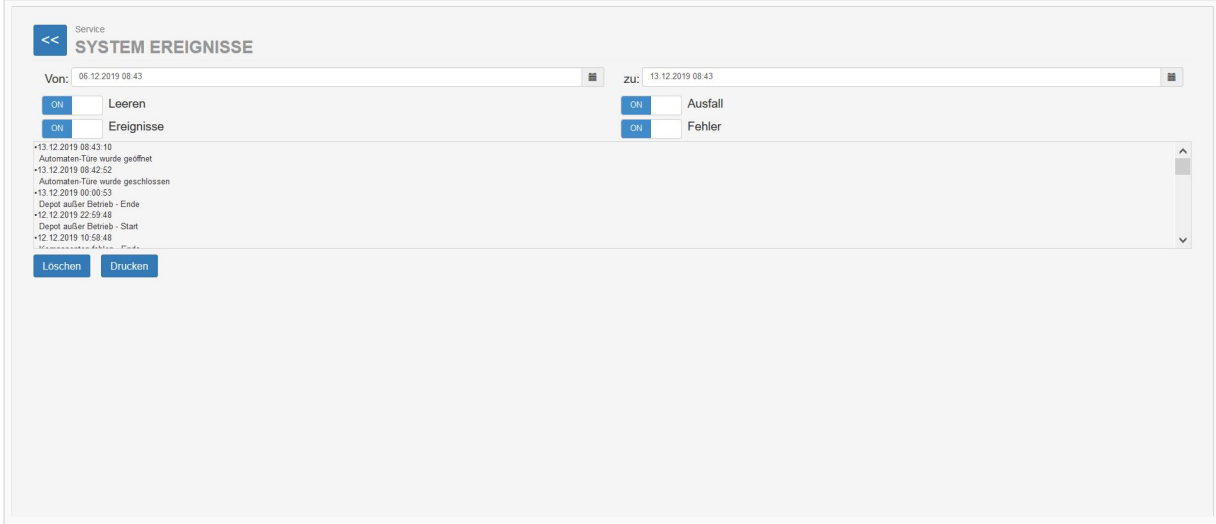


The screenshot shows a web interface titled "Service" and "SYSTEM EREIGNISSE". It features a date range selector with "Von:" (06.12.2019 08:43) and "Zu:" (13.12.2019 08:43). Below this are four toggle switches: "Leeren", "Ereignisse", "Ausfall", and "Fehler". A list of events is displayed, including timestamps and descriptions like "Automaten-Türe wurde geöffnet" and "Depot außer Betrieb - Ende". At the bottom, there are "Löschen" and "Drucken" buttons.


In oben dargestellten Menü haben Sie alle Ereignisse aufgelistet. Sie können mittels der "Von"- und "Zu"-Eingabe den Zeitraum bestimmen, den Sie analysieren wollen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, mittels den Schaltern bei "Leeren", "Ausfall", "Ereignisse" und "Fehler" auszuwählen, welche Fälle im Protokoll aufgelistet werden sollen.

Durch die Schaltfläche "Löschen", können Sie das ganze Protokoll löschen, während Sie mittels "Drucken" einen Ausdruck erhalten.

## Inventar:


Um das Inventar zu verwalten, gehen Sie auf den Menüpunkt "Inventar".



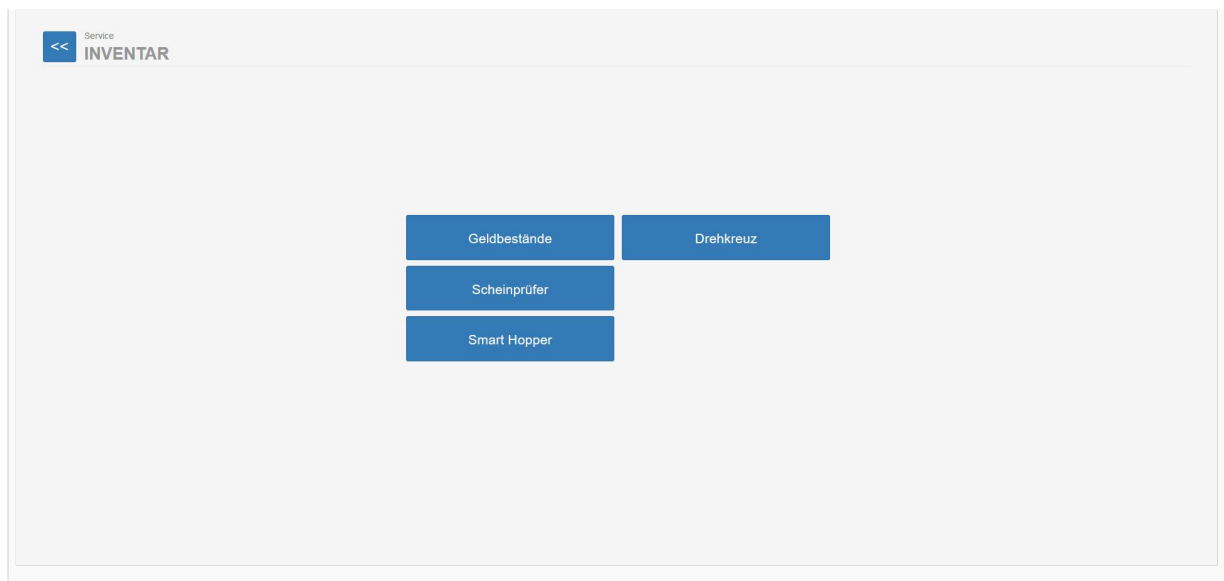

Hier werden Ihnen folgende Punkte angezeigt, in welchen sie jeweils Informationen einsehen bzw. Einstellungen vornehmen können:


## Geldbestände:

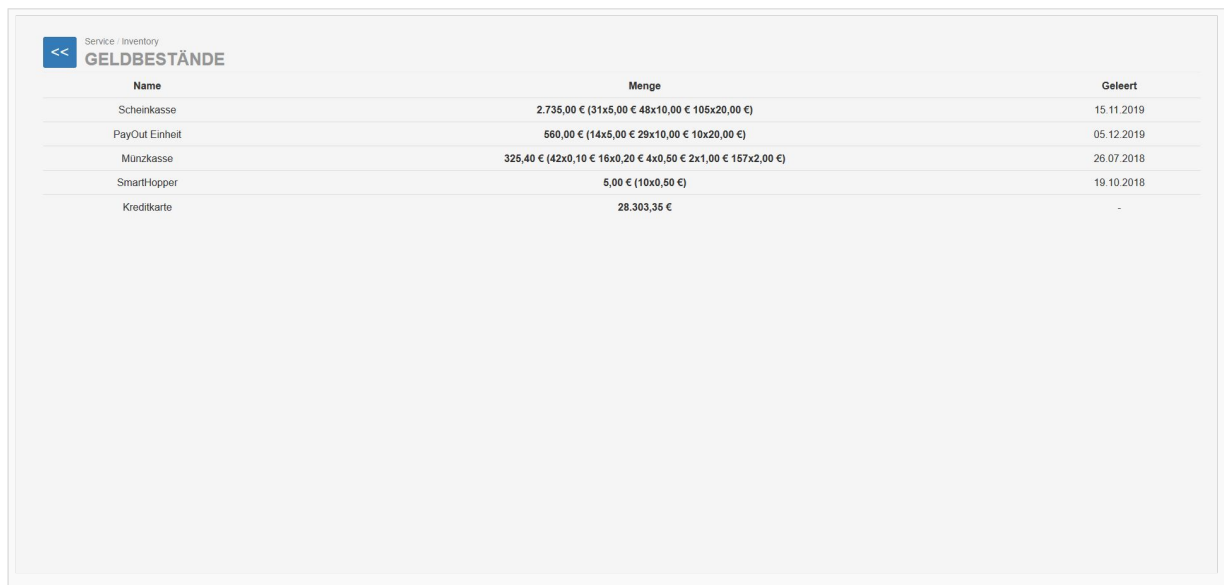

Name	Menge	Geleert
Scheinkasse	2.735,00 € (31x5,00 € 48x10,00 € 105x20,00 €)	15.11.2019
PayOut Einheit	660,00 € (14x5,00 € 29x10,00 € 10x20,00 €)	05.12.2019
Münzkasse	325,40 € (42x0,10 € 16x0,20 € 4x0,50 € 2x1,00 € 157x2,00 €)	26.07.2018
SmartHopper	5,00 € (10x0,50 €)	19.10.2018
Kreditkarte	28.303,35 €	-

Hier haben Sie eine Übersicht über die Geldeinheiten (Scheinkasse, PayOut Einheit, Münzkasse, SmartHopper und Kreditkarte), der Menge des Geldes und das Entleerungsdatum.

## Drehkreuz:

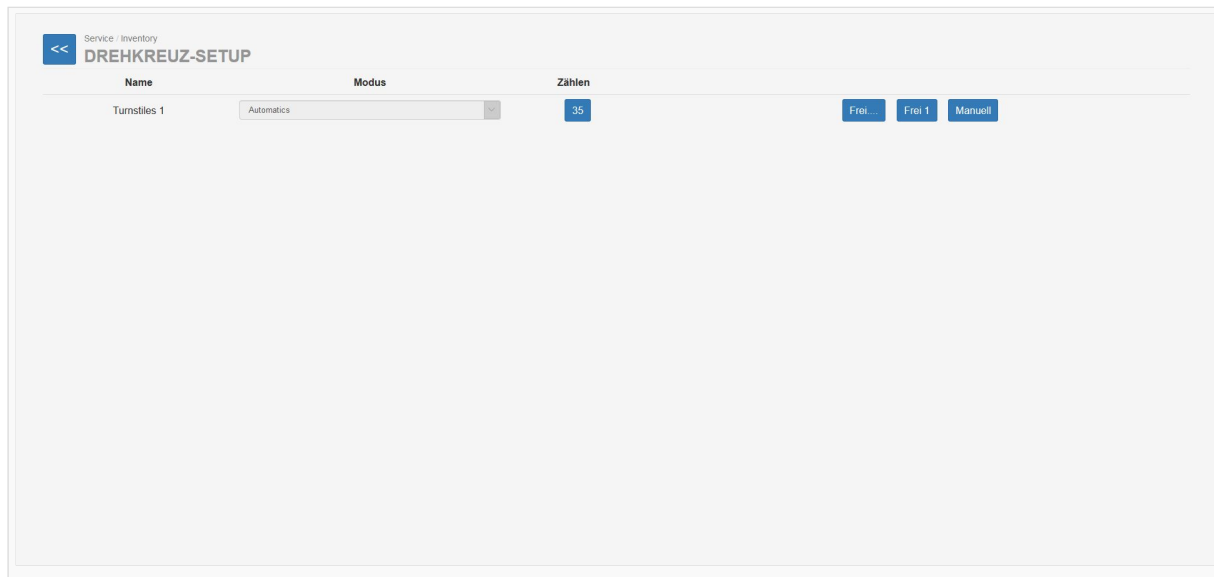


Name	Modus	Zählen			
Turnstiles 1	Automatics	35	Frei...	Frei 1	Manuell

Im Menüpunkt "Drehkreuz" wird Ihnen die Übersicht der Drehkreuz-Einstellungen angezeigt.

Sie können hier ebenfalls mittels klicken auf die Zahl unterhalb der Spalte, "Zählen", eine Anzahl an freien durchgängen eingeben, womit man durch das Drehkreuz gehen kann. Mit "Frei 1" können sie einen freien durchgang gewähren und wenn Sie die Schaltfläche "Manuell" betätigen, so werden eine unlimitierte Anzahl an durchgängen gewährt.

## Scheinprüfer:

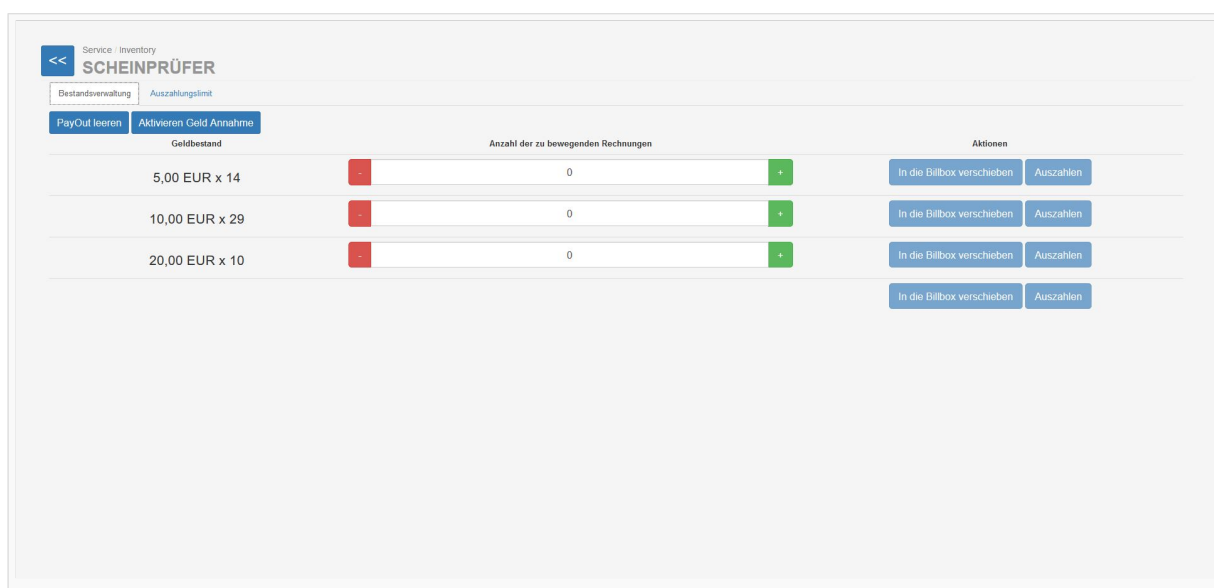

Geldbestand	Anzahl der zu bewegenden Rechnungen	Aktionen
5,00 EUR x 14	0	In die Billbox verschieben   Auszahlen
10,00 EUR x 29	0	In die Billbox verschieben   Auszahlen
20,00 EUR x 10	0	In die Billbox verschieben   Auszahlen

Im Menü "Scheinprüfer" haben Sie unter dem ersten Tab, "Bestandsverwaltung", einige Möglichkeiten das Geld zu verwalten:

Schaltfläche "PayOut leeren":

- Wenn Sie die Schaltfläche betätigen, so können Sie die Scheine, welche sich im "PayOut" befinden in die "Billbox" verschieben, welche anschließend, für die Leerung, aus dem Automaten entnommen werden kann (Billbox kann entnommen werden).

Schaltfläche "Aktiviere Geldannahme":

- Dies ist die automatisierte Form der Einzahlung. Sobald diese Schaltfläche aktiviert worden ist, können Sie mit der Einzahlung von Geldscheinen beginnen, welche automatisch im System hinzugefügt werden.

Die aufgeführte Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht über die "Geldbestände", der "Anzahl der zu bewegenden Geldscheine" und der "Aktionen":

"Geldbestände": Übersicht der Geldbestände


"Anzahl der zu bewegenden Rechnungen" : Auswahl der Anzahl an Geldscheinen, durch + und -, variabel wählbar.

"Aktionen":

- Schaltfläche "In die Billbox verschieben": Sie können die ausgewählte Anzahl (in "Anzahl der zu bewegenden Geldscheine") an Geldscheinen nun in die Billbox verschieben.
- Schaltfläche "Auszahlen": Sie können die ausgewählte Anzahl (in "Anzahl der zu bewegenden Geldscheine") an Geldscheinen, durch das **PayOut**, auszahlen lassen.

Neben dem Tab "Bestandsverwaltung" existiert der Tab "Auszahlungslimit". In diesem Tab sehen Sie, wie viel Wechselgeld (in Münzen) zur Verfügung, für die entsprechende Scheinart, bereitsteht.

### Smart Hopper:

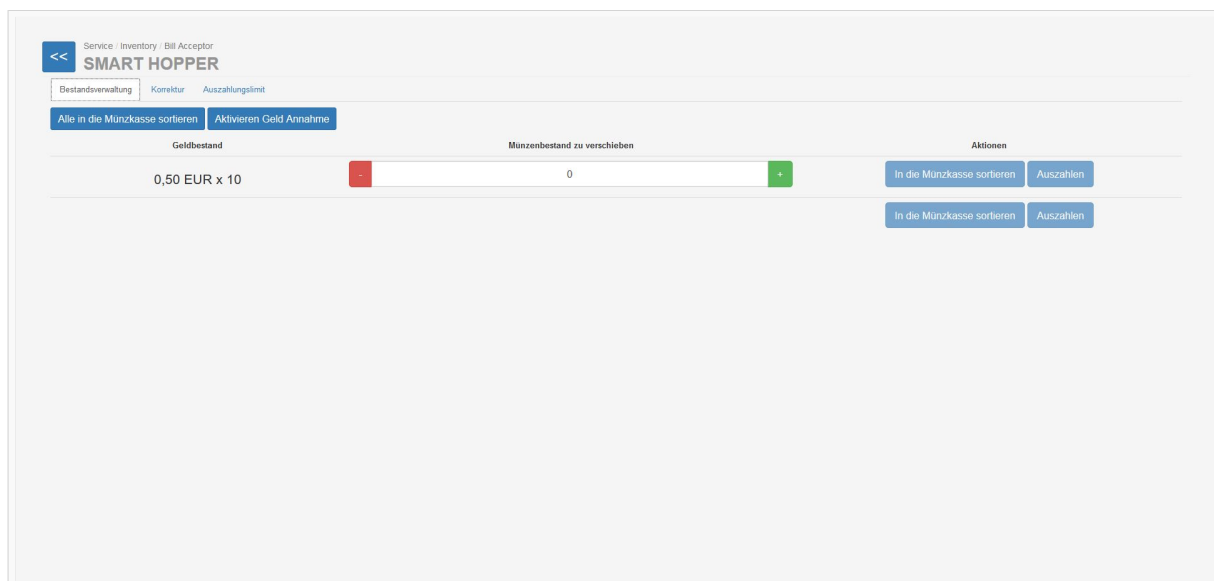

---

Bei dem Smart Hopper-Servicemenü handelt es sich um den gleichen Aufbau, wie bei dem Scheinprüfer-Servicemenü. Hier können Sie ebenfalls alle Münzen in die Münzkasse sortieren (für die Leerung), die Geldannahme aktivieren oder auch einzeln auszahlen lassen bzw. einzelne Münzgruppen in die Münzkasse verschieben.

Ein Überblick:

Schaltfläche "Alle in die Münzkasse sortieren":

- Wenn Sie die Schaltfläche betätigen, so können Sie die Münzen, welche sich im "Smart Hopper" befinden in die "Münzkasse" verschieben, welche anschließend, für die Leerung, aus dem Automaten entnommen werden kann (Münzkasse kann entnommen werden).

Schaltfläche "Aktiviere Geldannahme":

- Dies ist die automatisierte Form der Einzahlung. Sobald diese Schaltfläche aktiviert worden ist, können Sie mit der Einzahlung von Münzen beginnen, welche automatisch im System hinzugefügt werden.

Die aufgeführte Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht über die "Geldbestände", der "Münzenbestand zu verschieben" und der "Aktionen":

"Geldbestände": Übersicht der Geldbestände

"Münzenbestand zu verschieben" : Auswahl der Anzahl an Geldscheinen, durch + und -, variabel wählbar.

"Aktionen":

- Schaltfläche "In die Münzkasse verschieben": Sie können die ausgewählte Anzahl (in "Münzbestand zu verschieben") an Münzen nun in die Münzkasse verschieben.
- Schaltfläche "Auszahlen": Sie können die ausgewählte Anzahl (in "Münzbestand zu verschieben") an Münzen, durch den **Smart Hopper**, auszahlen lassen.


Neben dem Tab "Bestandsverwaltung" existiert der Tab "Korrektur" und "Auszahlungslimit" . In der "Korrektur" haben Sie die Möglichkeit, den Automatengeldinhalt (hier: in Form von Münzen) zu korrigieren, unabhängig von einem Einwurf.


Im Tab "Auszahlungslimit"sehen Sie, wie viel Wechselgeld (in Münzen), für die entsprechende Scheinart, zur Verfügung steht.

## Geld Ereignisse:

---

Im folgendem Bild sehen Sie das Menü **Service/Geld Ereignisse**.



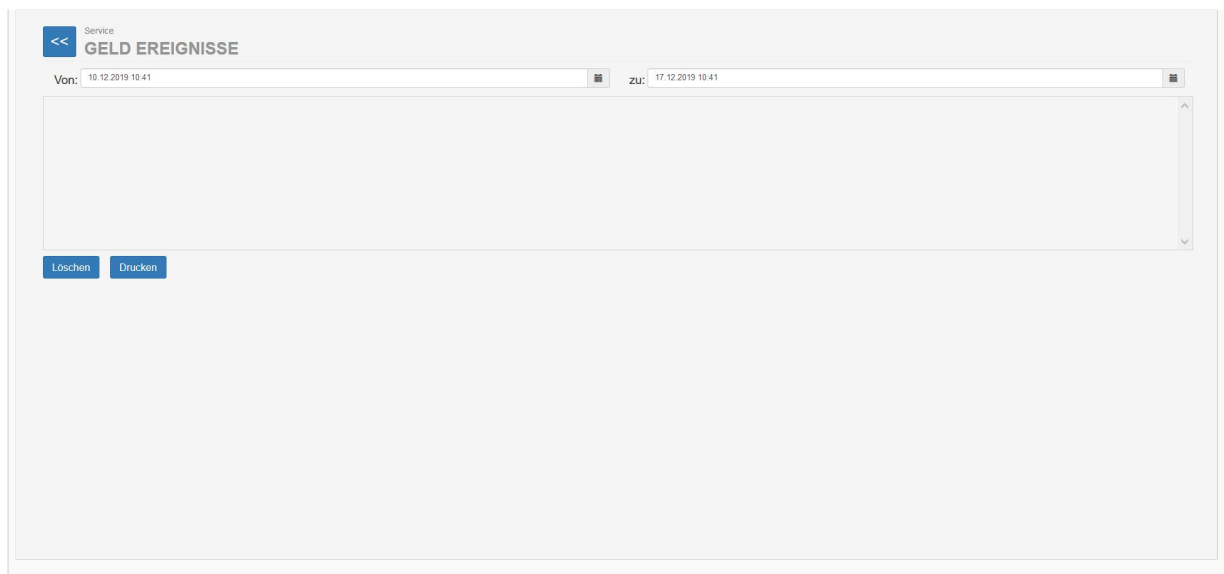

Dieses Menü stellt ein Protokoll über die verschiedenen Abläufe des Geldes im Automaten dar.

Sie haben hier ebenfalls (vgl. Service/System Ereignisse) die Möglichkeit einen Zeitraum zu wählen sowie eine Lösch- und Druck-Funktion.

## Test Ereignisse:


Im folgendem Bild sehen Sie das Menü **Service/Test Ereignisse**.



Dieses Menü dient Ihnen, den Automaten auf seine verschiedenen Funktionalitäten zu testen.


Ihnen stehen dabei folgende Mittel zur Verfügung:

- Eingänge/ Schalter:

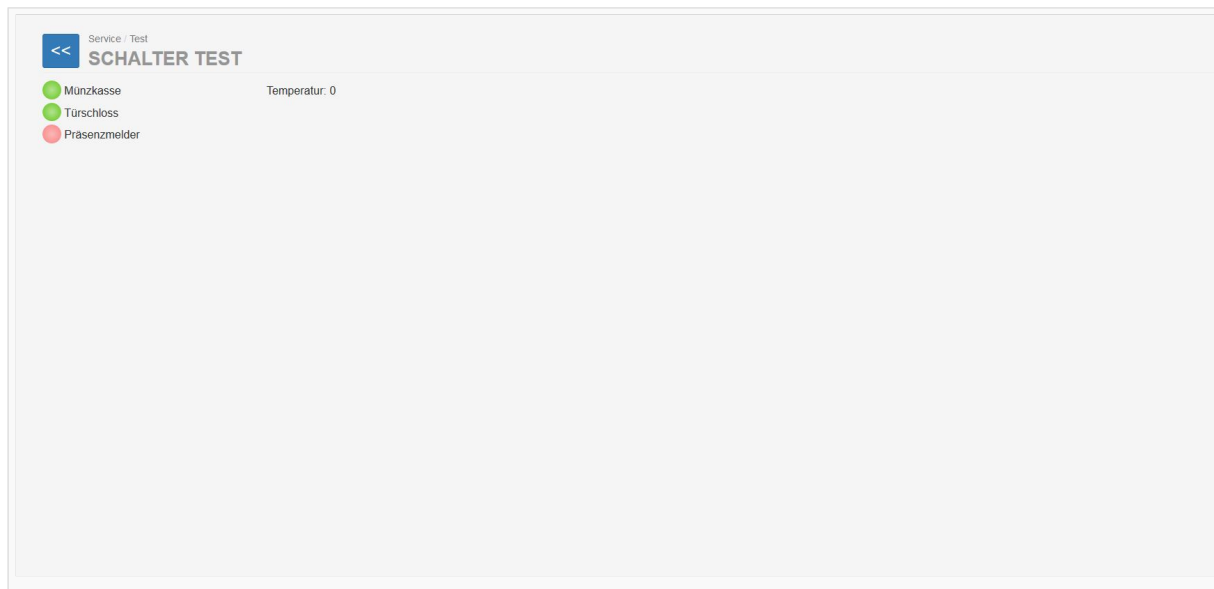


In "Eingänge/Schalter" wird eine Übersicht von der Münzkasse, dem Türschloss und dem Präsenzmelder angezeigt. Die grüne Farbe steht dabei dafür, dass das Gerät aktiv ist, während der rote Kreis für eine Inaktivität steht.


■ RFID Leser:

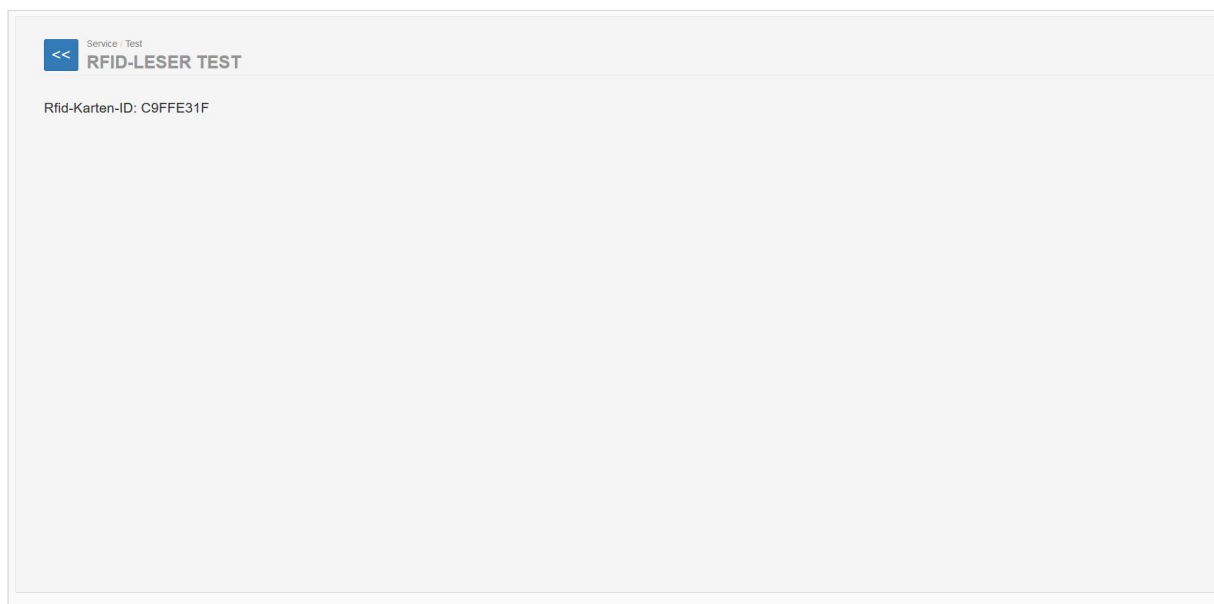

In "RFID-Leser" haben Sie eine RFID-Karten-ID gegeben, mit der Sie die Funktionalität testen können.


■ Ausgänge:



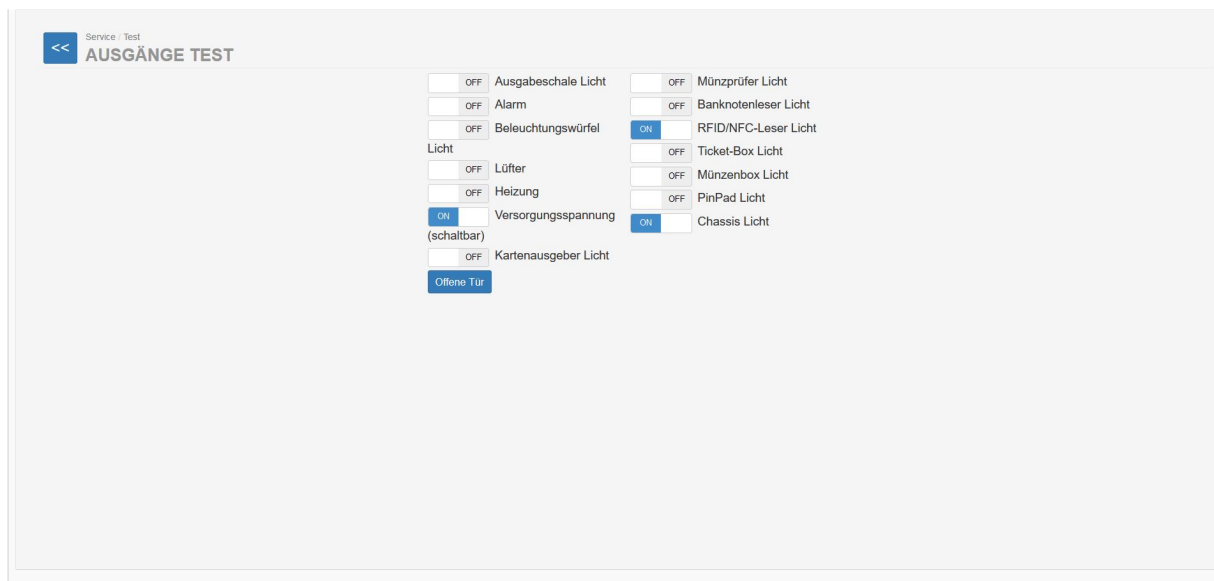

In "Ausgänge" liegt der Fokus dabei zu einem die verschiedenen Lichter zu Prüfen (hierfür den Schalter auf "ON" richten). Zum anderen ist es möglich die Heizung, die Lüftung und die Versorgungsspannung zu testen. Außerdem kann die Tür, mittels der Schaltfläche "Offene Tür", die Tür vollständig geöffnet werden.

■ Drehkreuz:

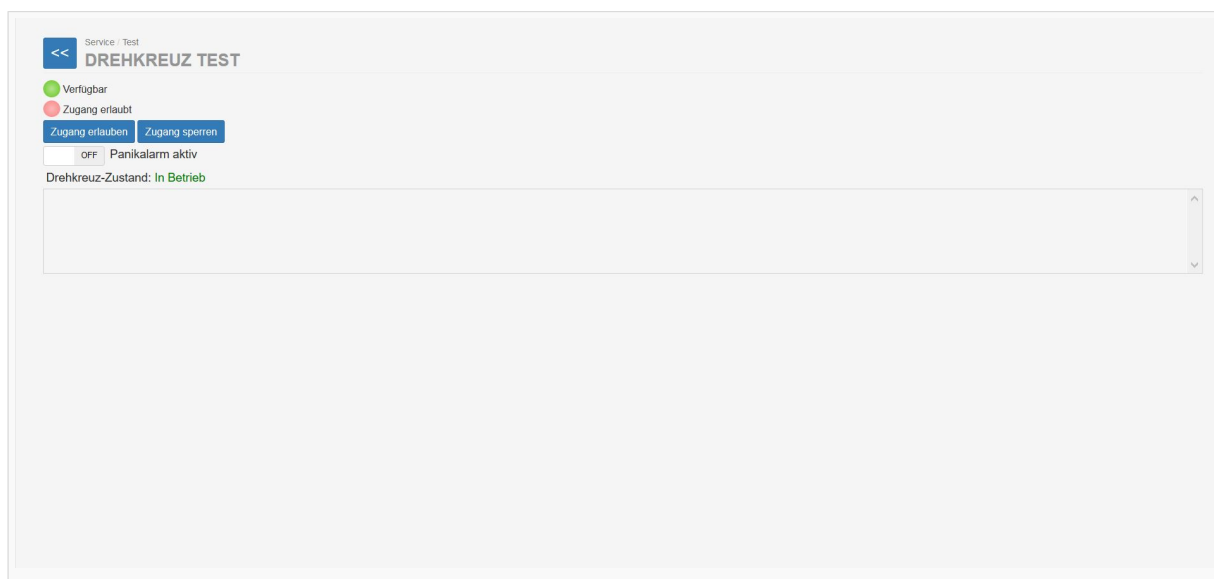


In "Drehkreuz" können Sie die Steuerung des Drehkreuzes, sofern eines mit dem Automaten verbunden ist, testen. Mit den Schaltflächen "Zugang erlauben" und "Zugang sperren" kann der Durchgang gewährt bzw. verwehrt werden.

Es ist ebenfalls möglich den Panikalarm zu testen, indem der Schalter, neben "Panikalarm aktiv" auf "ON" gestellt wird.


Unterhalb der Schaltflächen befindet sich ein Protokoll, indem alle Testungen **temporär** erfasst werden.

■ Drucker:

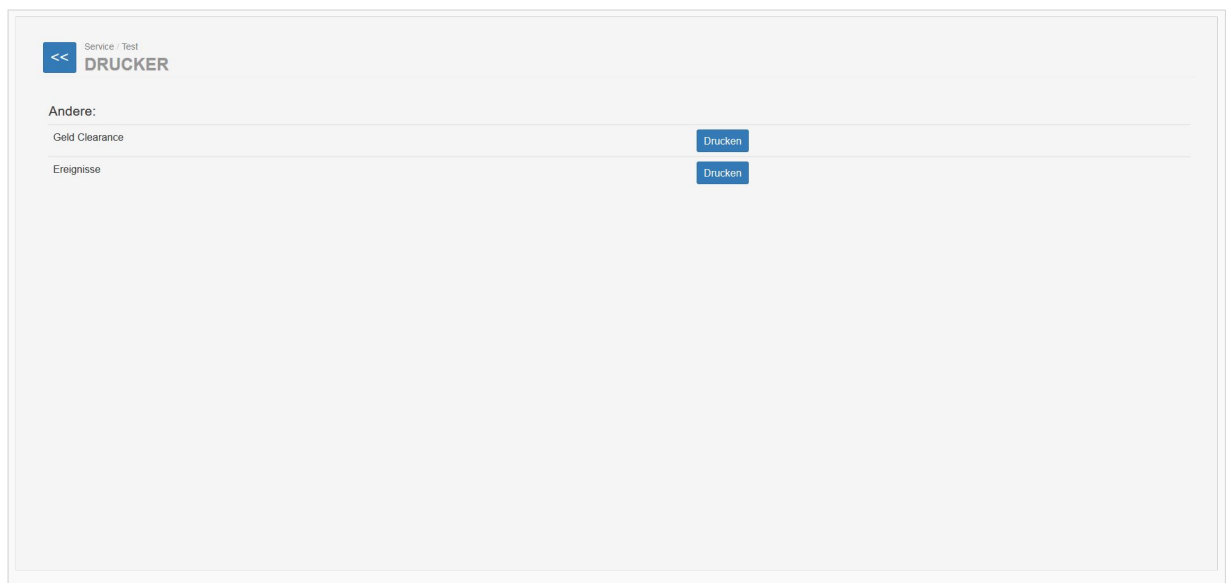

In "Drucker" ist es möglich das Endgeld und die Ereignisse auszudrucken.

■ Barcode Leser:

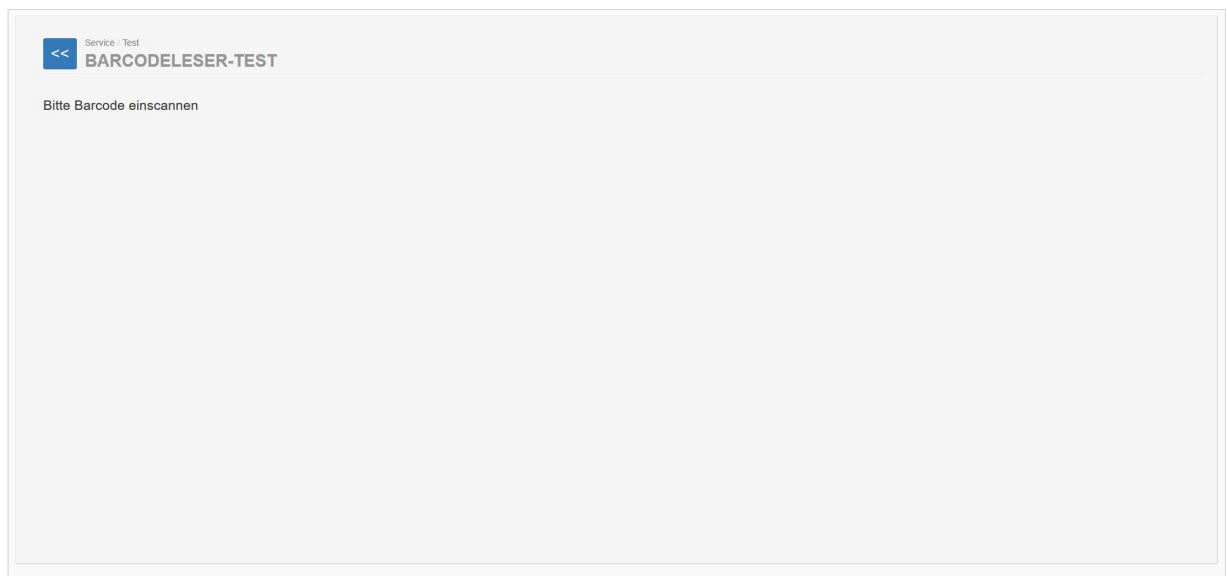

In "Barcodeleser" wird die Nummer des Barcodes angezeigt. Dies dient dazu den Barcode auf seine Funktionalität zu testen.